



Bawarrior

PREMIUM PERFORMANCE PARTS

X-TENDER WHEEL ARCH EXTENDERS FOR JEEP WRANGLER JLU/JT X-TENDER RADLAUFVERBREITERUNGEN FÜR JEEP WRANGLER JLU/JT

WIREMPFEHLEN DIE ANLEITUNG VOR DEM ANBAU KOMPLETT ZU LESEN !

Um eine qualitativ hochwertige Installation zu gewährleisten, empfehlen wir diese Anleitung gründlich zu lesen bevor mit den Arbeiten begonnen wird. Diese Anleitung setzt ein gewisses Maß an mechanischen Fähigkeiten voraus.

PLEASE READ BEFORE YOU START !

To guarantee a quality installation, we recommend reading these instructions thoroughly before beginning any work. These instructions assume a certain amount of mechanical ability.





REQUIRED TOOLS AND MATERIAL

BENÖTIGTES WERKZEUG UND MATERIAL



A



6x 6x16Tx30

B



4x M6x30 SW10

C




4x M6 (Bolt / Mutter)

D




48x M6x20


48x
Rivet nut
Einziehmutter

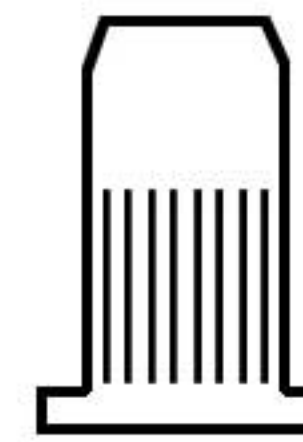

Adhesive foam tape
Klebeband
(3M, Moos-Gummiartig)

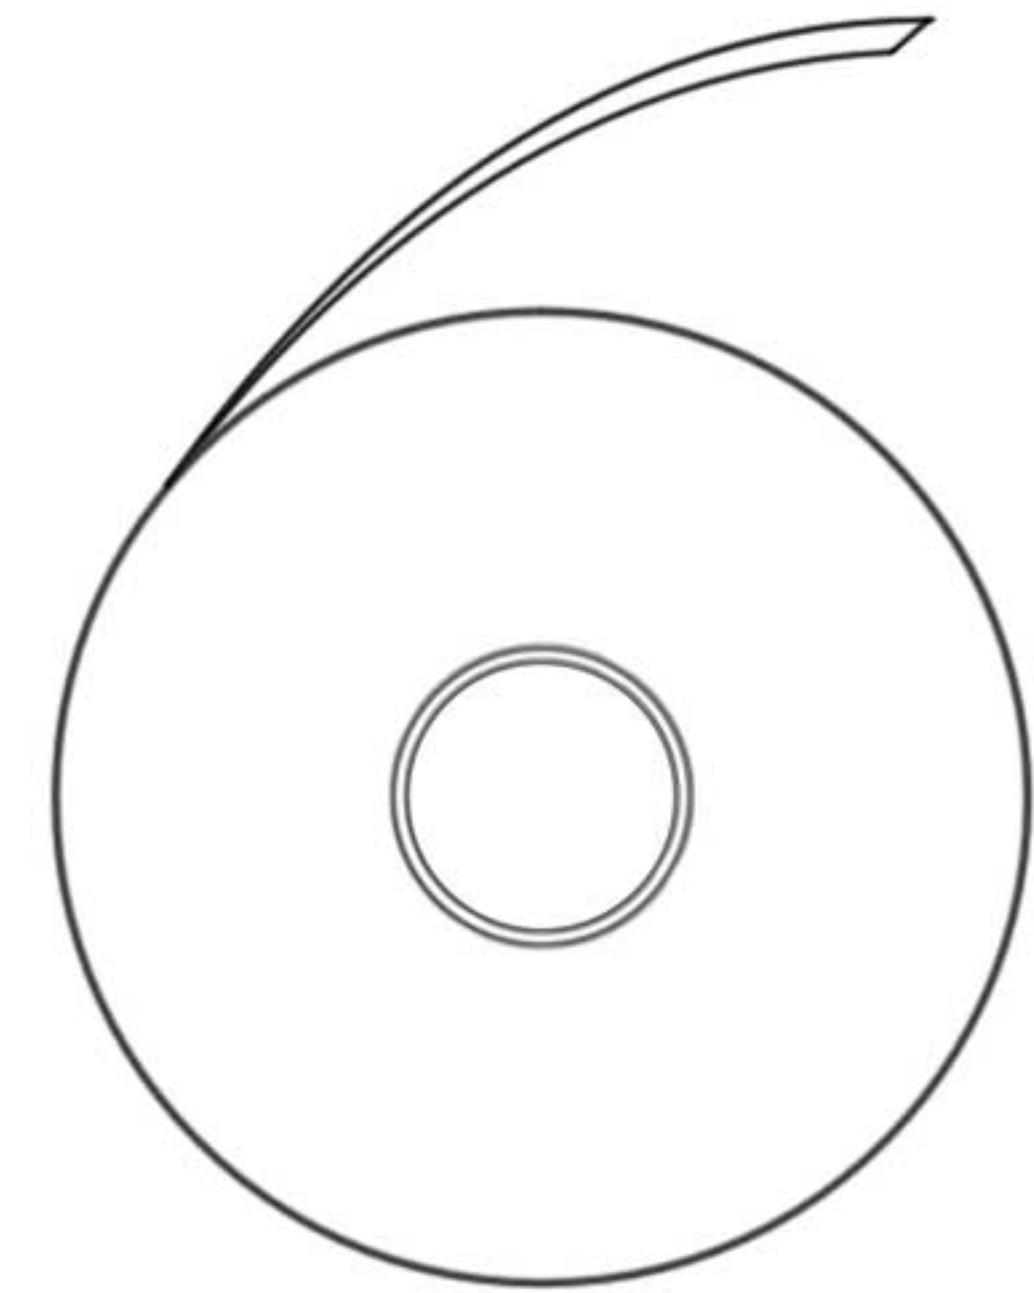

Screwdriver
Schraubendreher

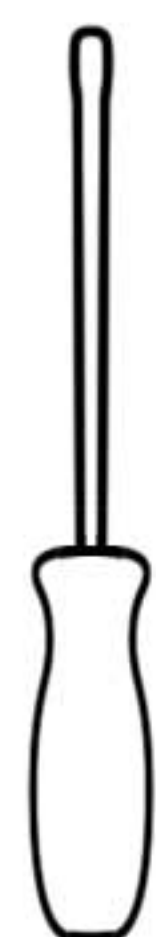


Wrench set
Schlüssel satz



Rivet nut pliers
Nietmutterzange



Cordless screw driver
Akku-Schrauber

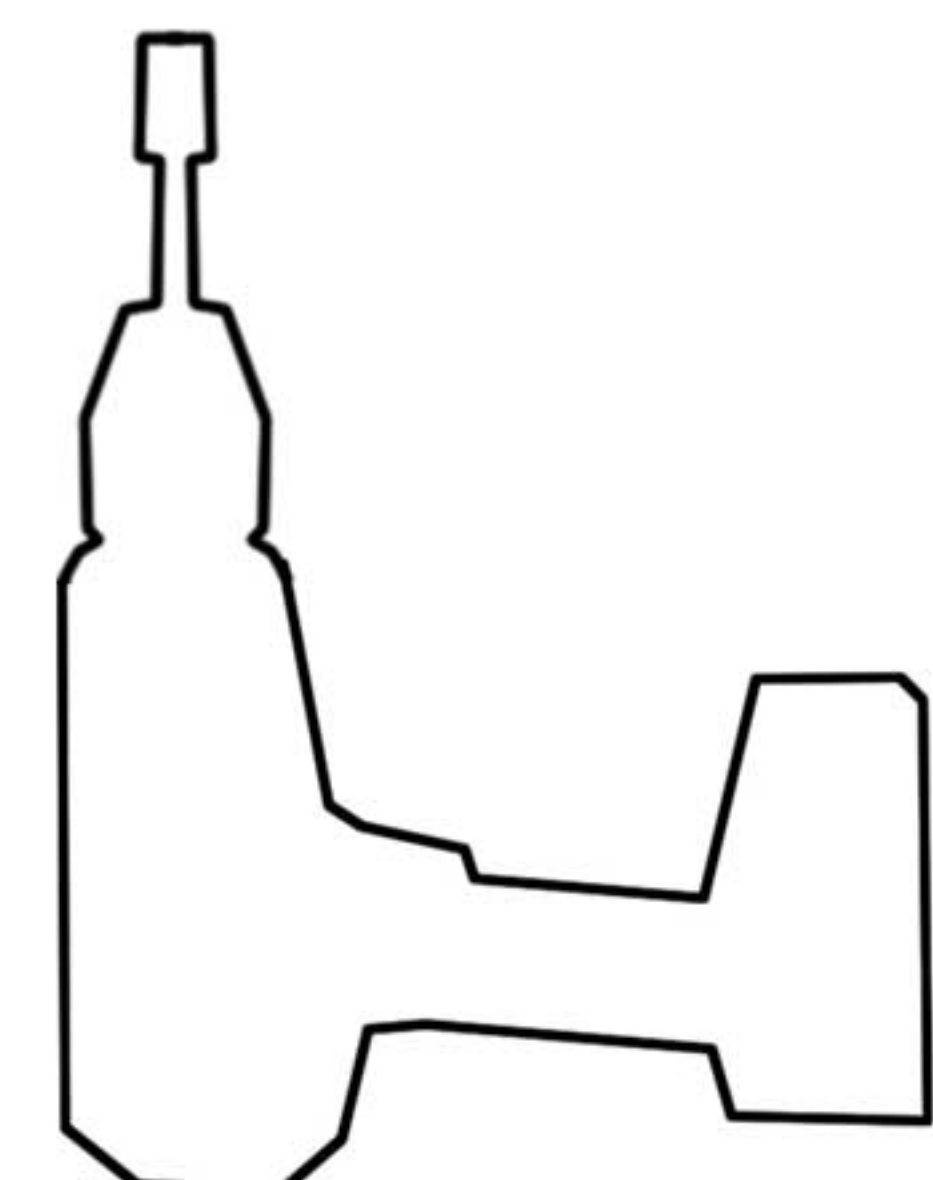


Pin punch
Stiftstanze



Pneumatic saw
Luftdruckluftsäge




Grinder
Luftdruckschleifer

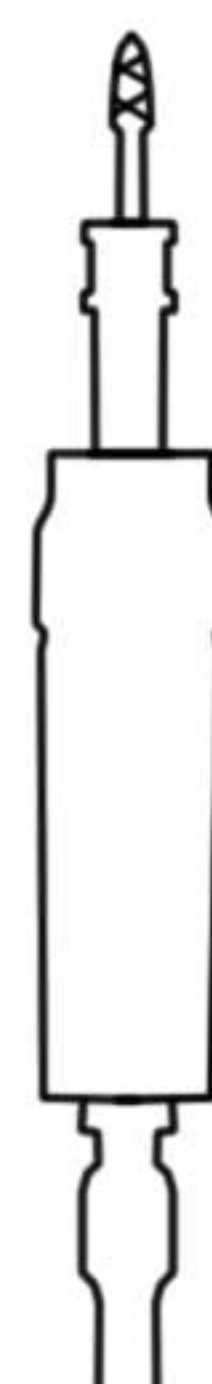

Clip remover
Clipheber



Rubber hammer
Gummi Hammer

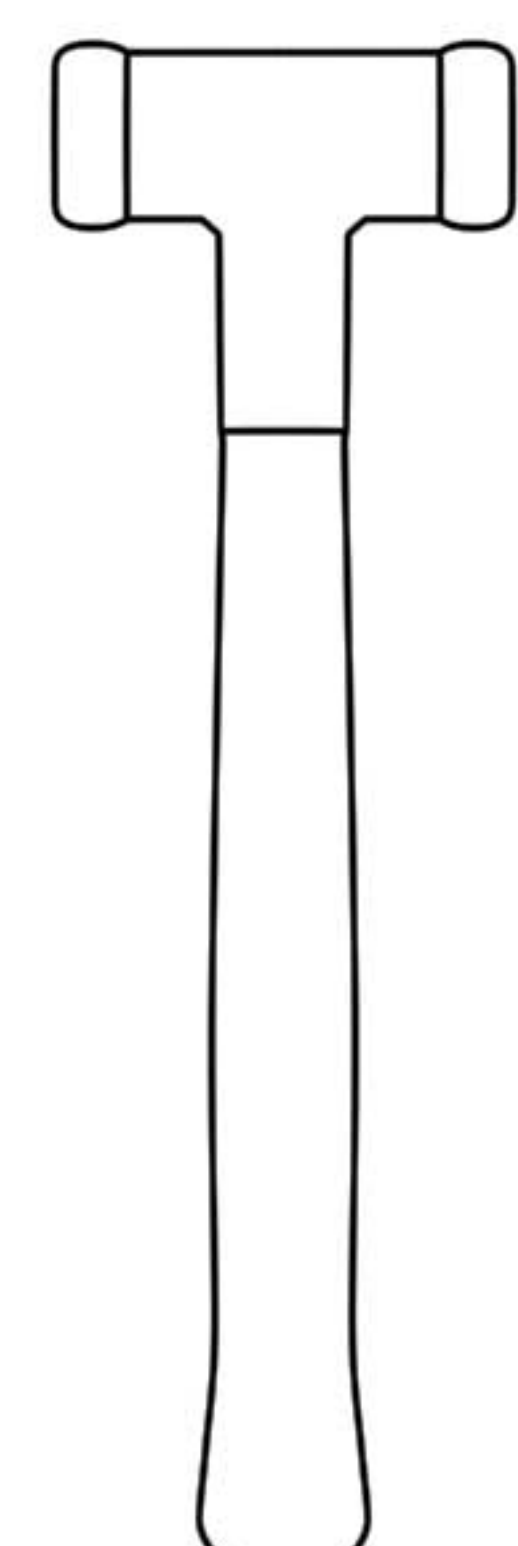





CONTENT AND REQUIRED TOOLS **INHALT UND BENÖTIGTES WERKZEUG**







UNBOXING AND NEEDED TOOLS AUSPACKUNG UND NOTWENDIGER WERKZEUG

JLU

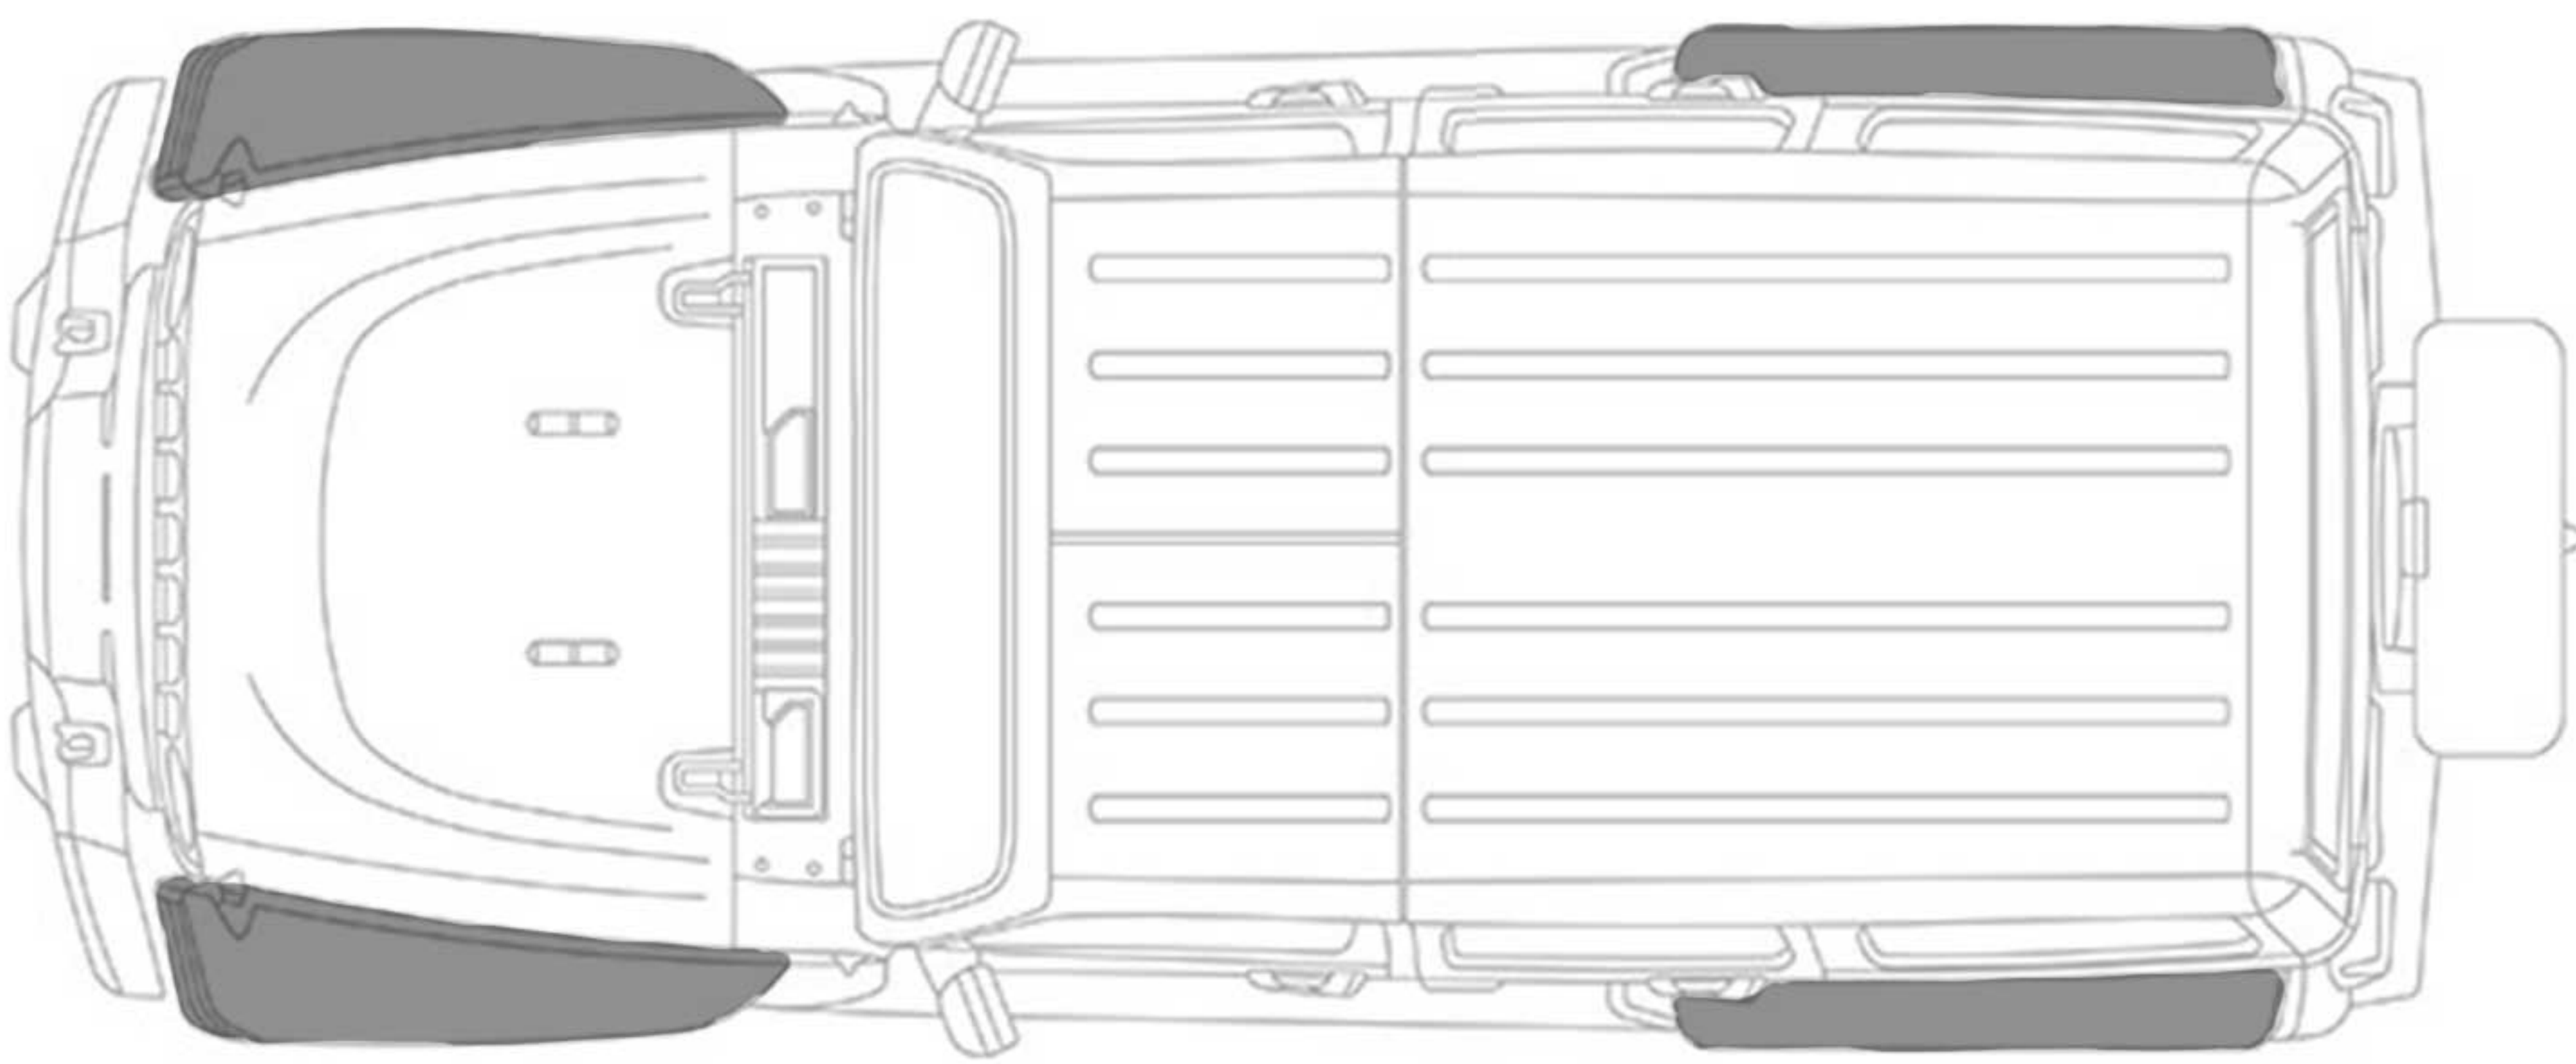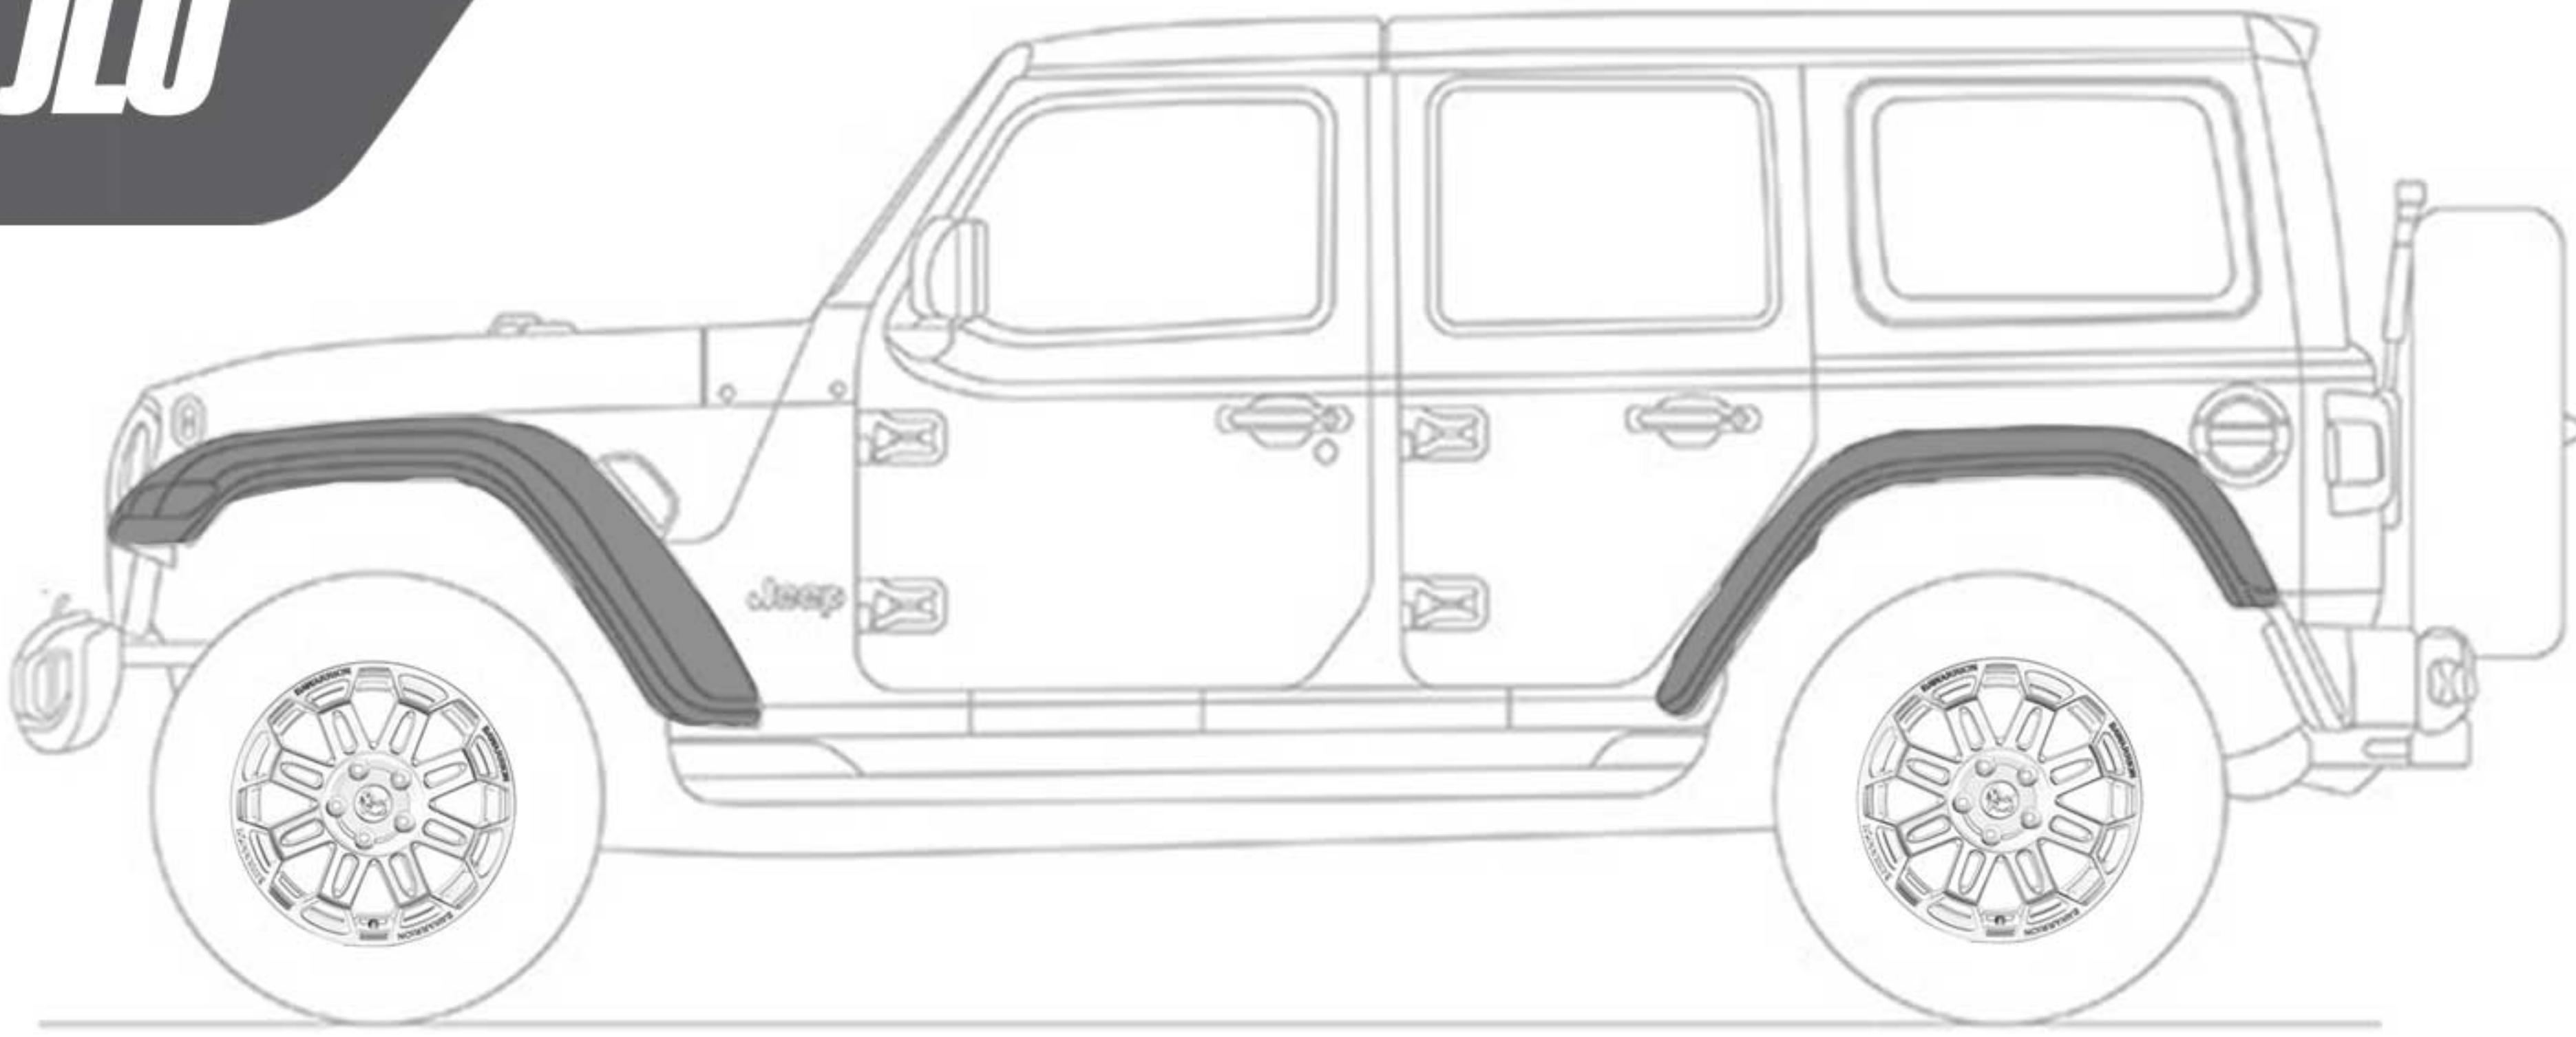


JT

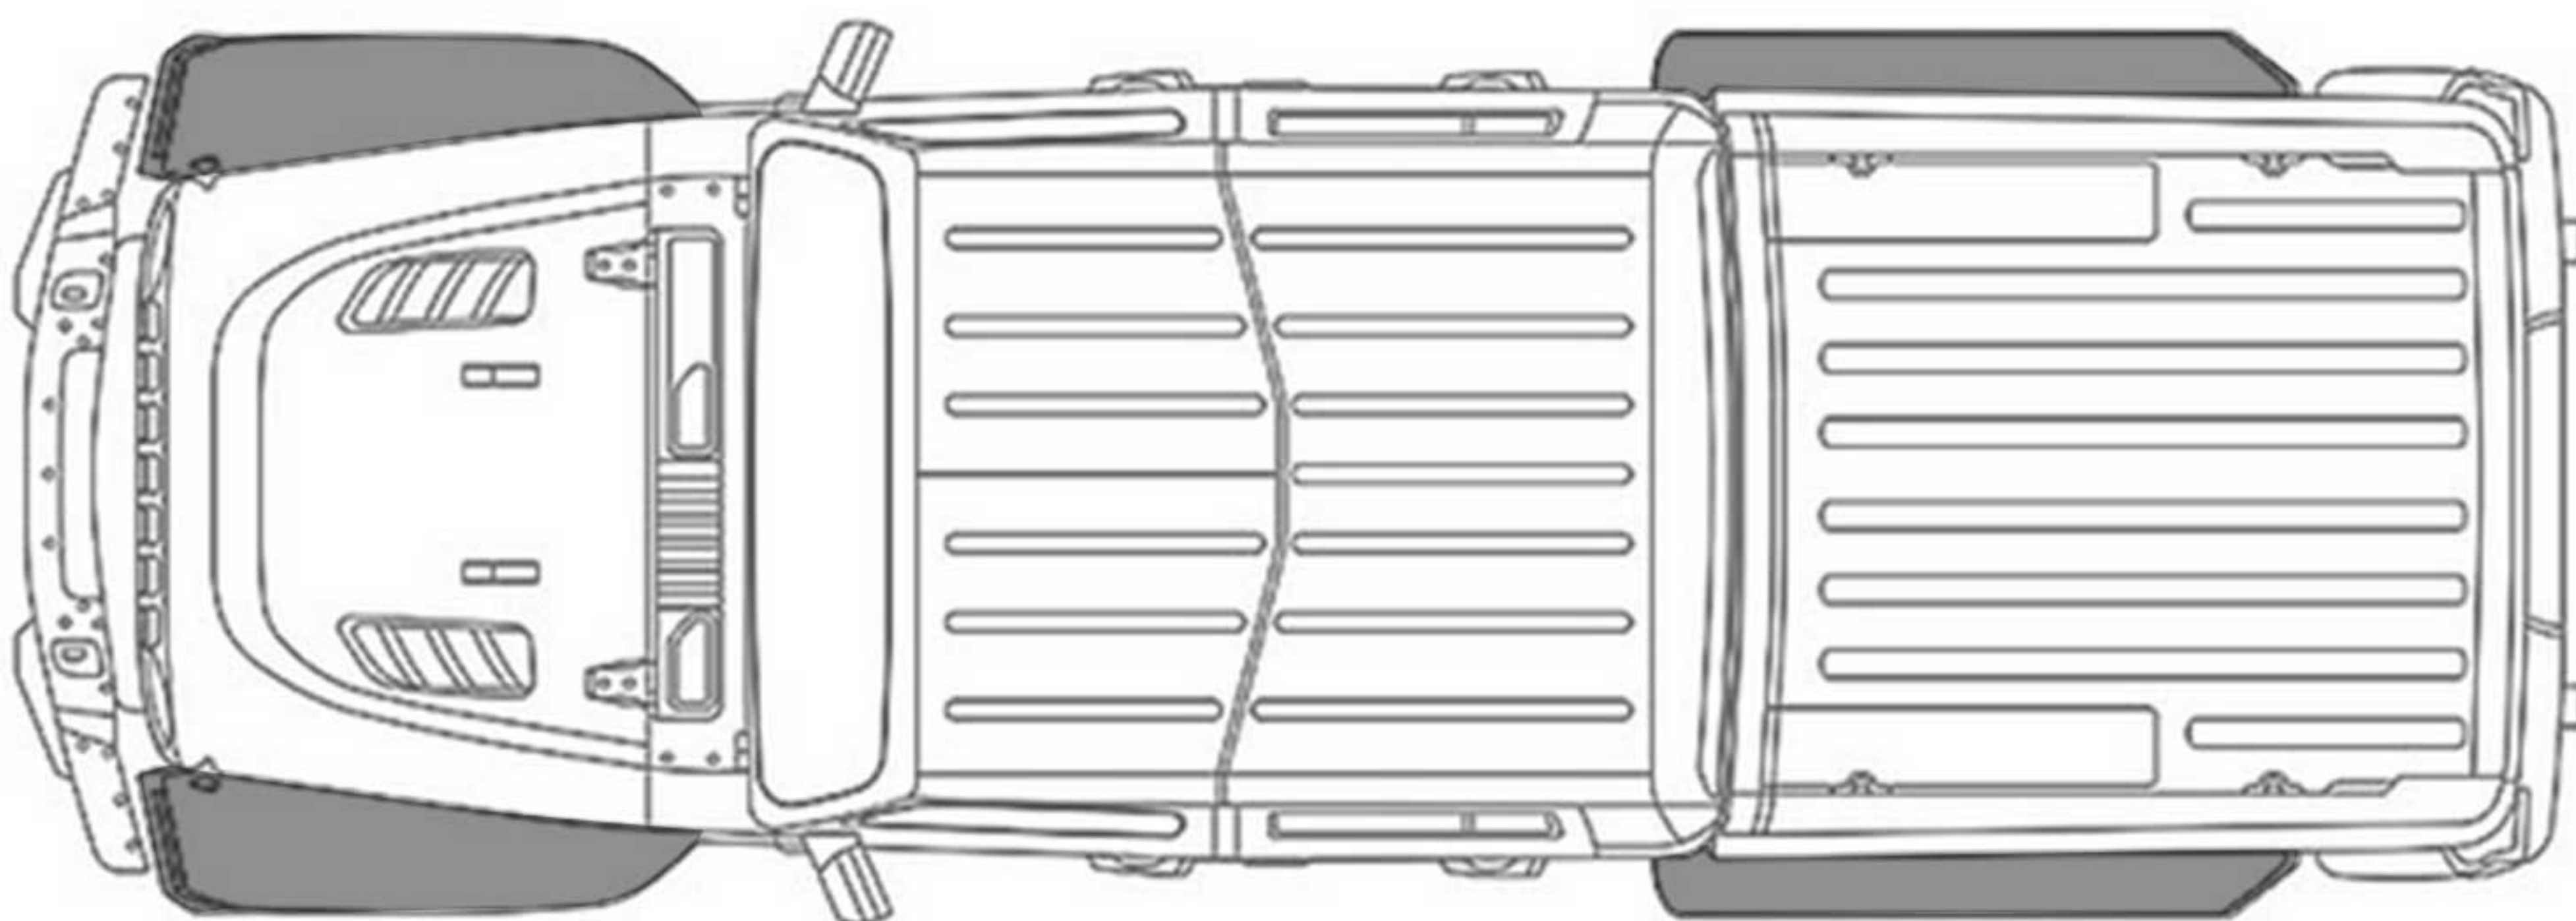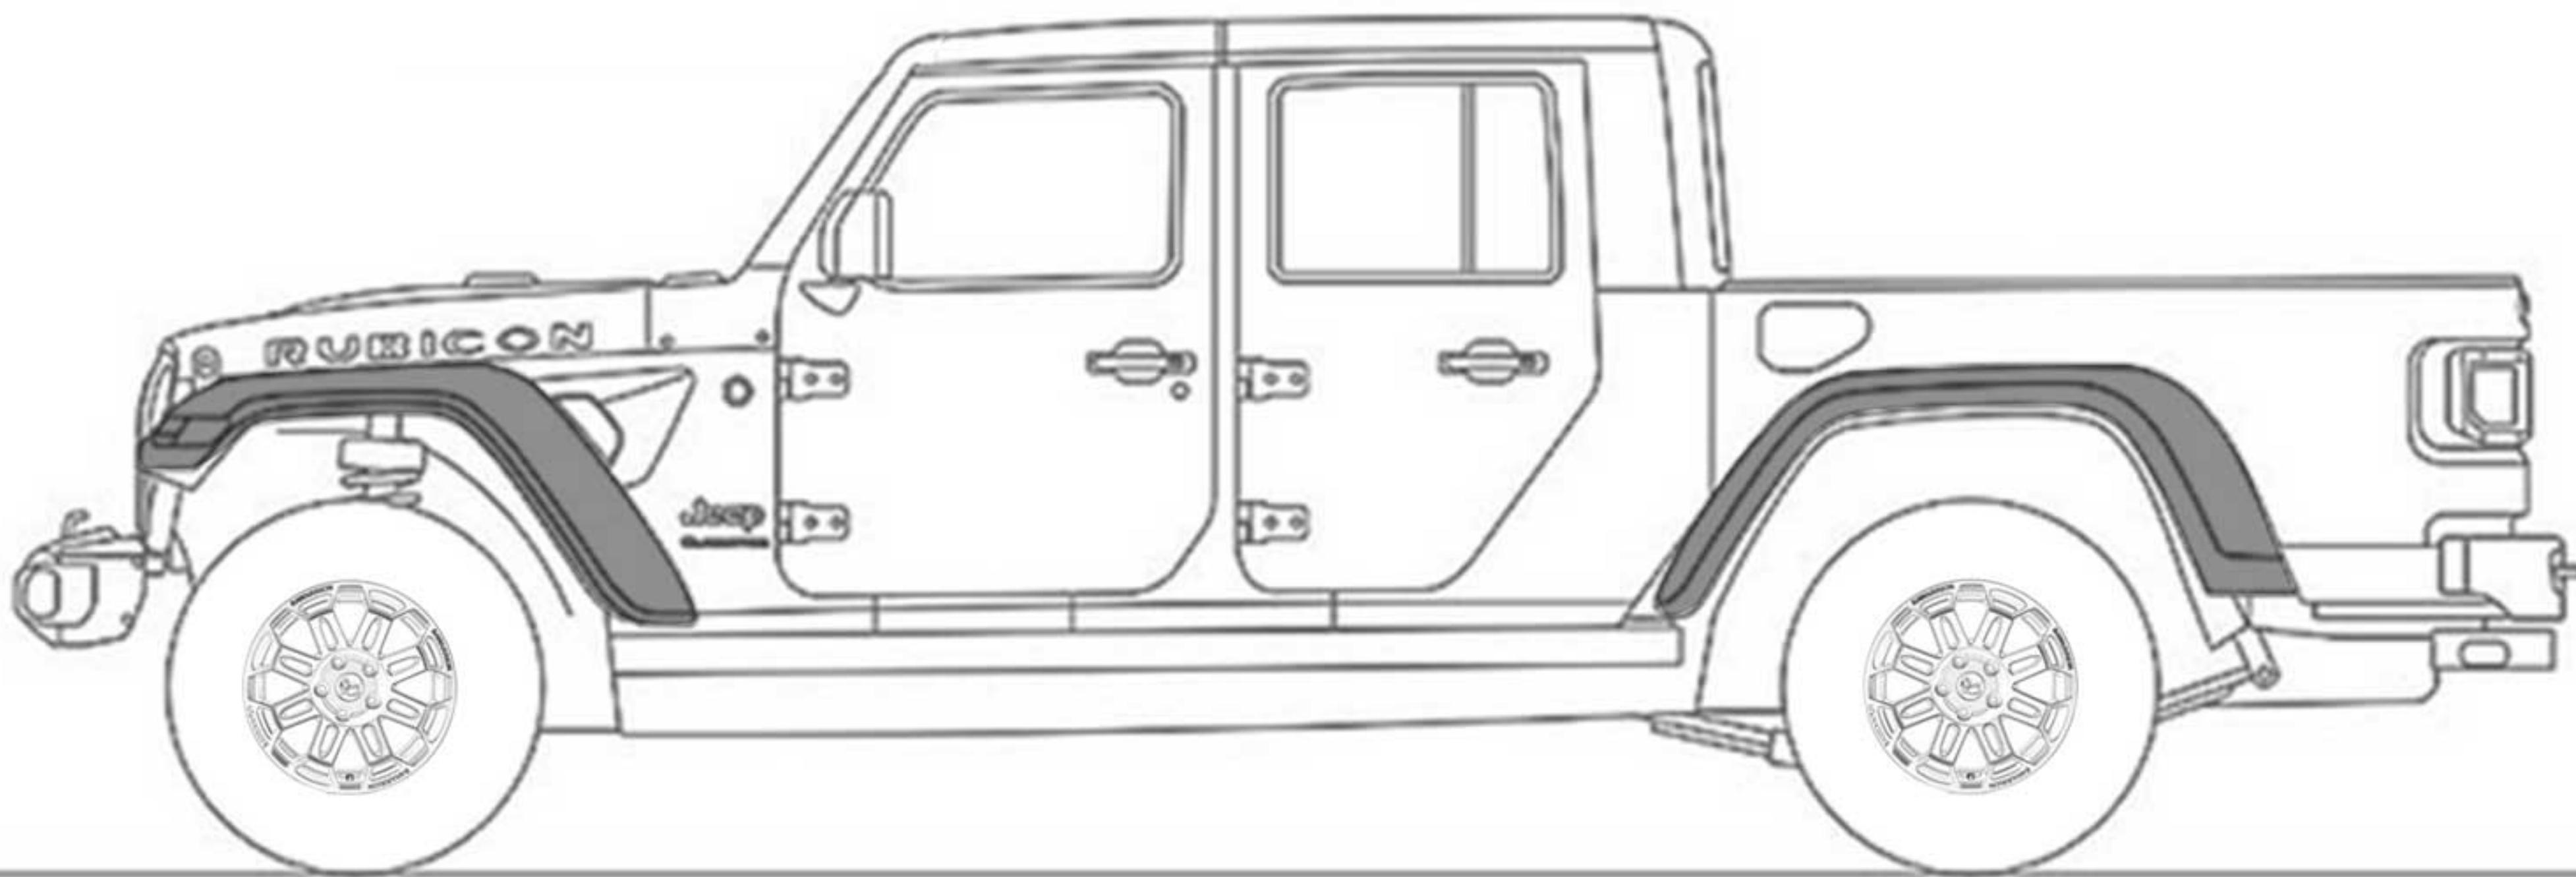




REMOVING STOCK WHEEL ARCHES ABBAU DER OEM KOTFLÜGELN

0.

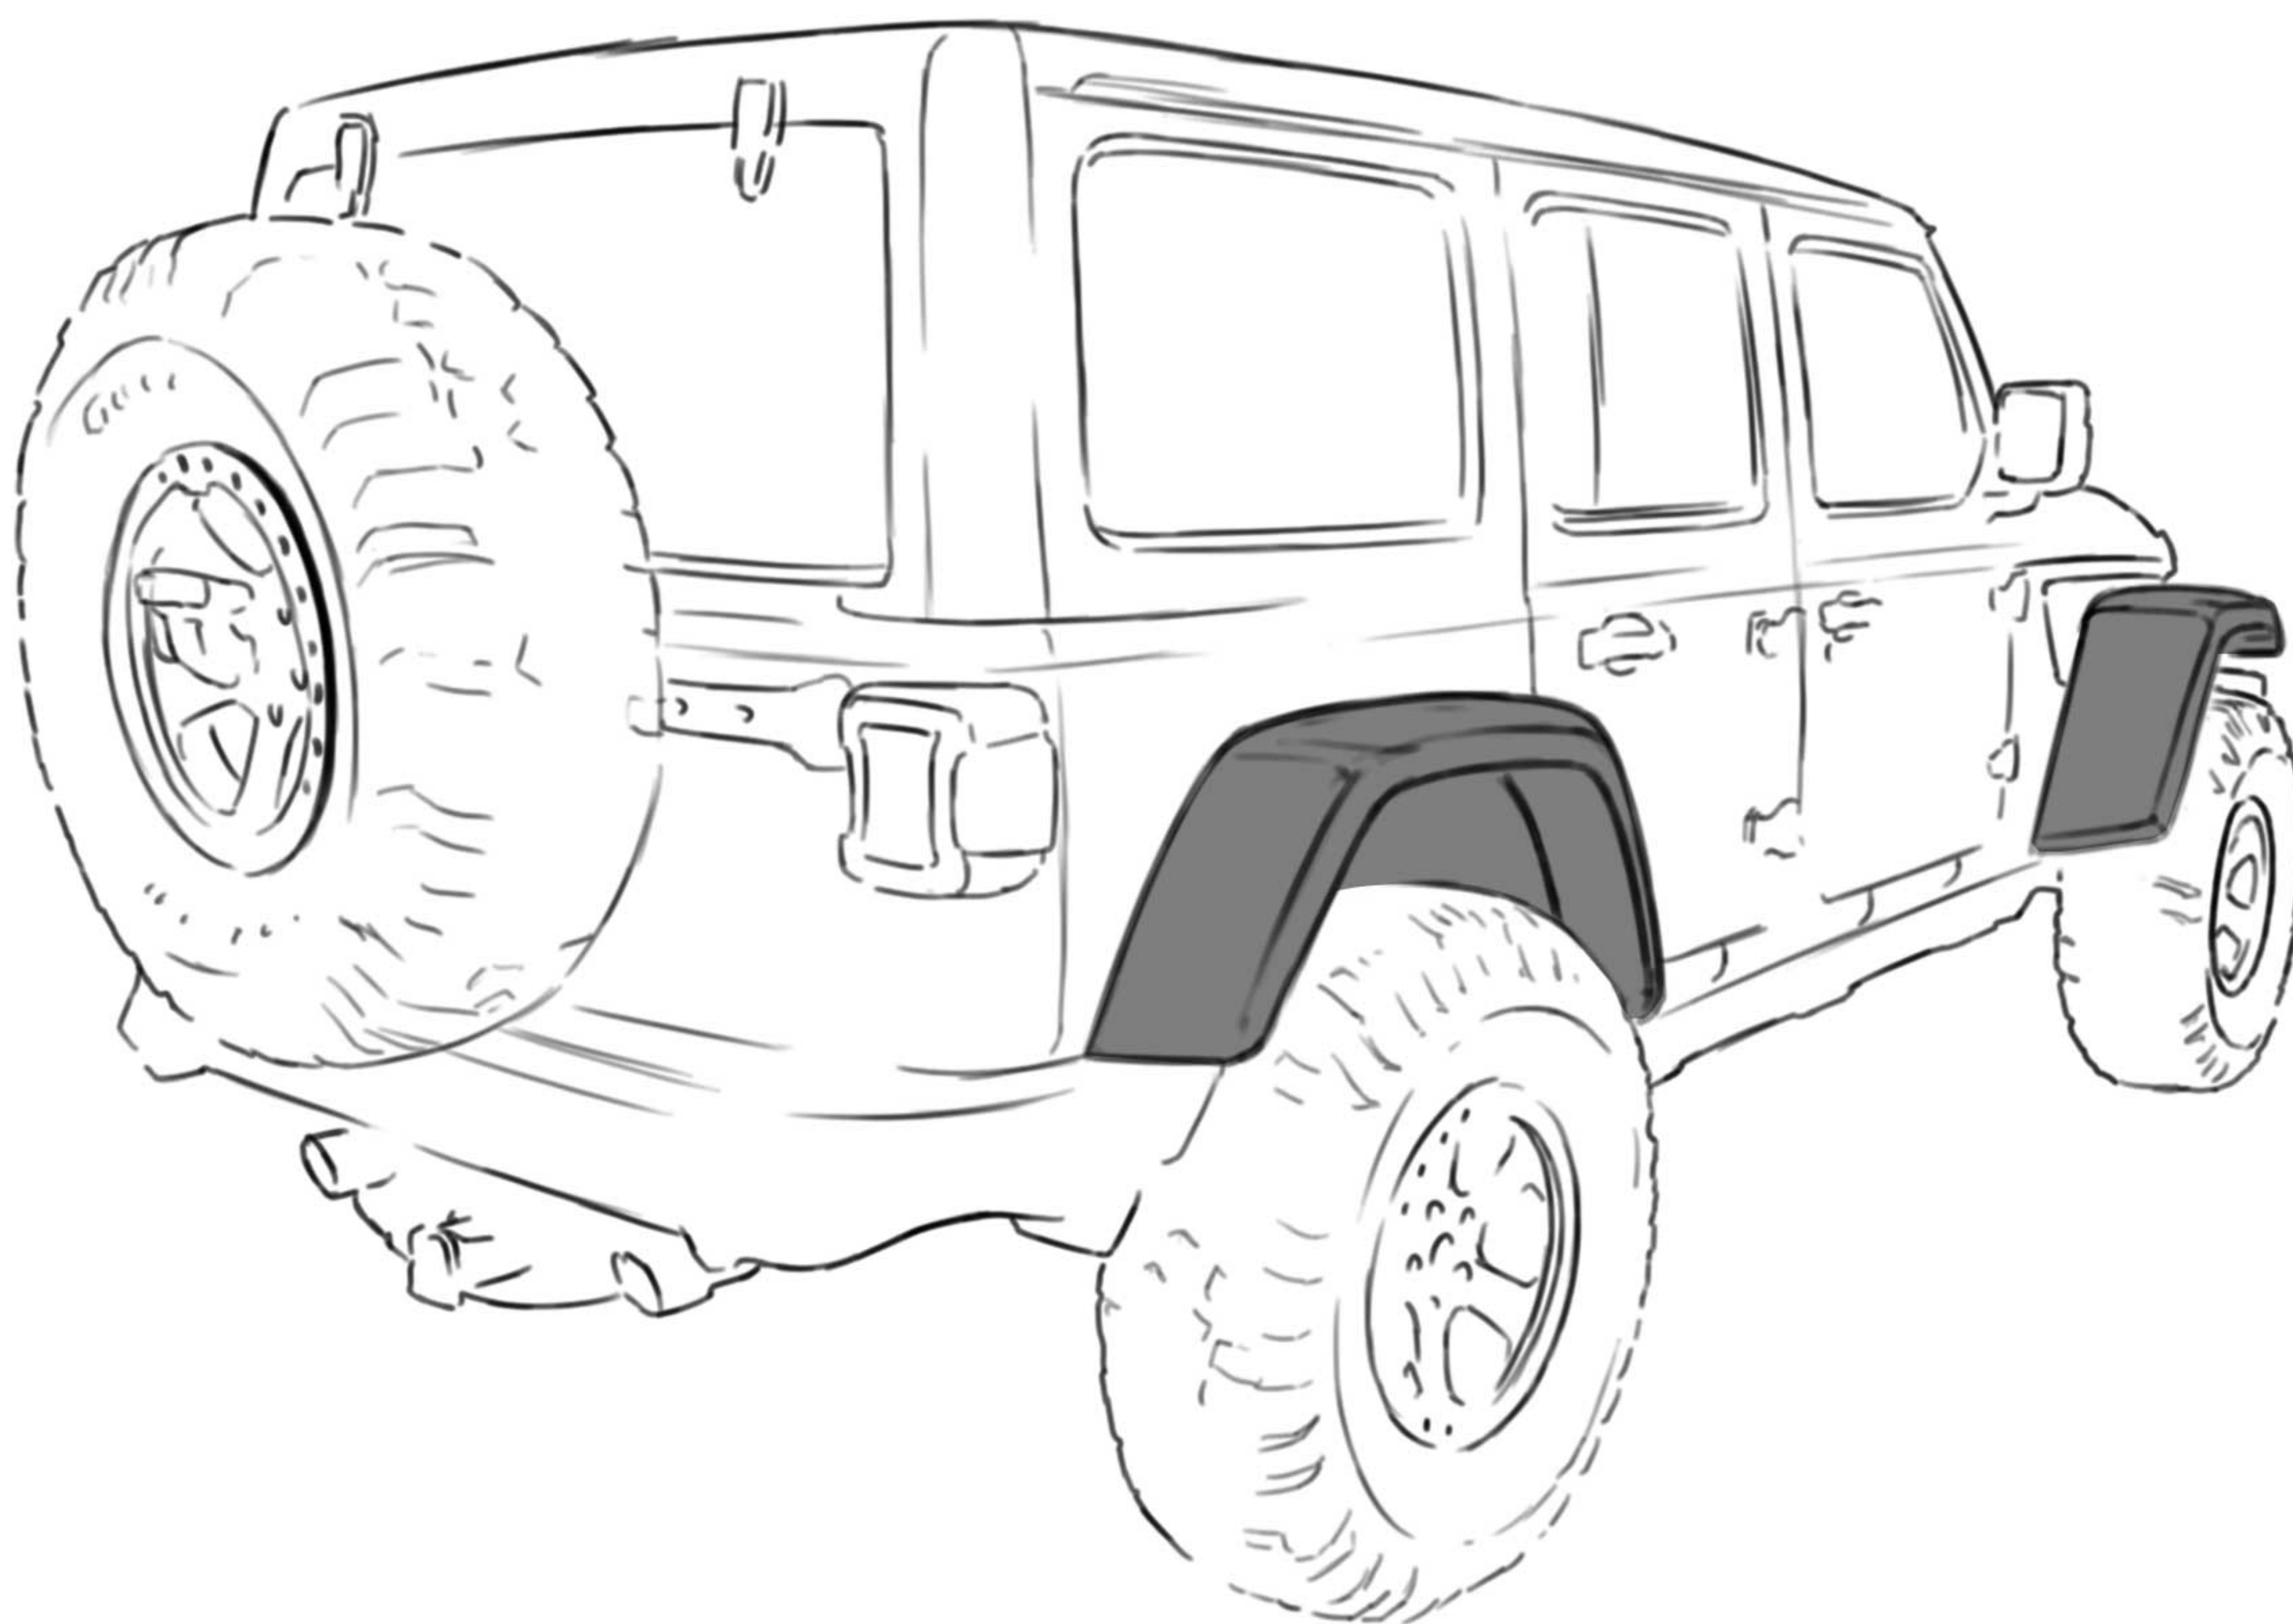


0.

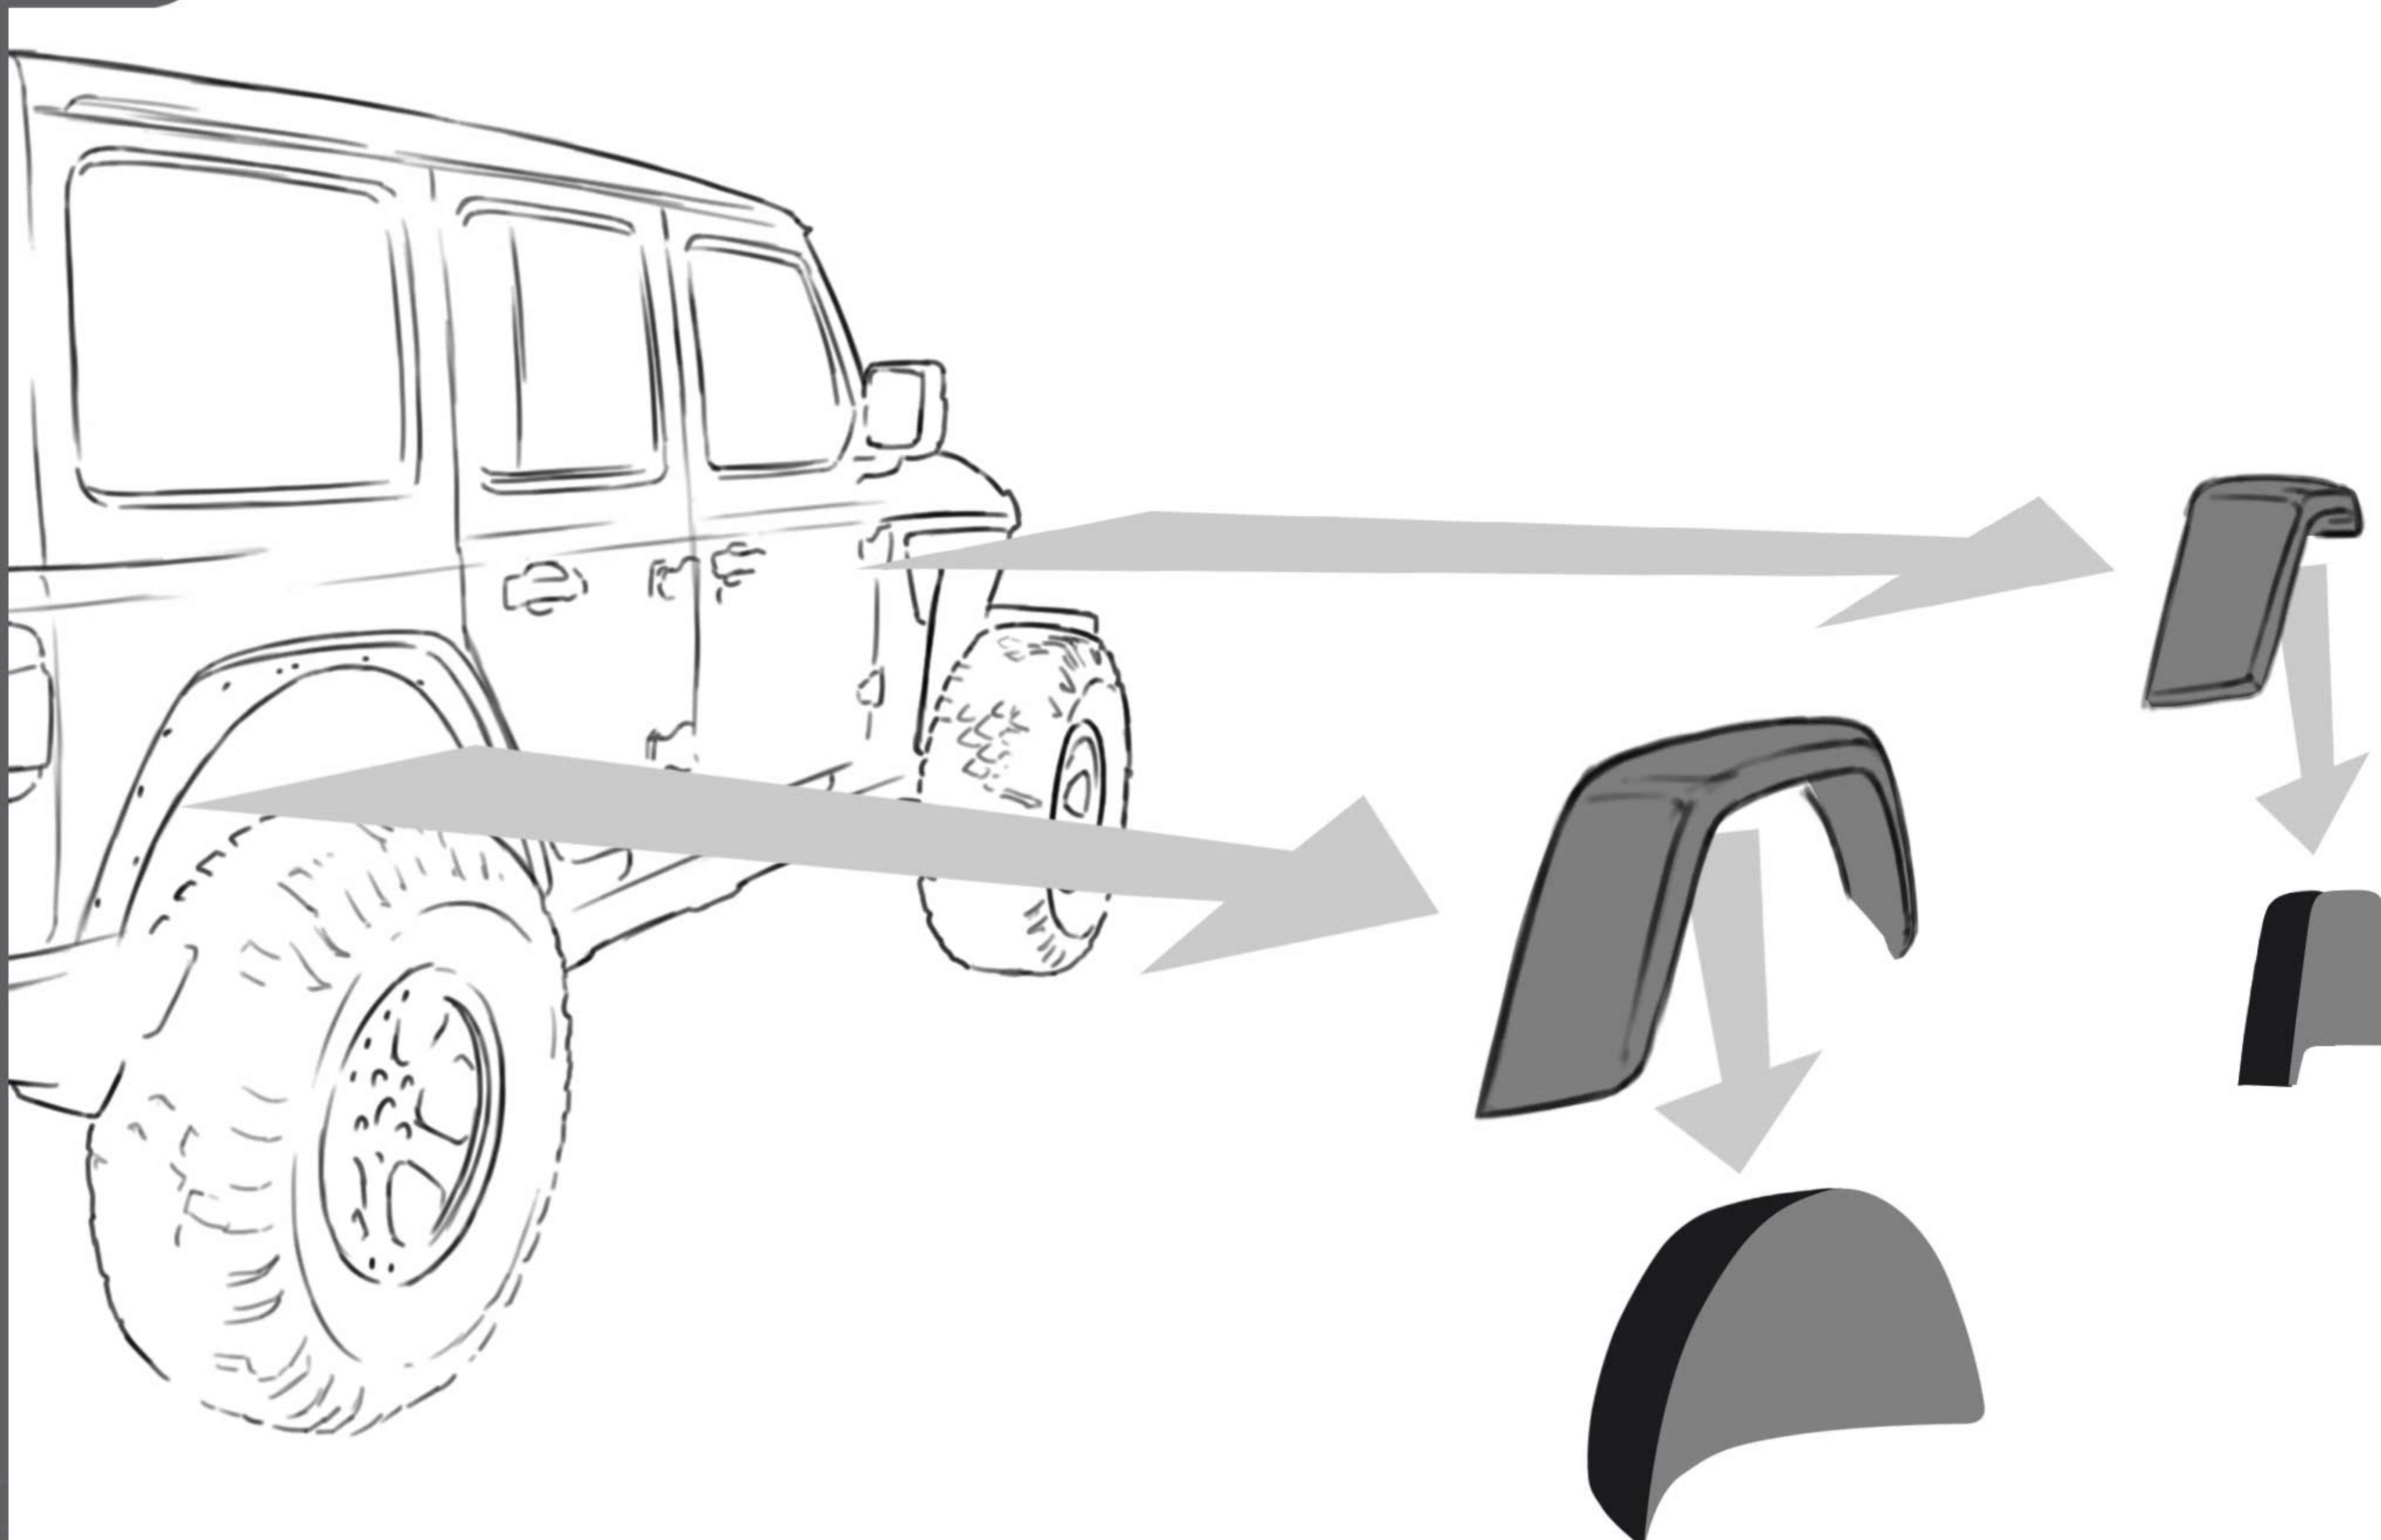




FLEXING OFF THE OLD FIXING **ABBAU DER OEM AUFNAHMEN**

0.

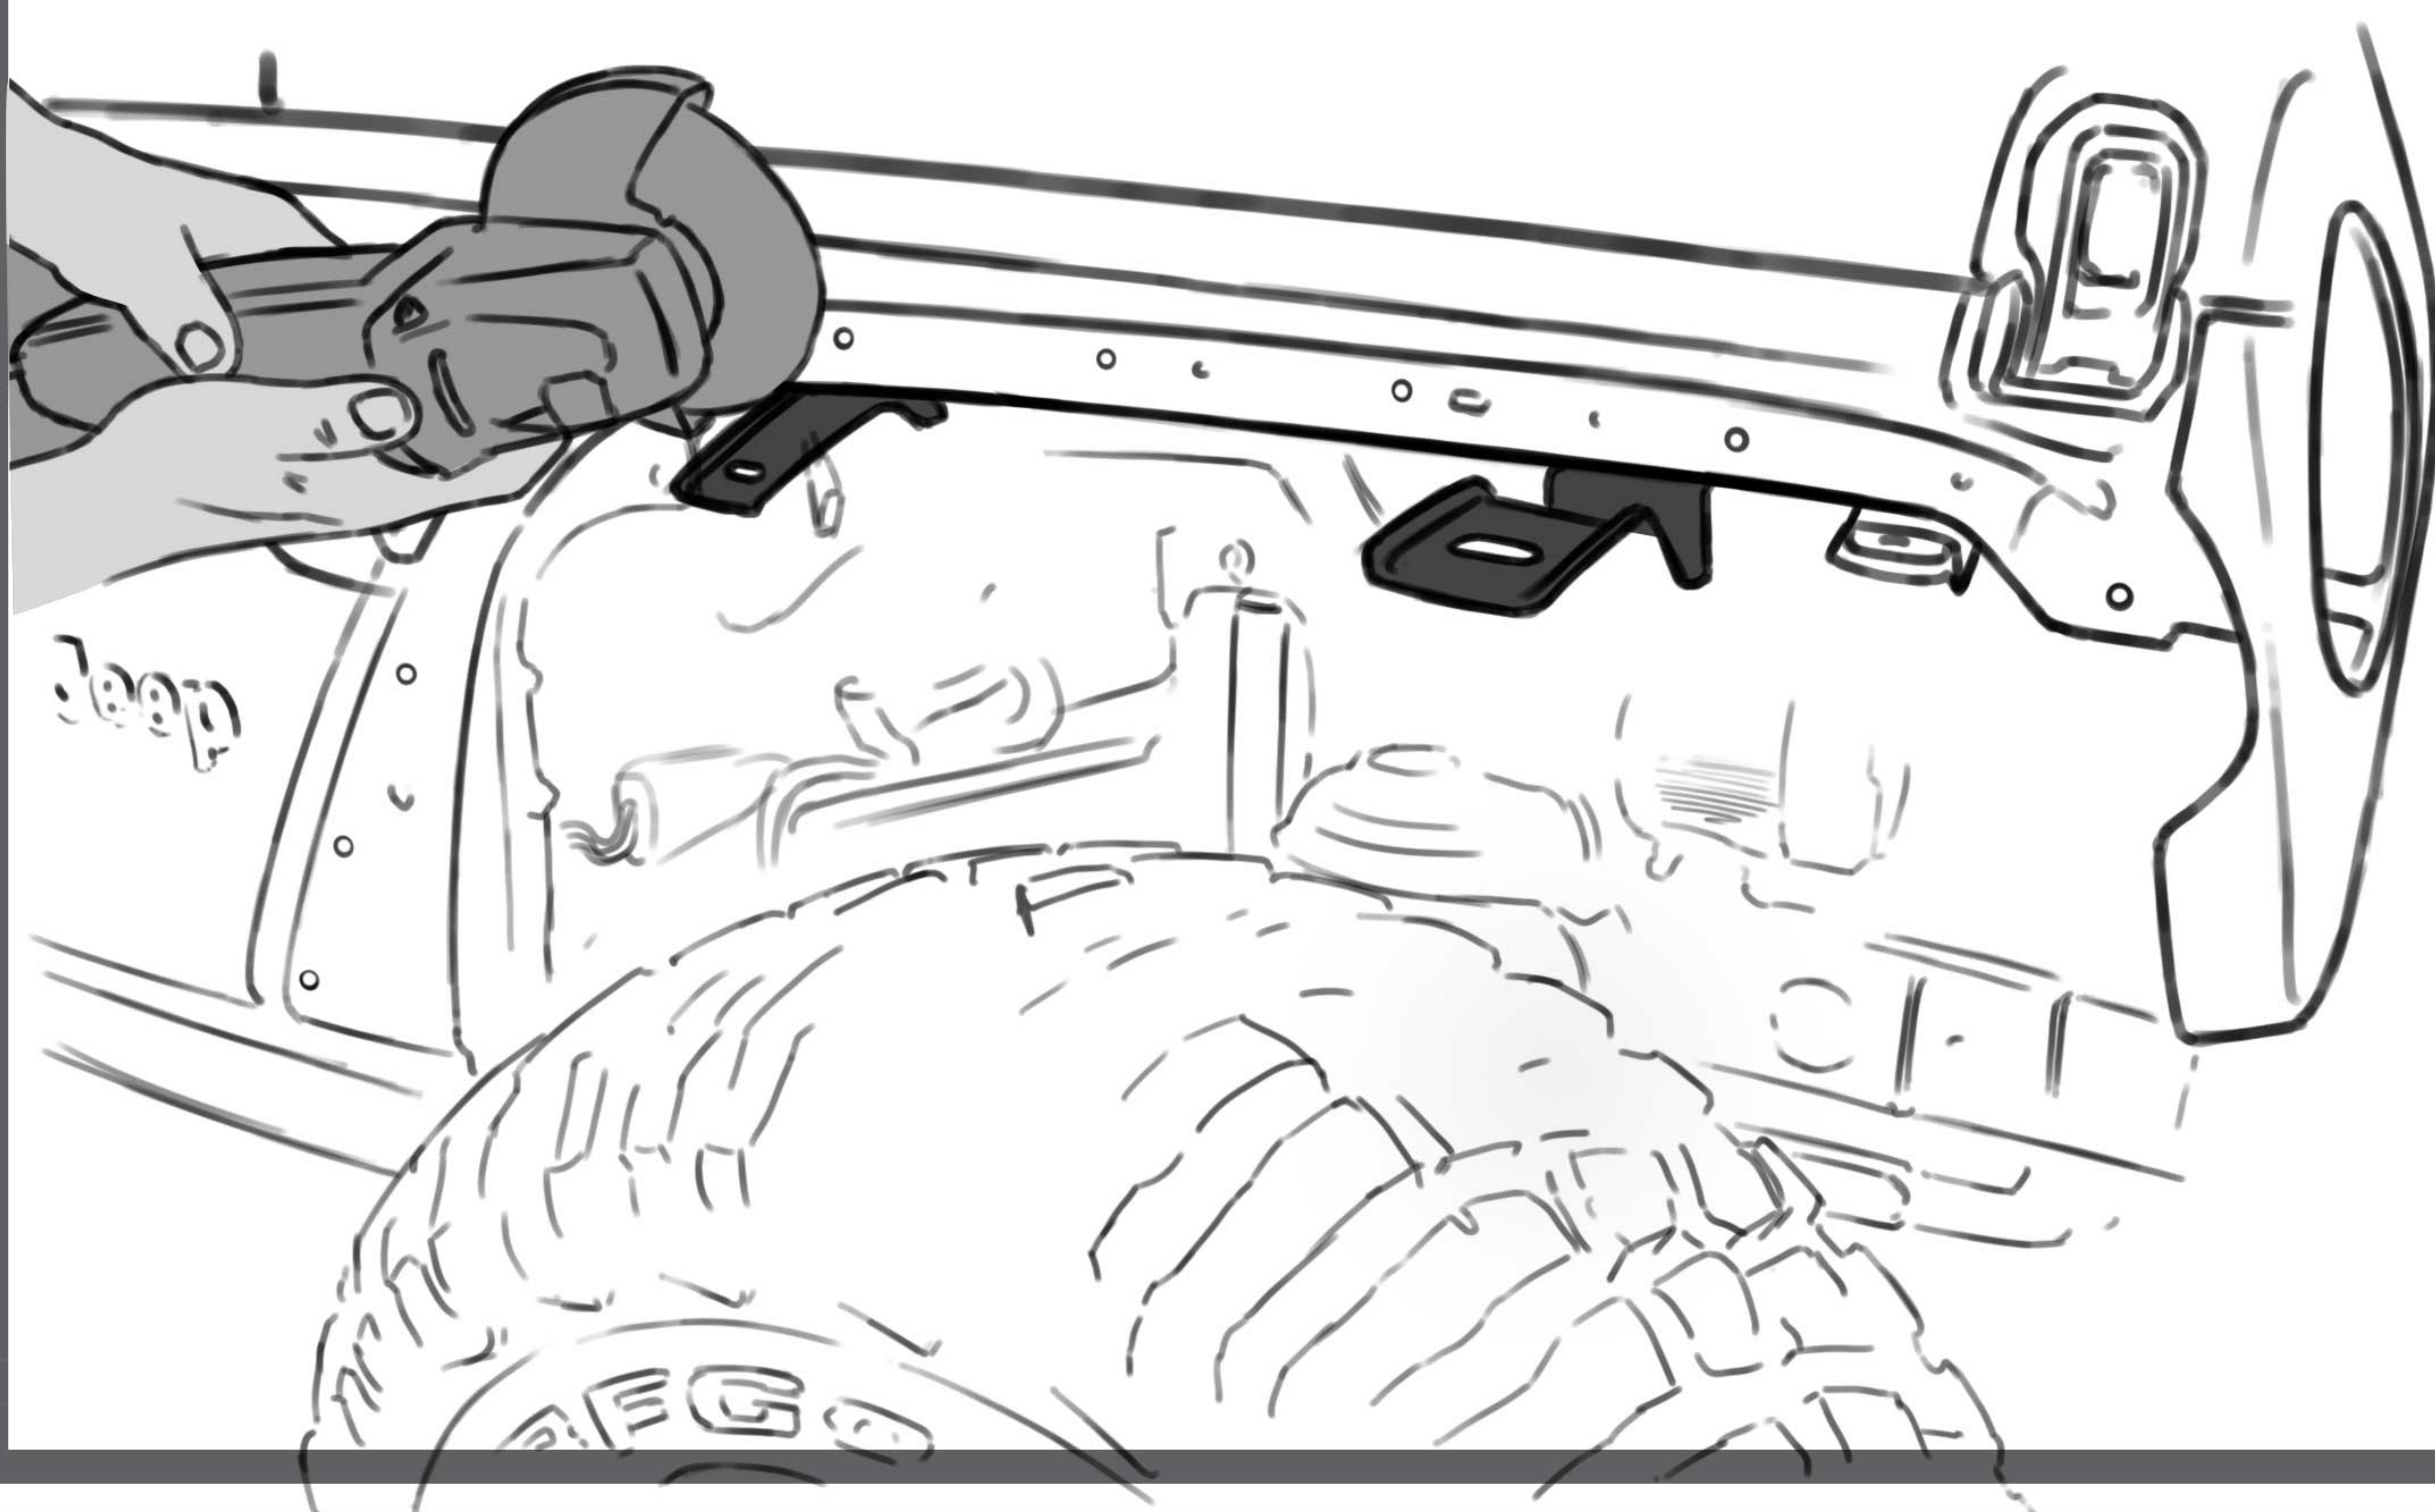


0.

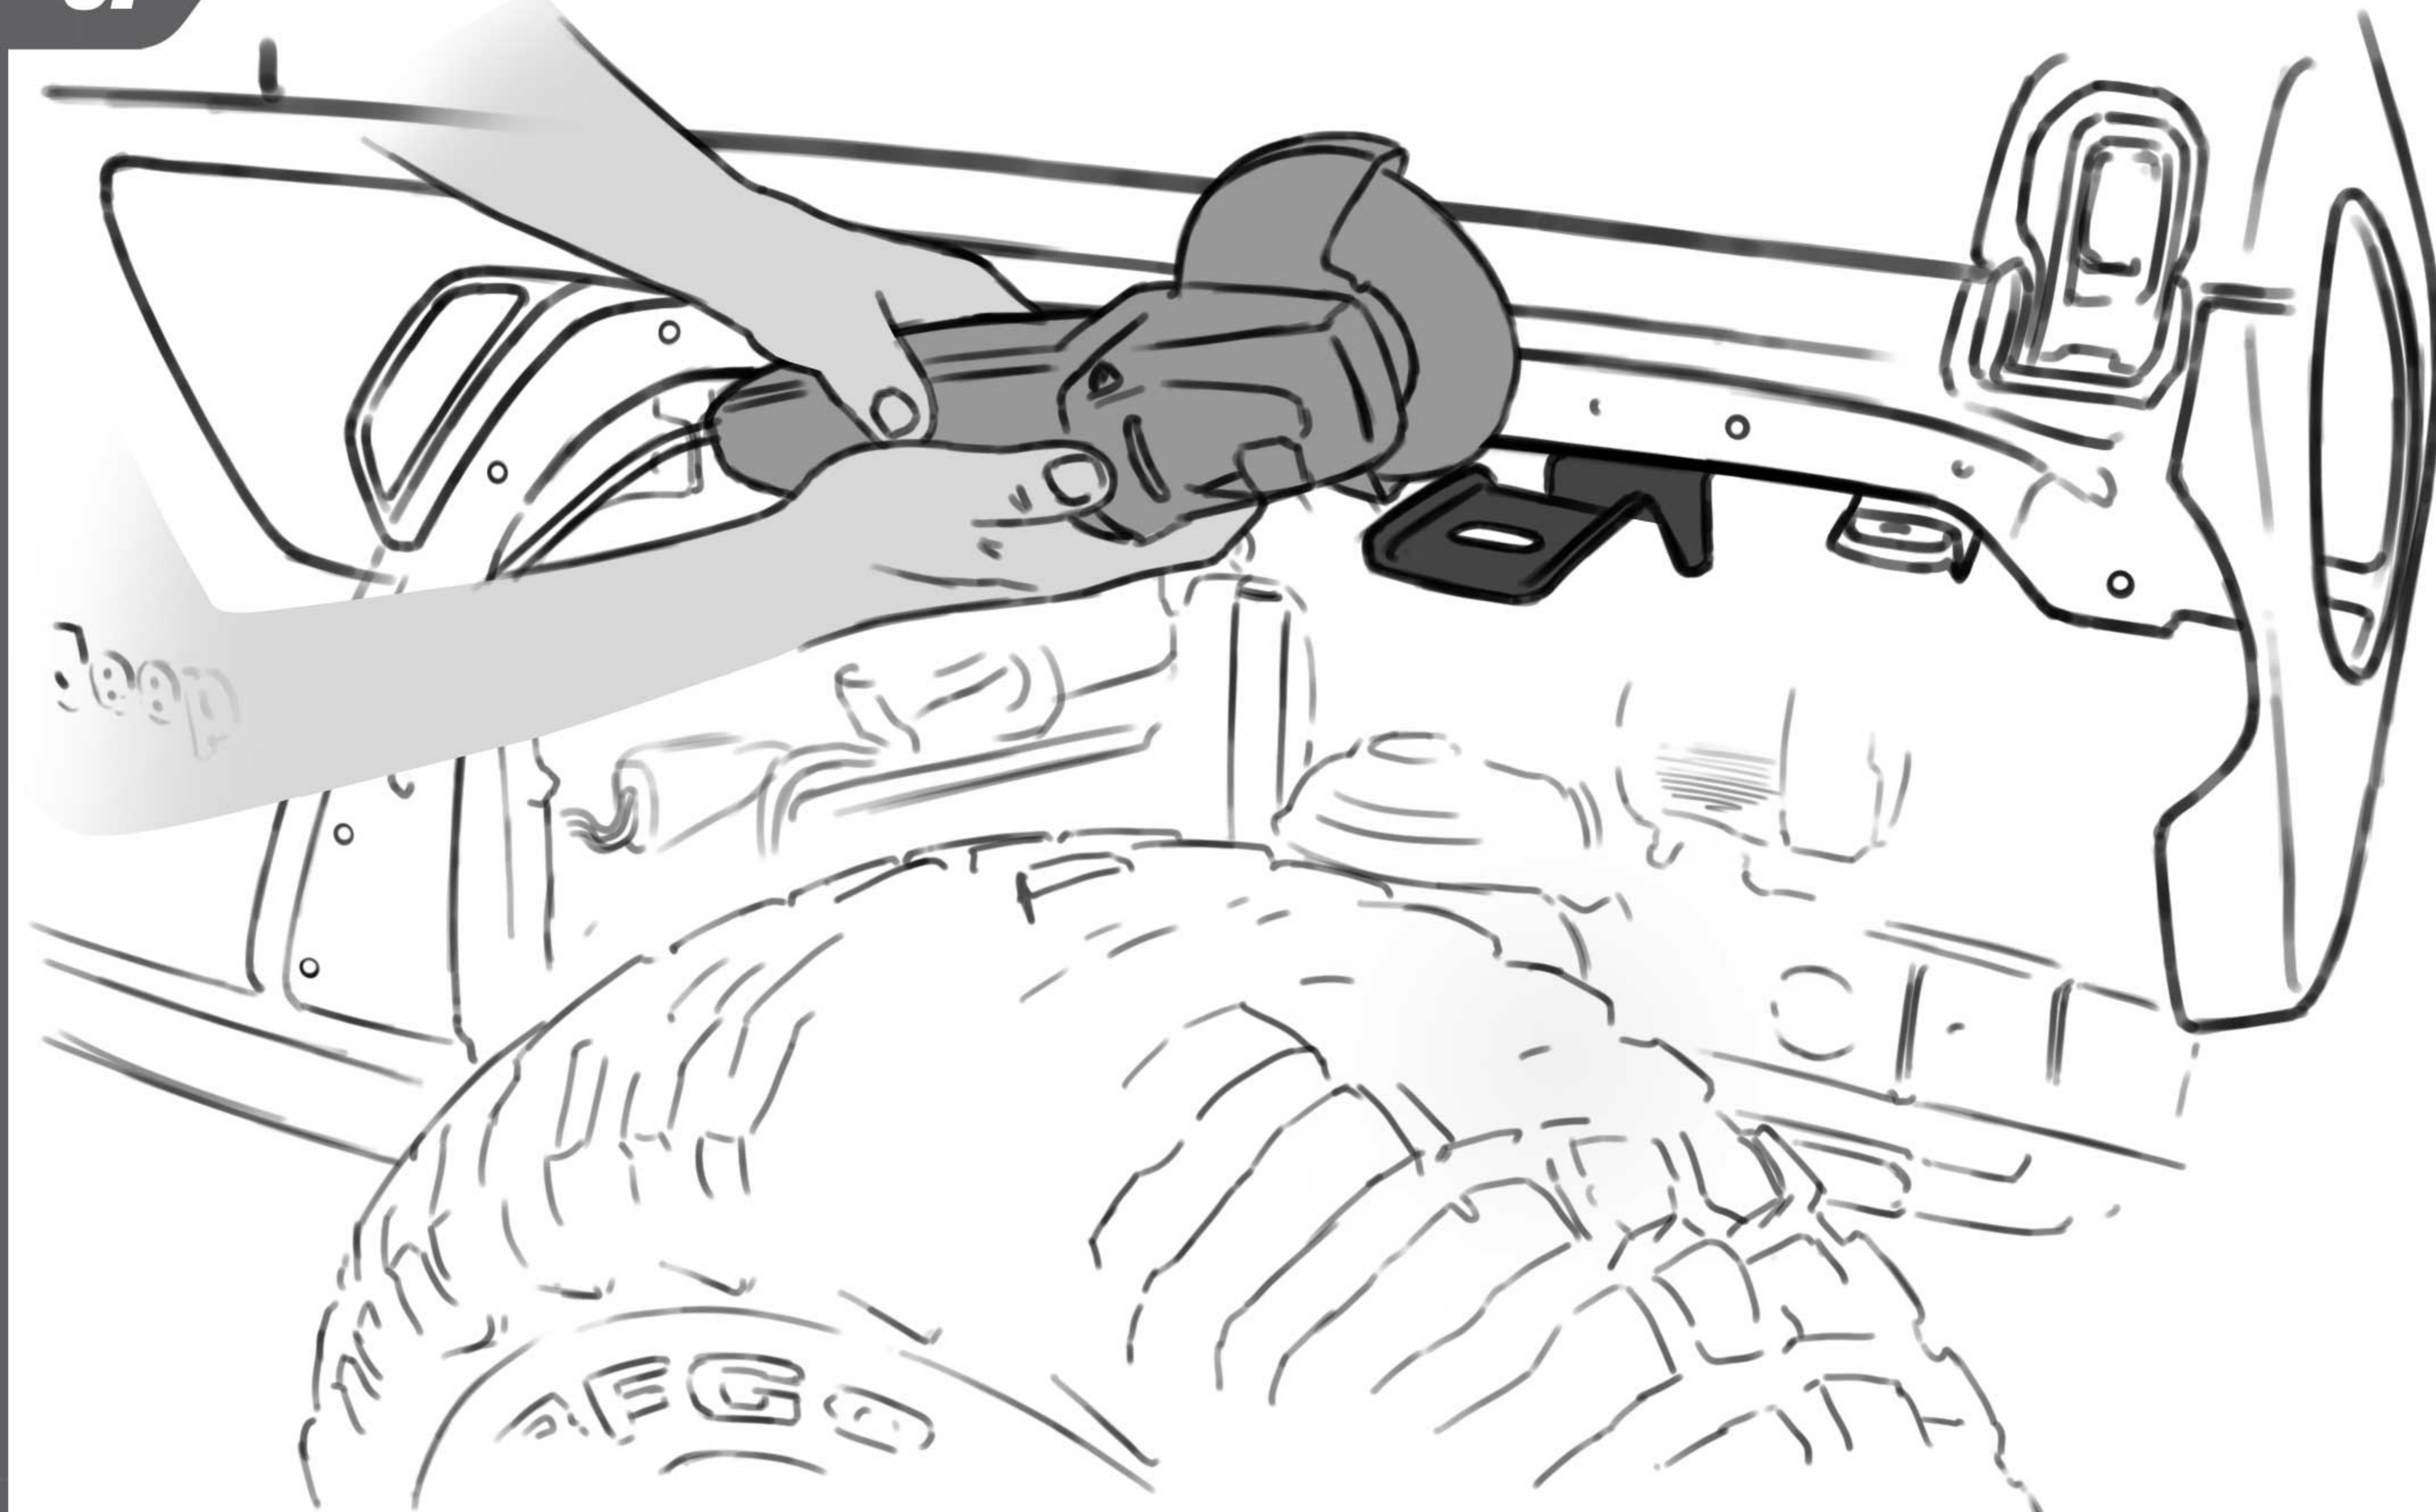




SETTING UP NEW FIXING POINTS EINZIEHMUTTERN ANBRINGEN

0.

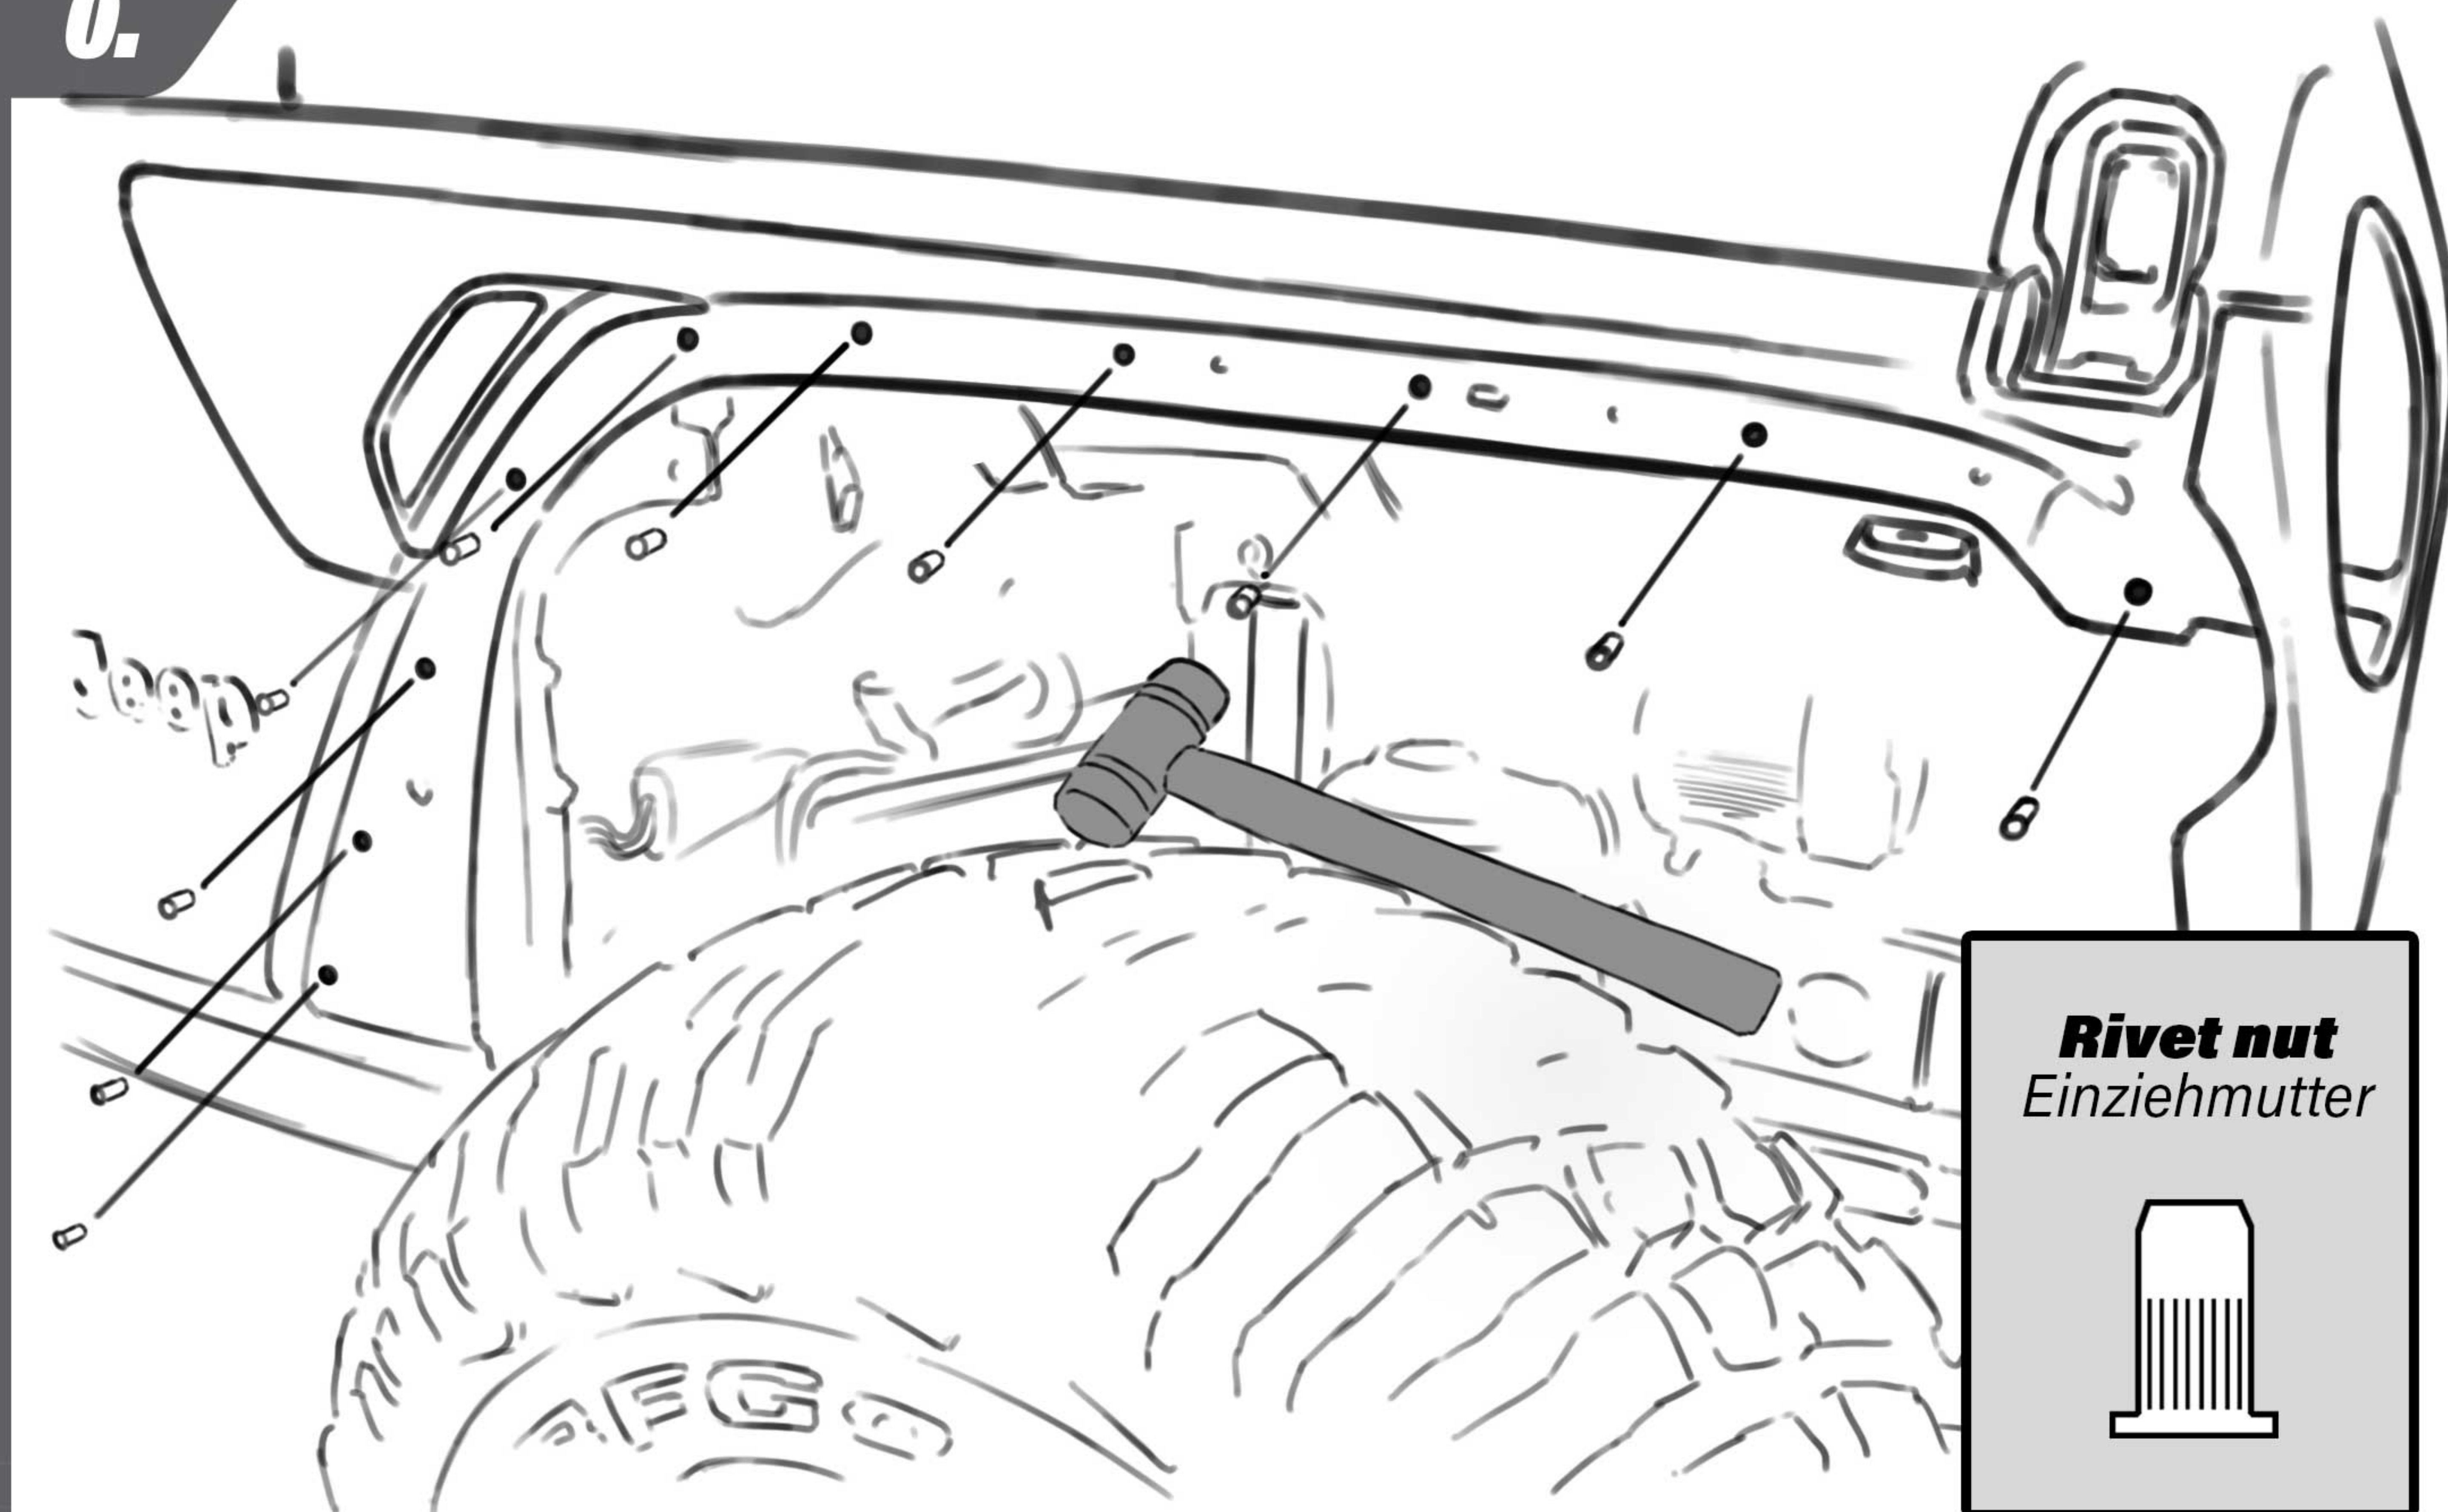


0.

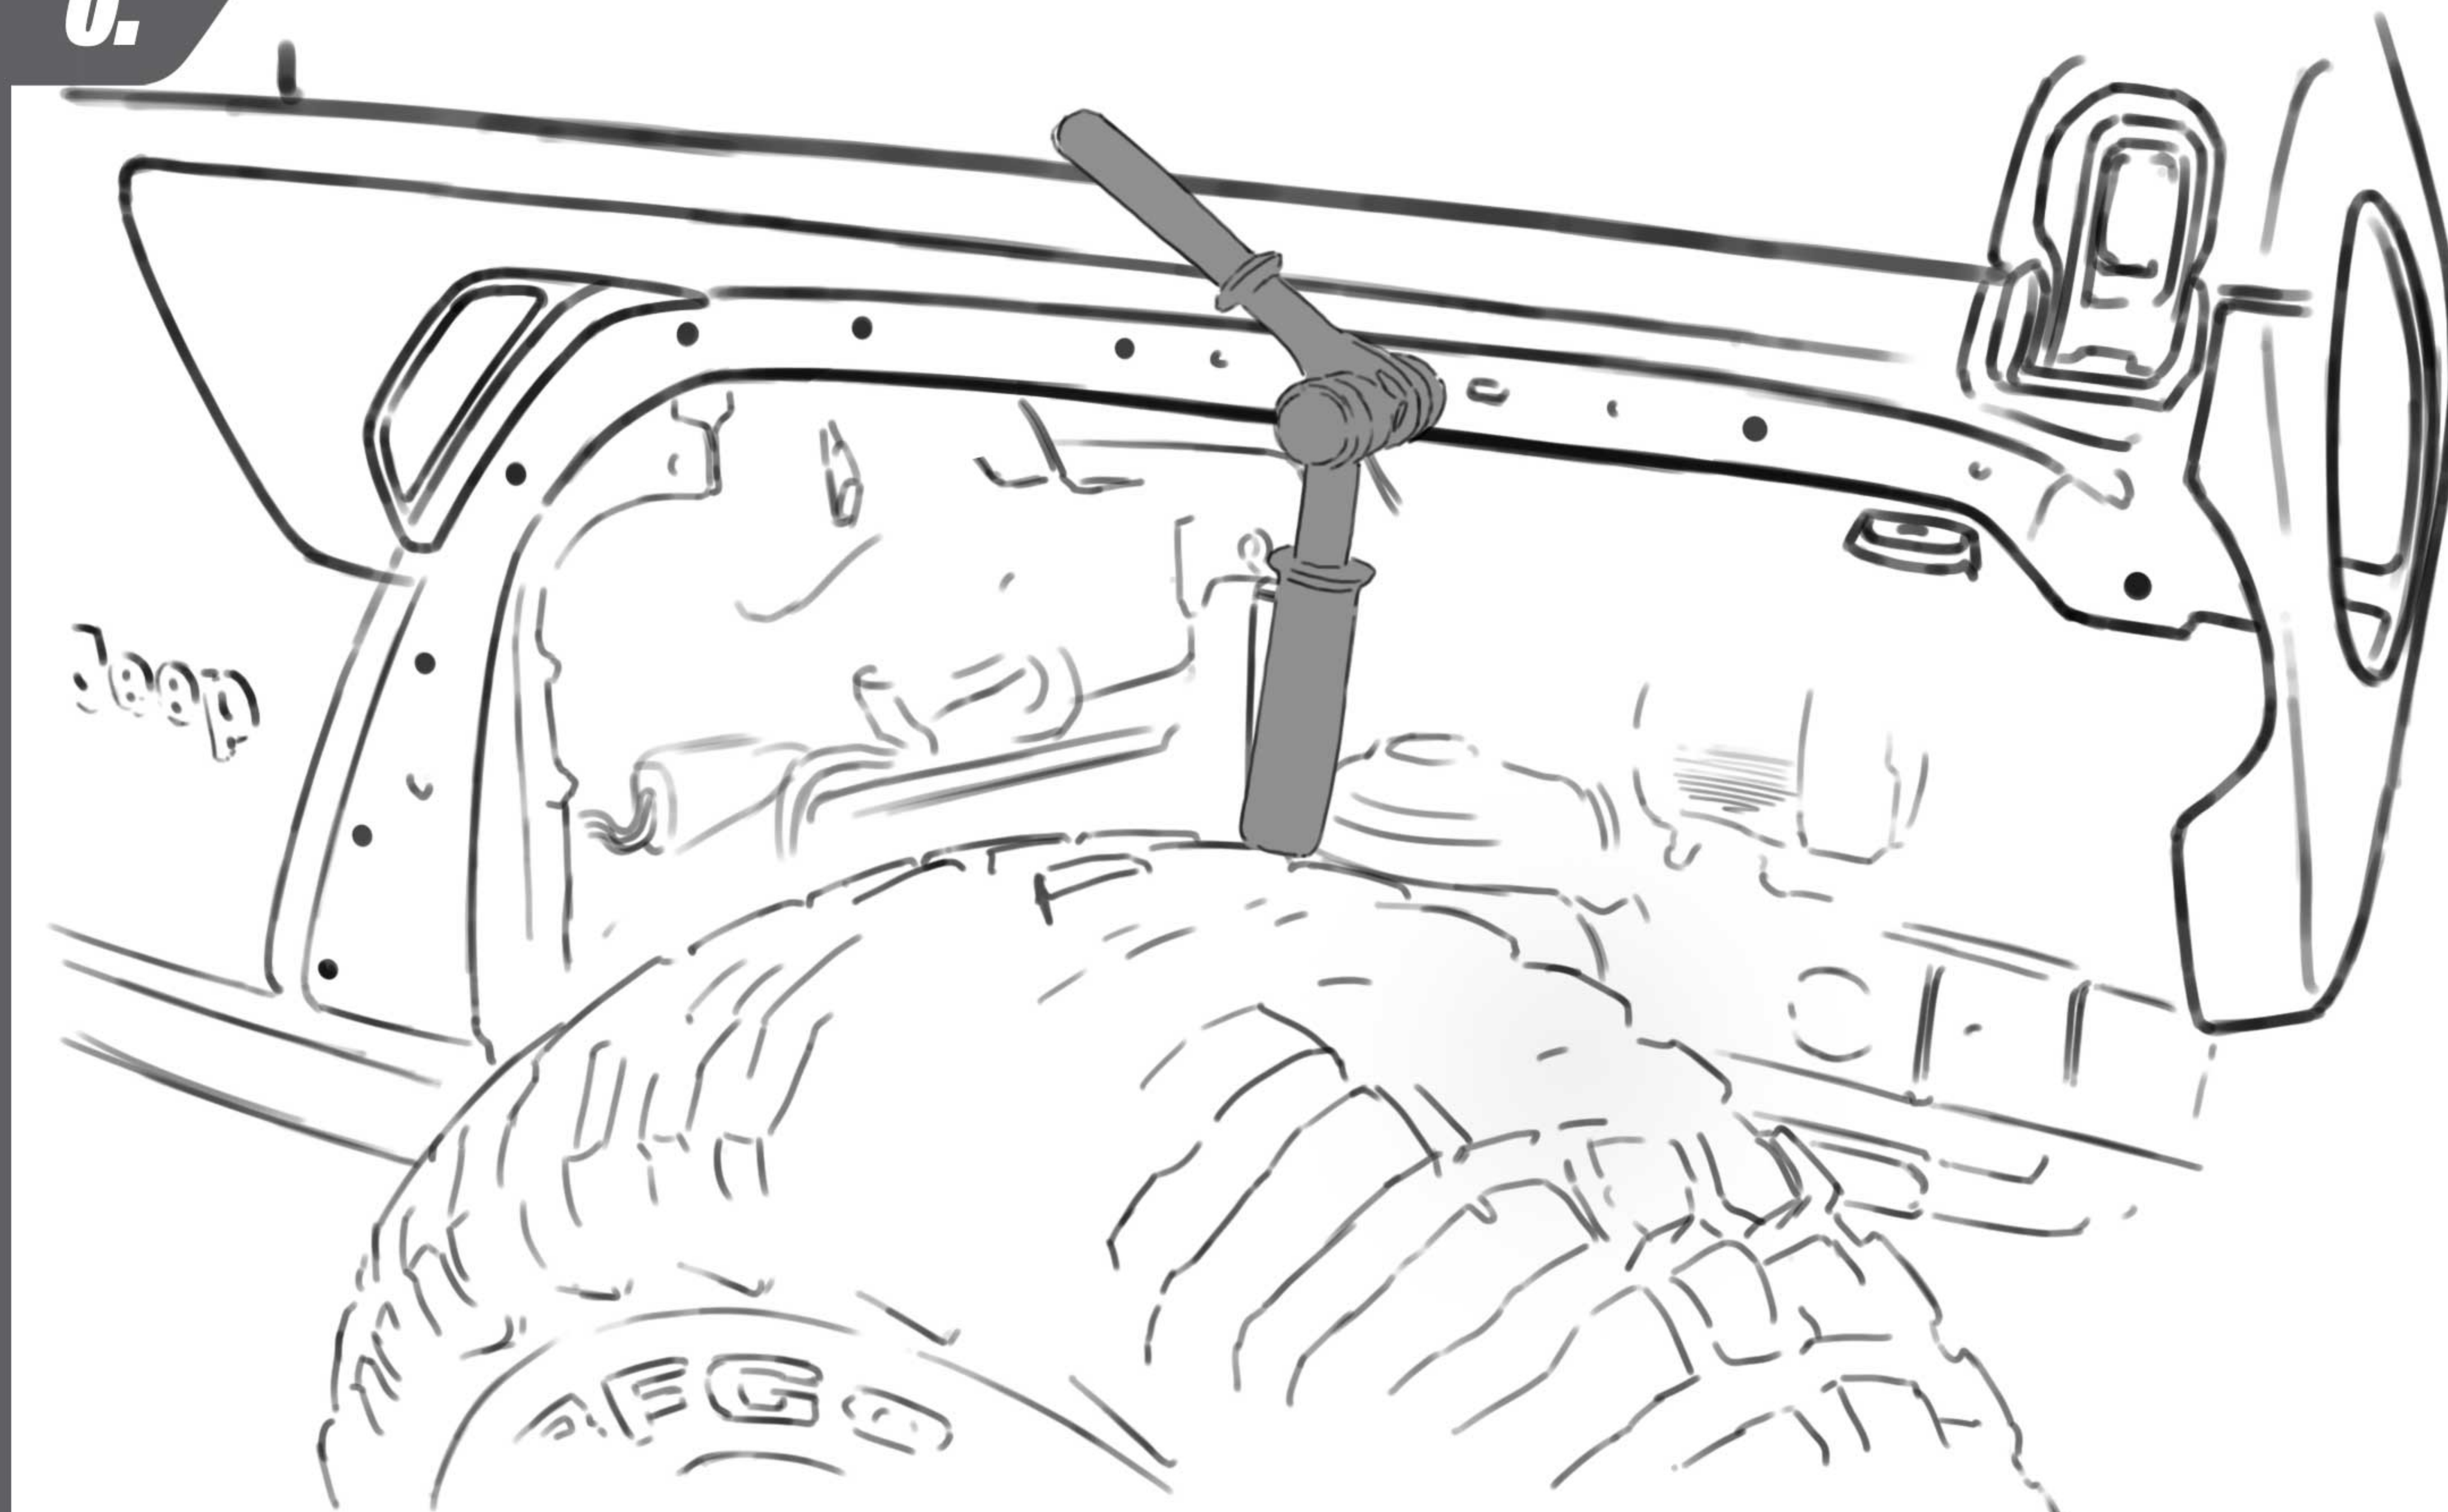



APPLYING THE ADHESIVE TAPE ANBRINGEN DES KLEBEBANDES


0.

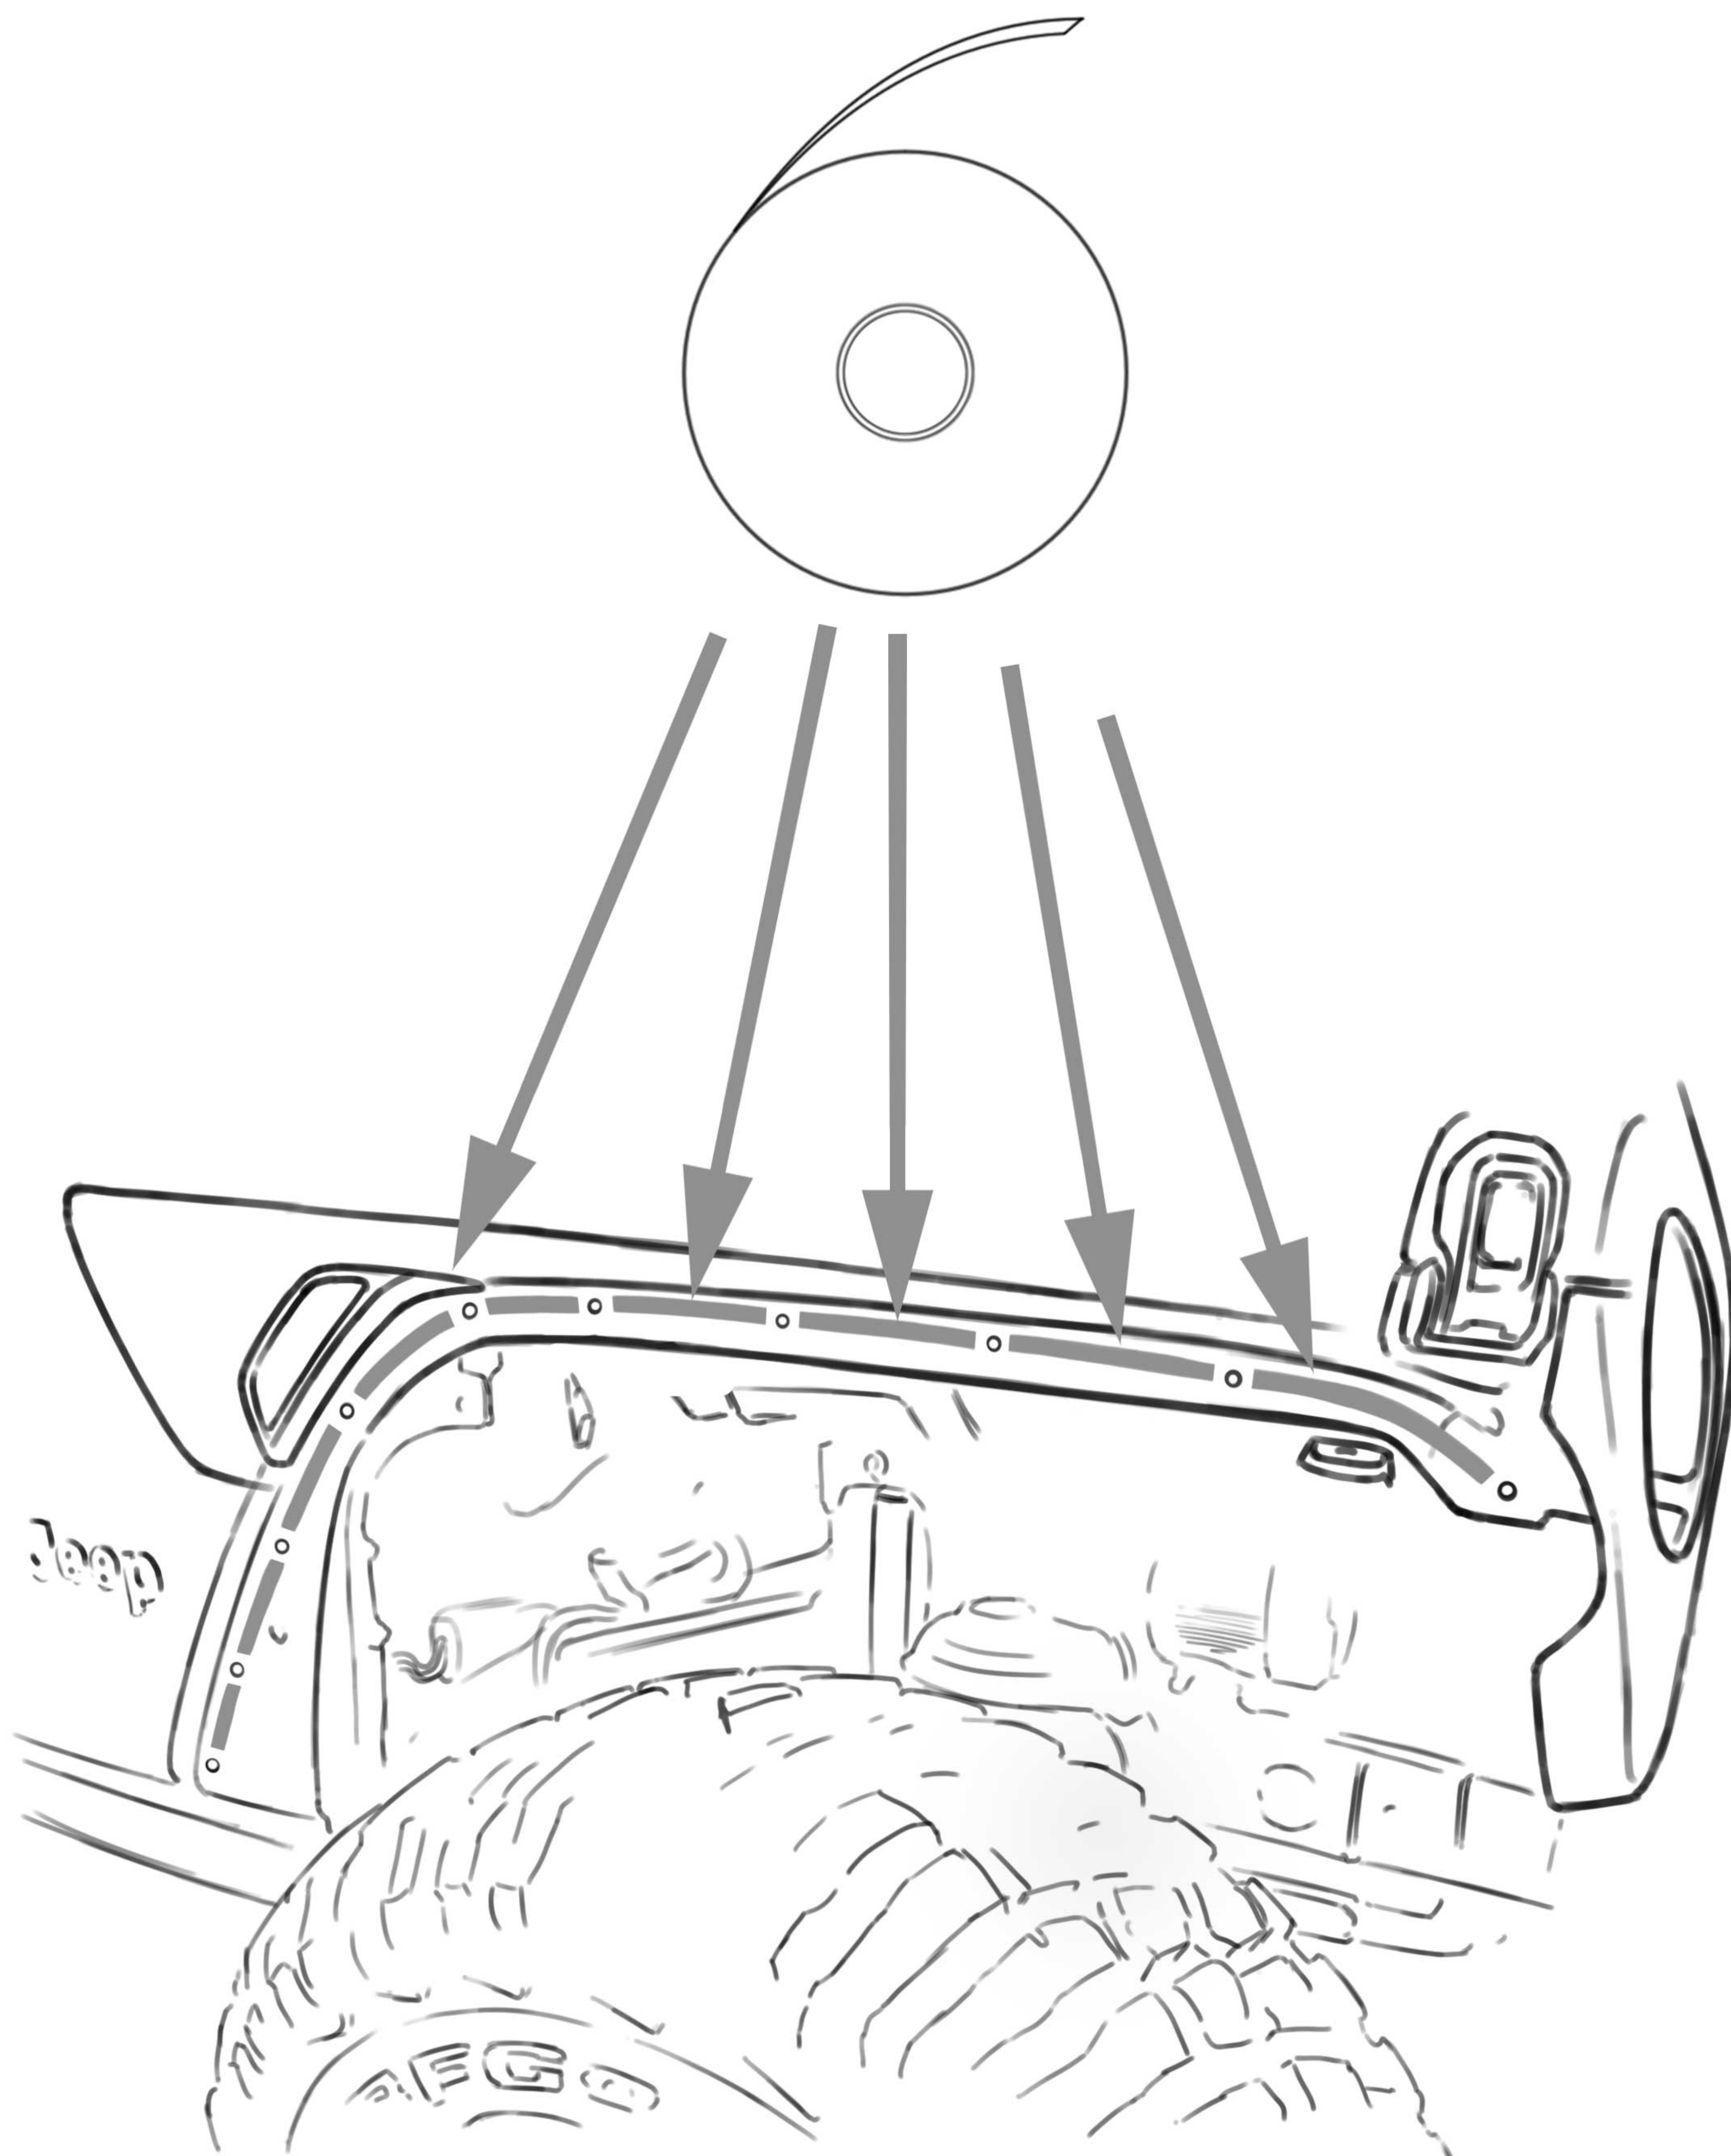




ADJUSTING THE ORIGINAL INNER FENDERS ANPASSEN DER ORIGINAL INNENKOTFLÜGEL


0.

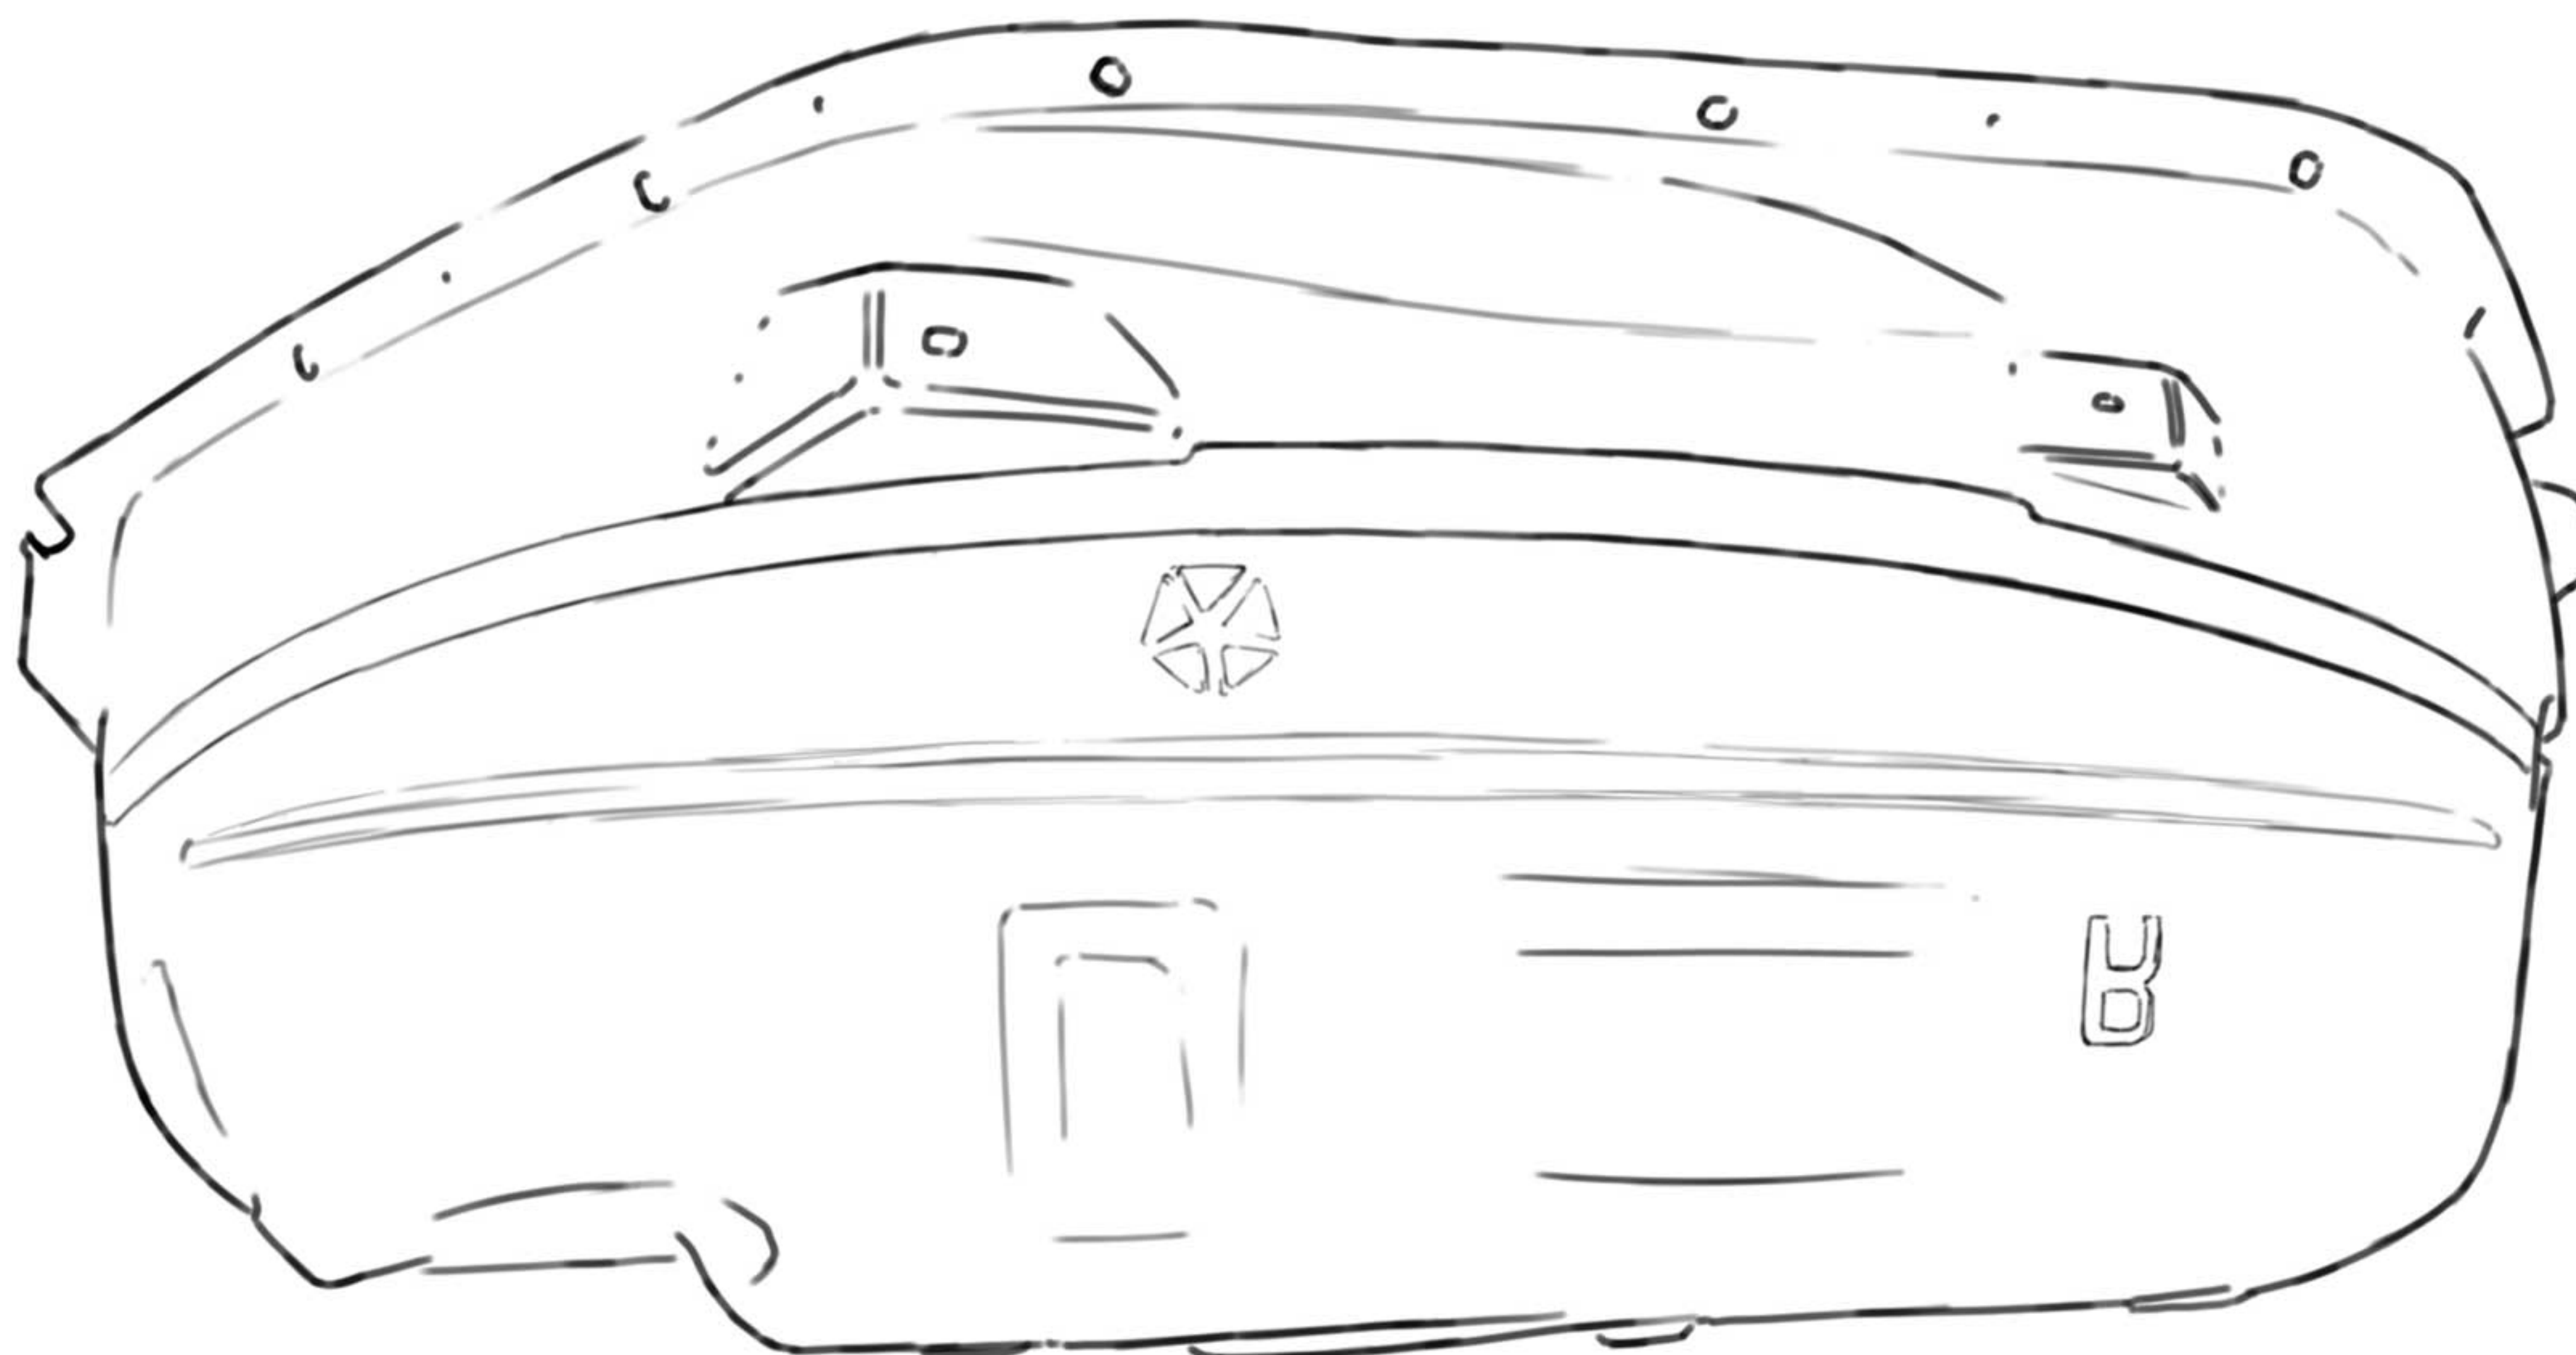

0.

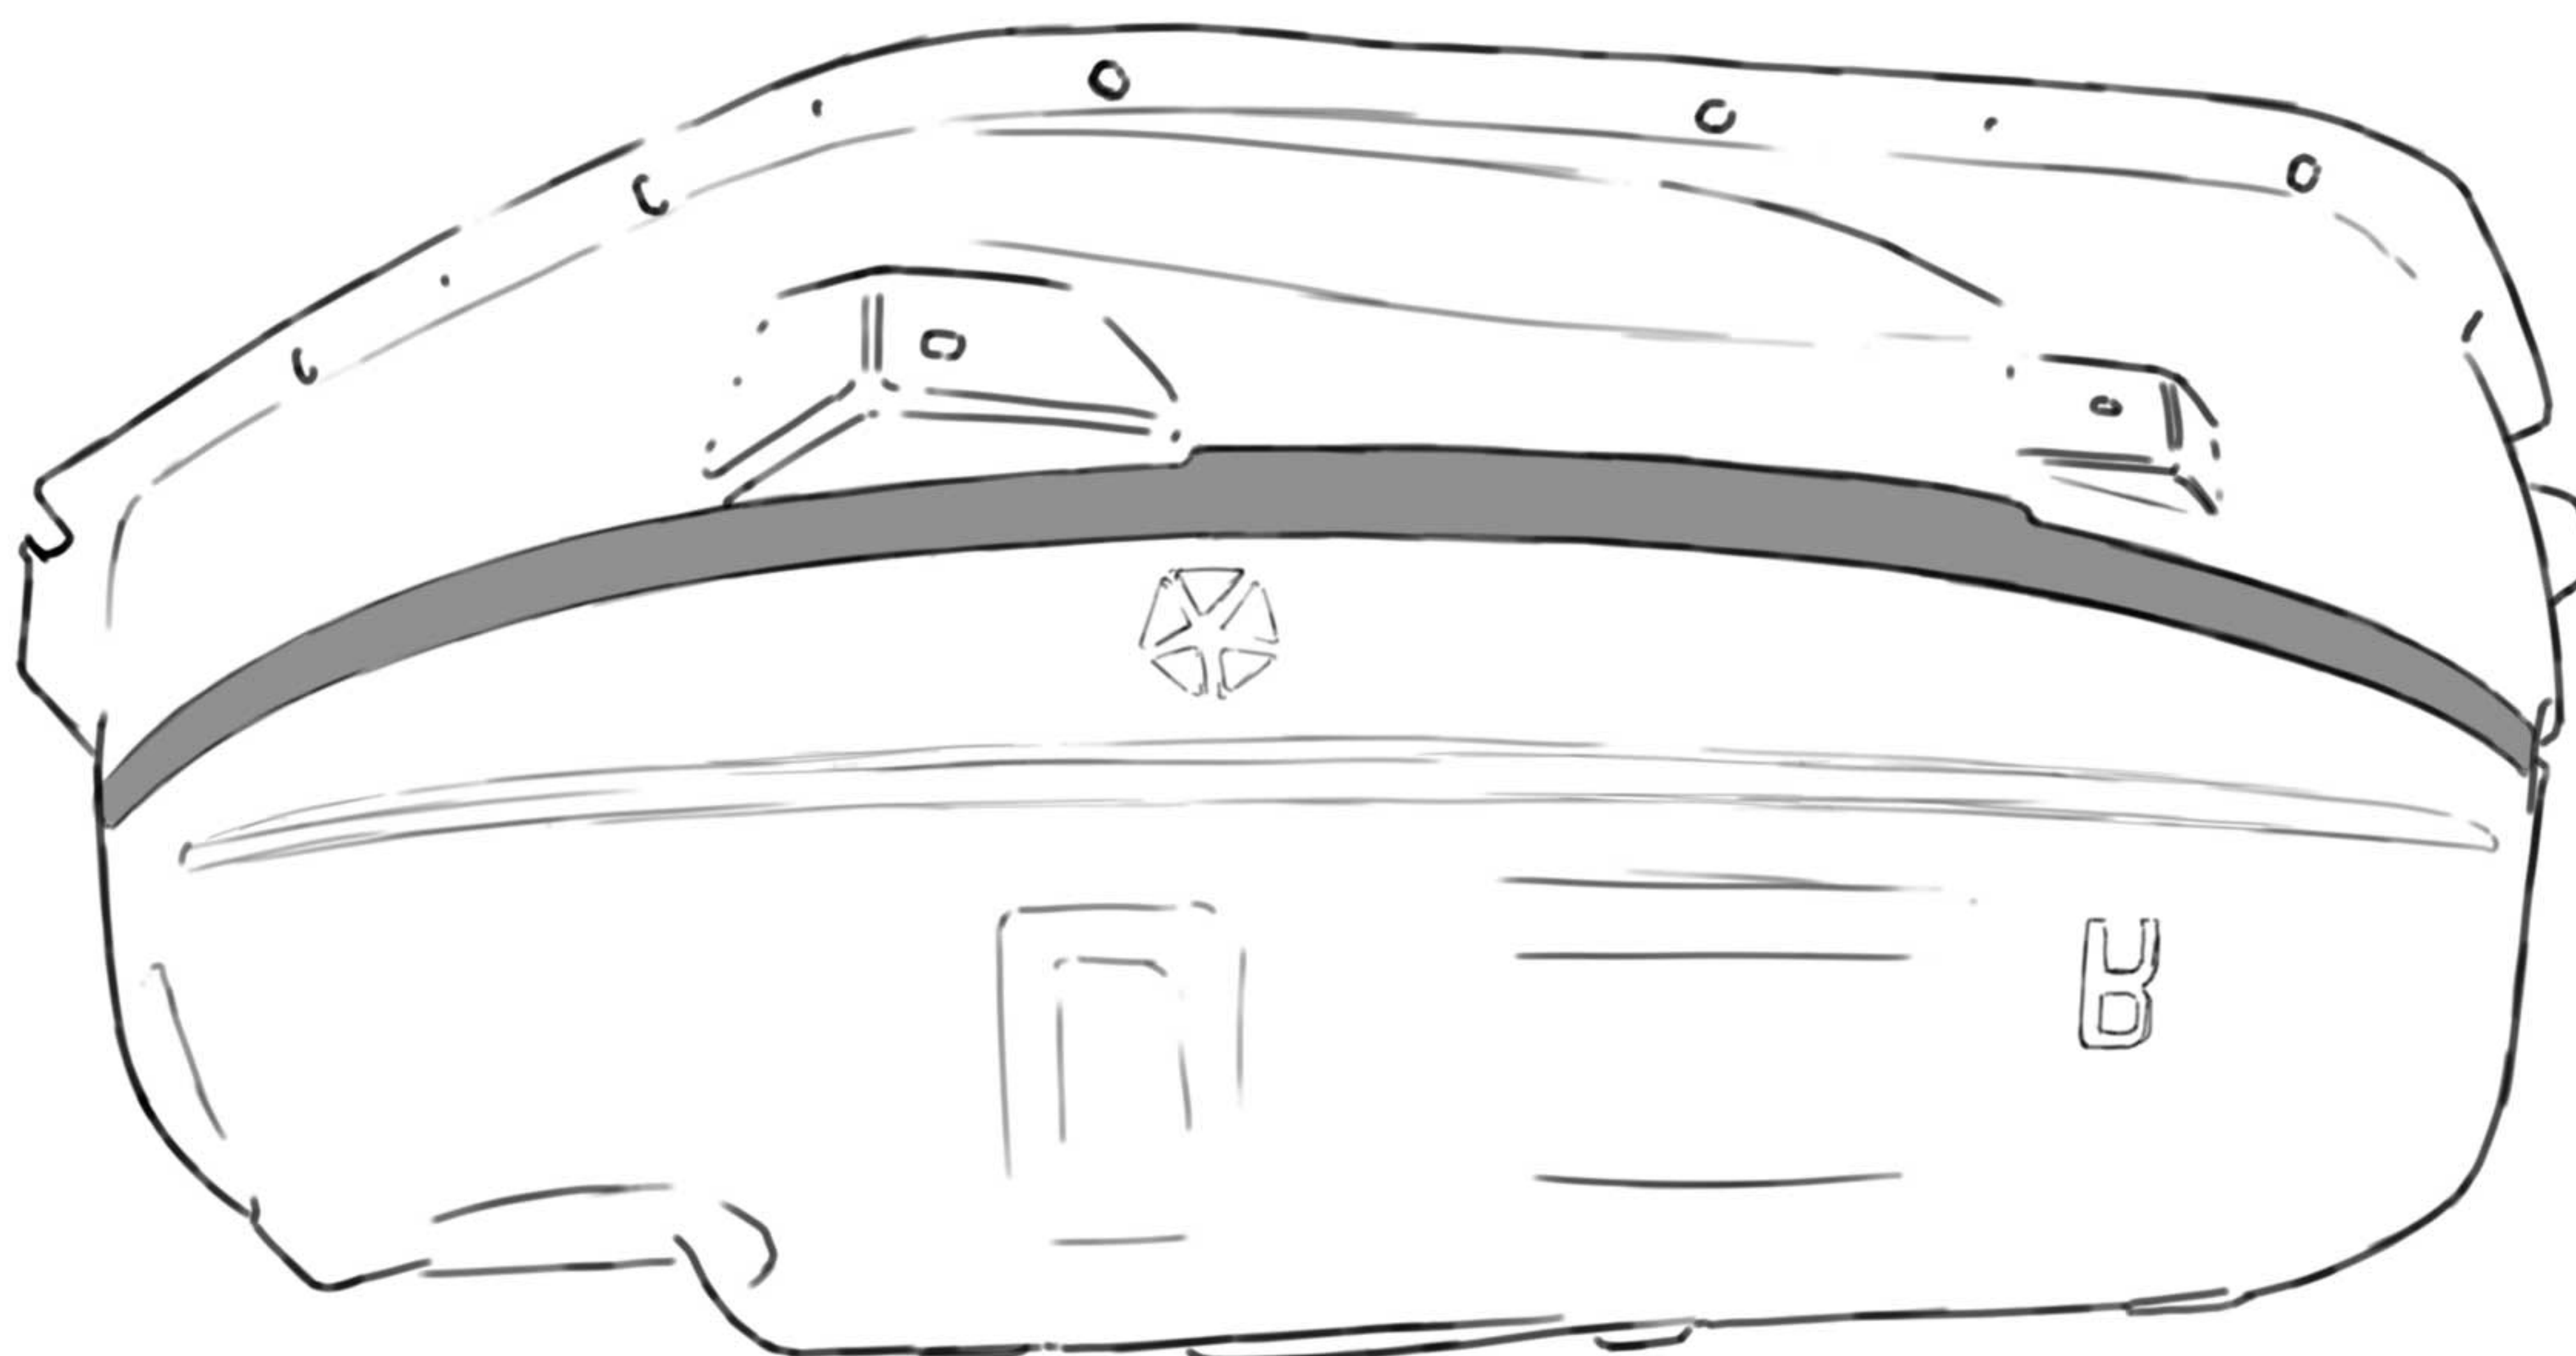


0.

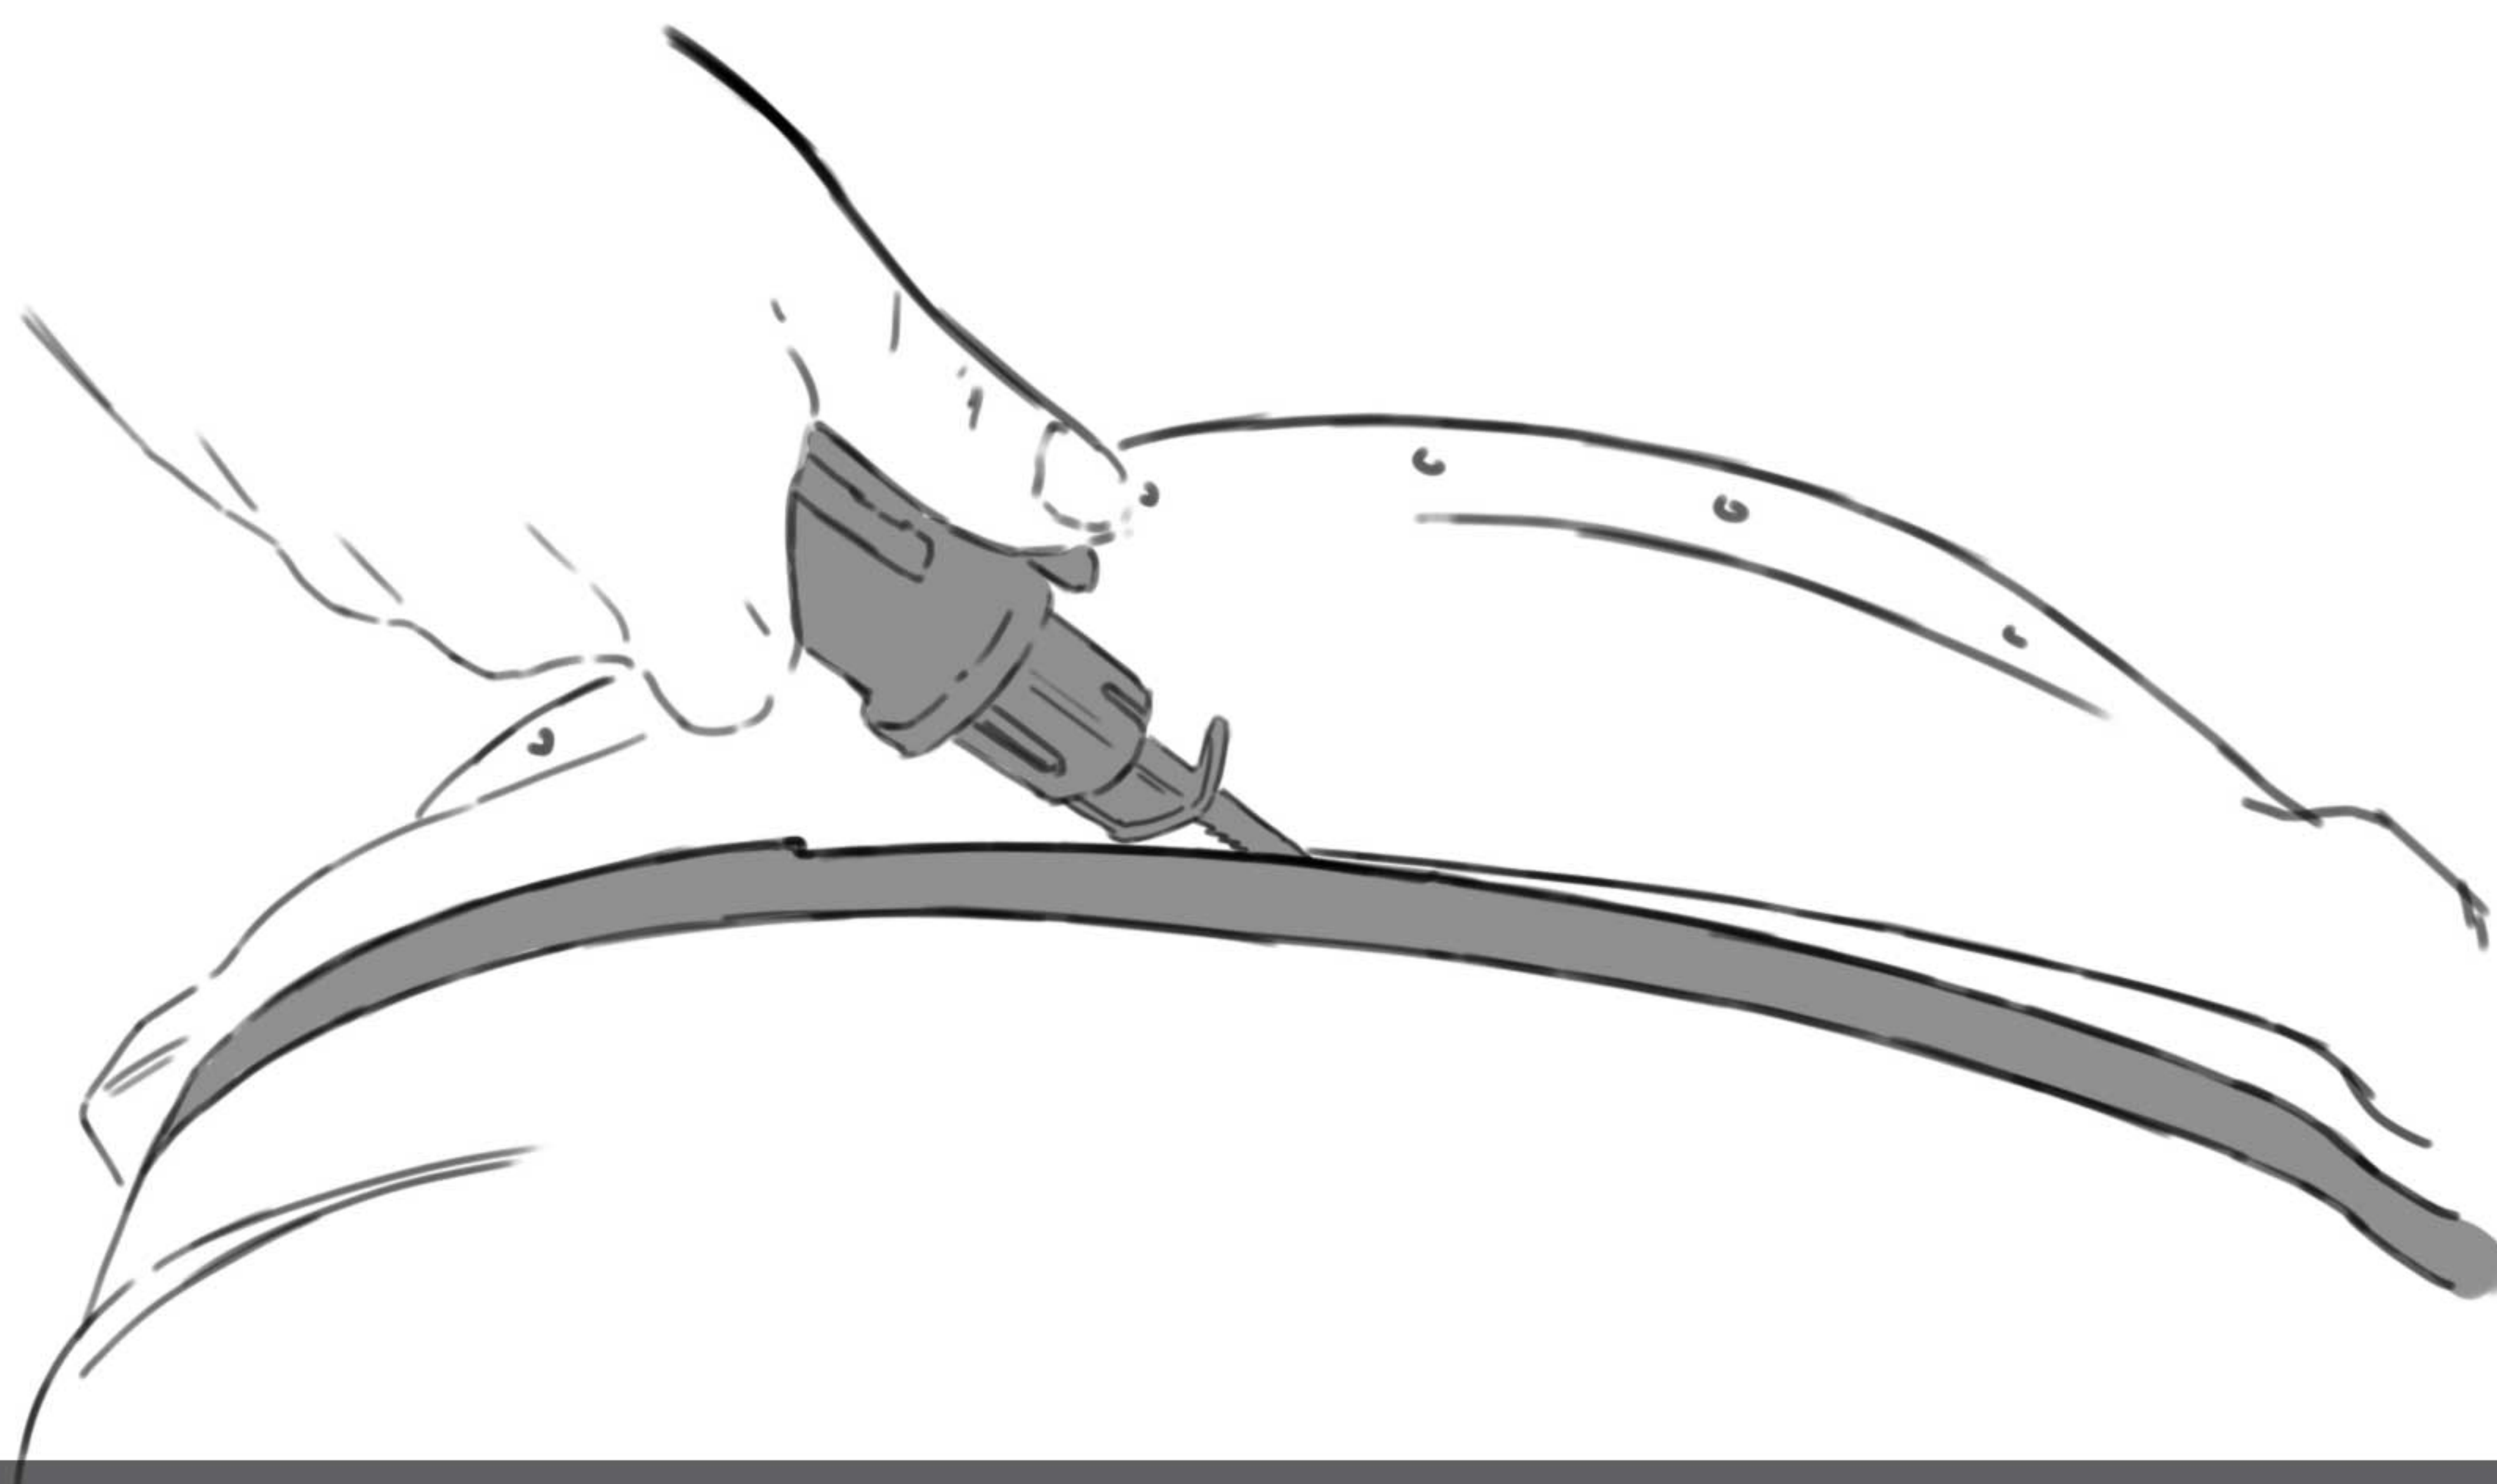




REMOVING INNER STOCK WHEEL ARCHES **ABBAU DER INNEREN OEM KOTFLÜGELN**

0.

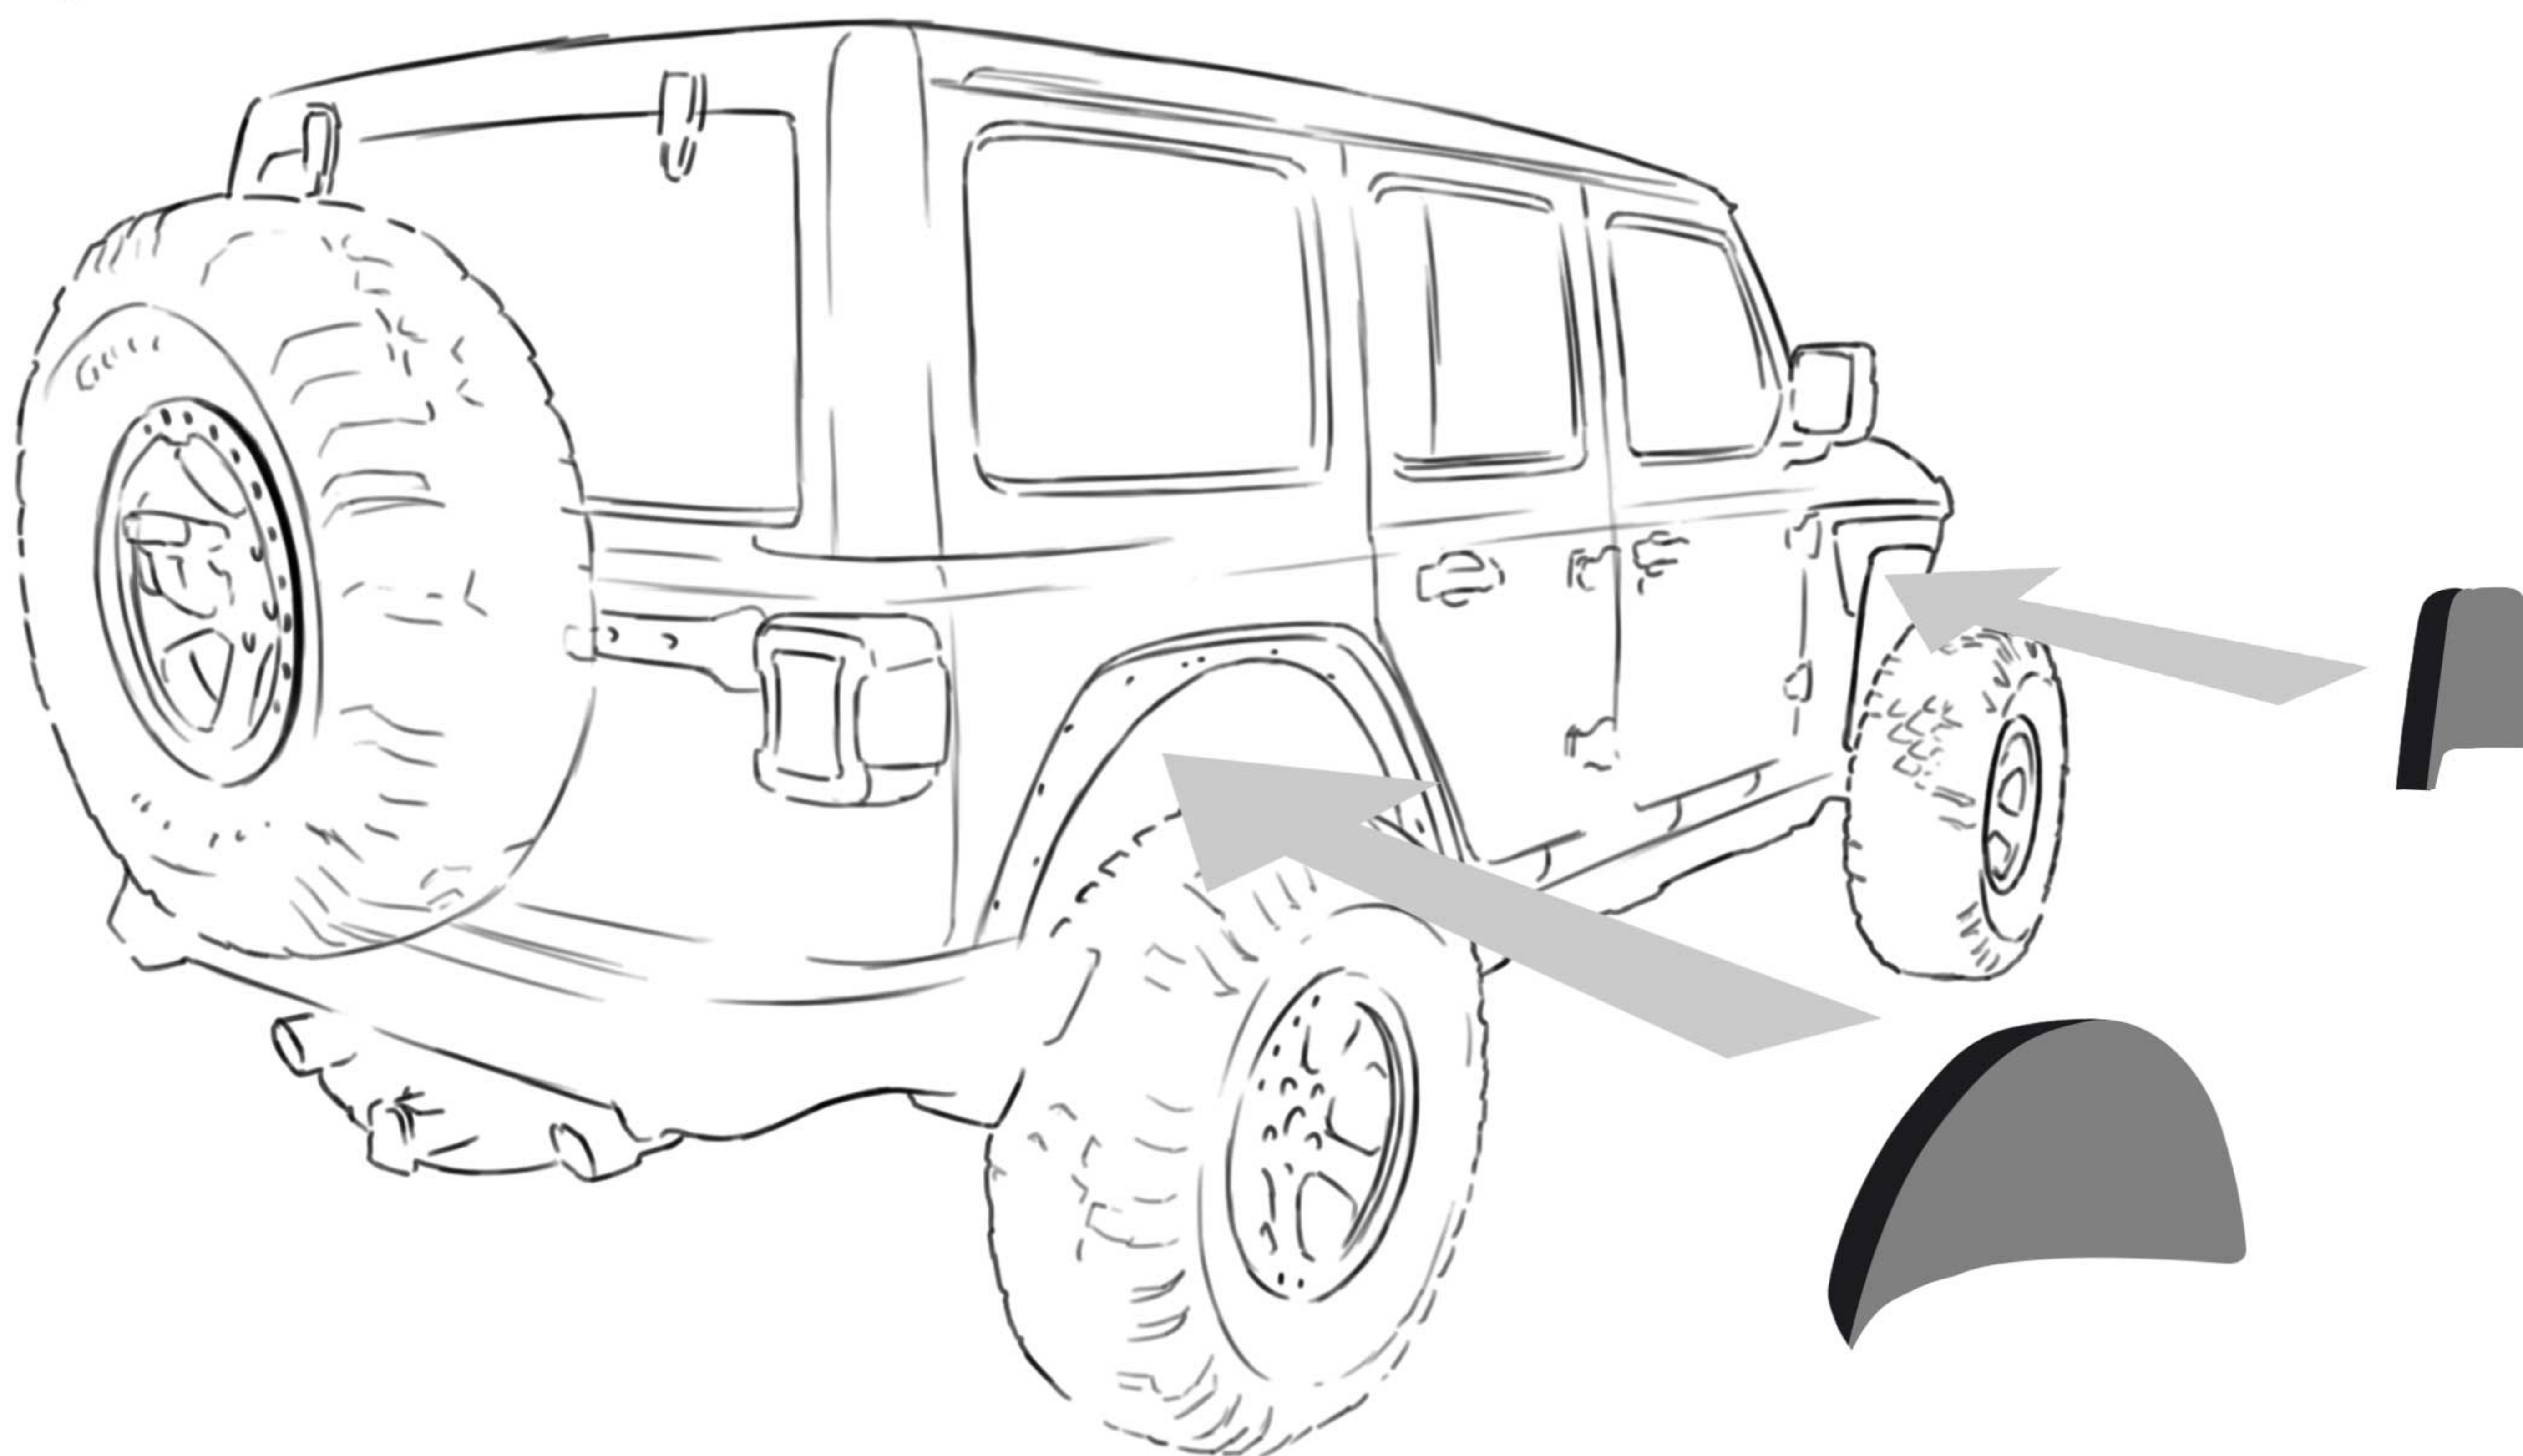

0.

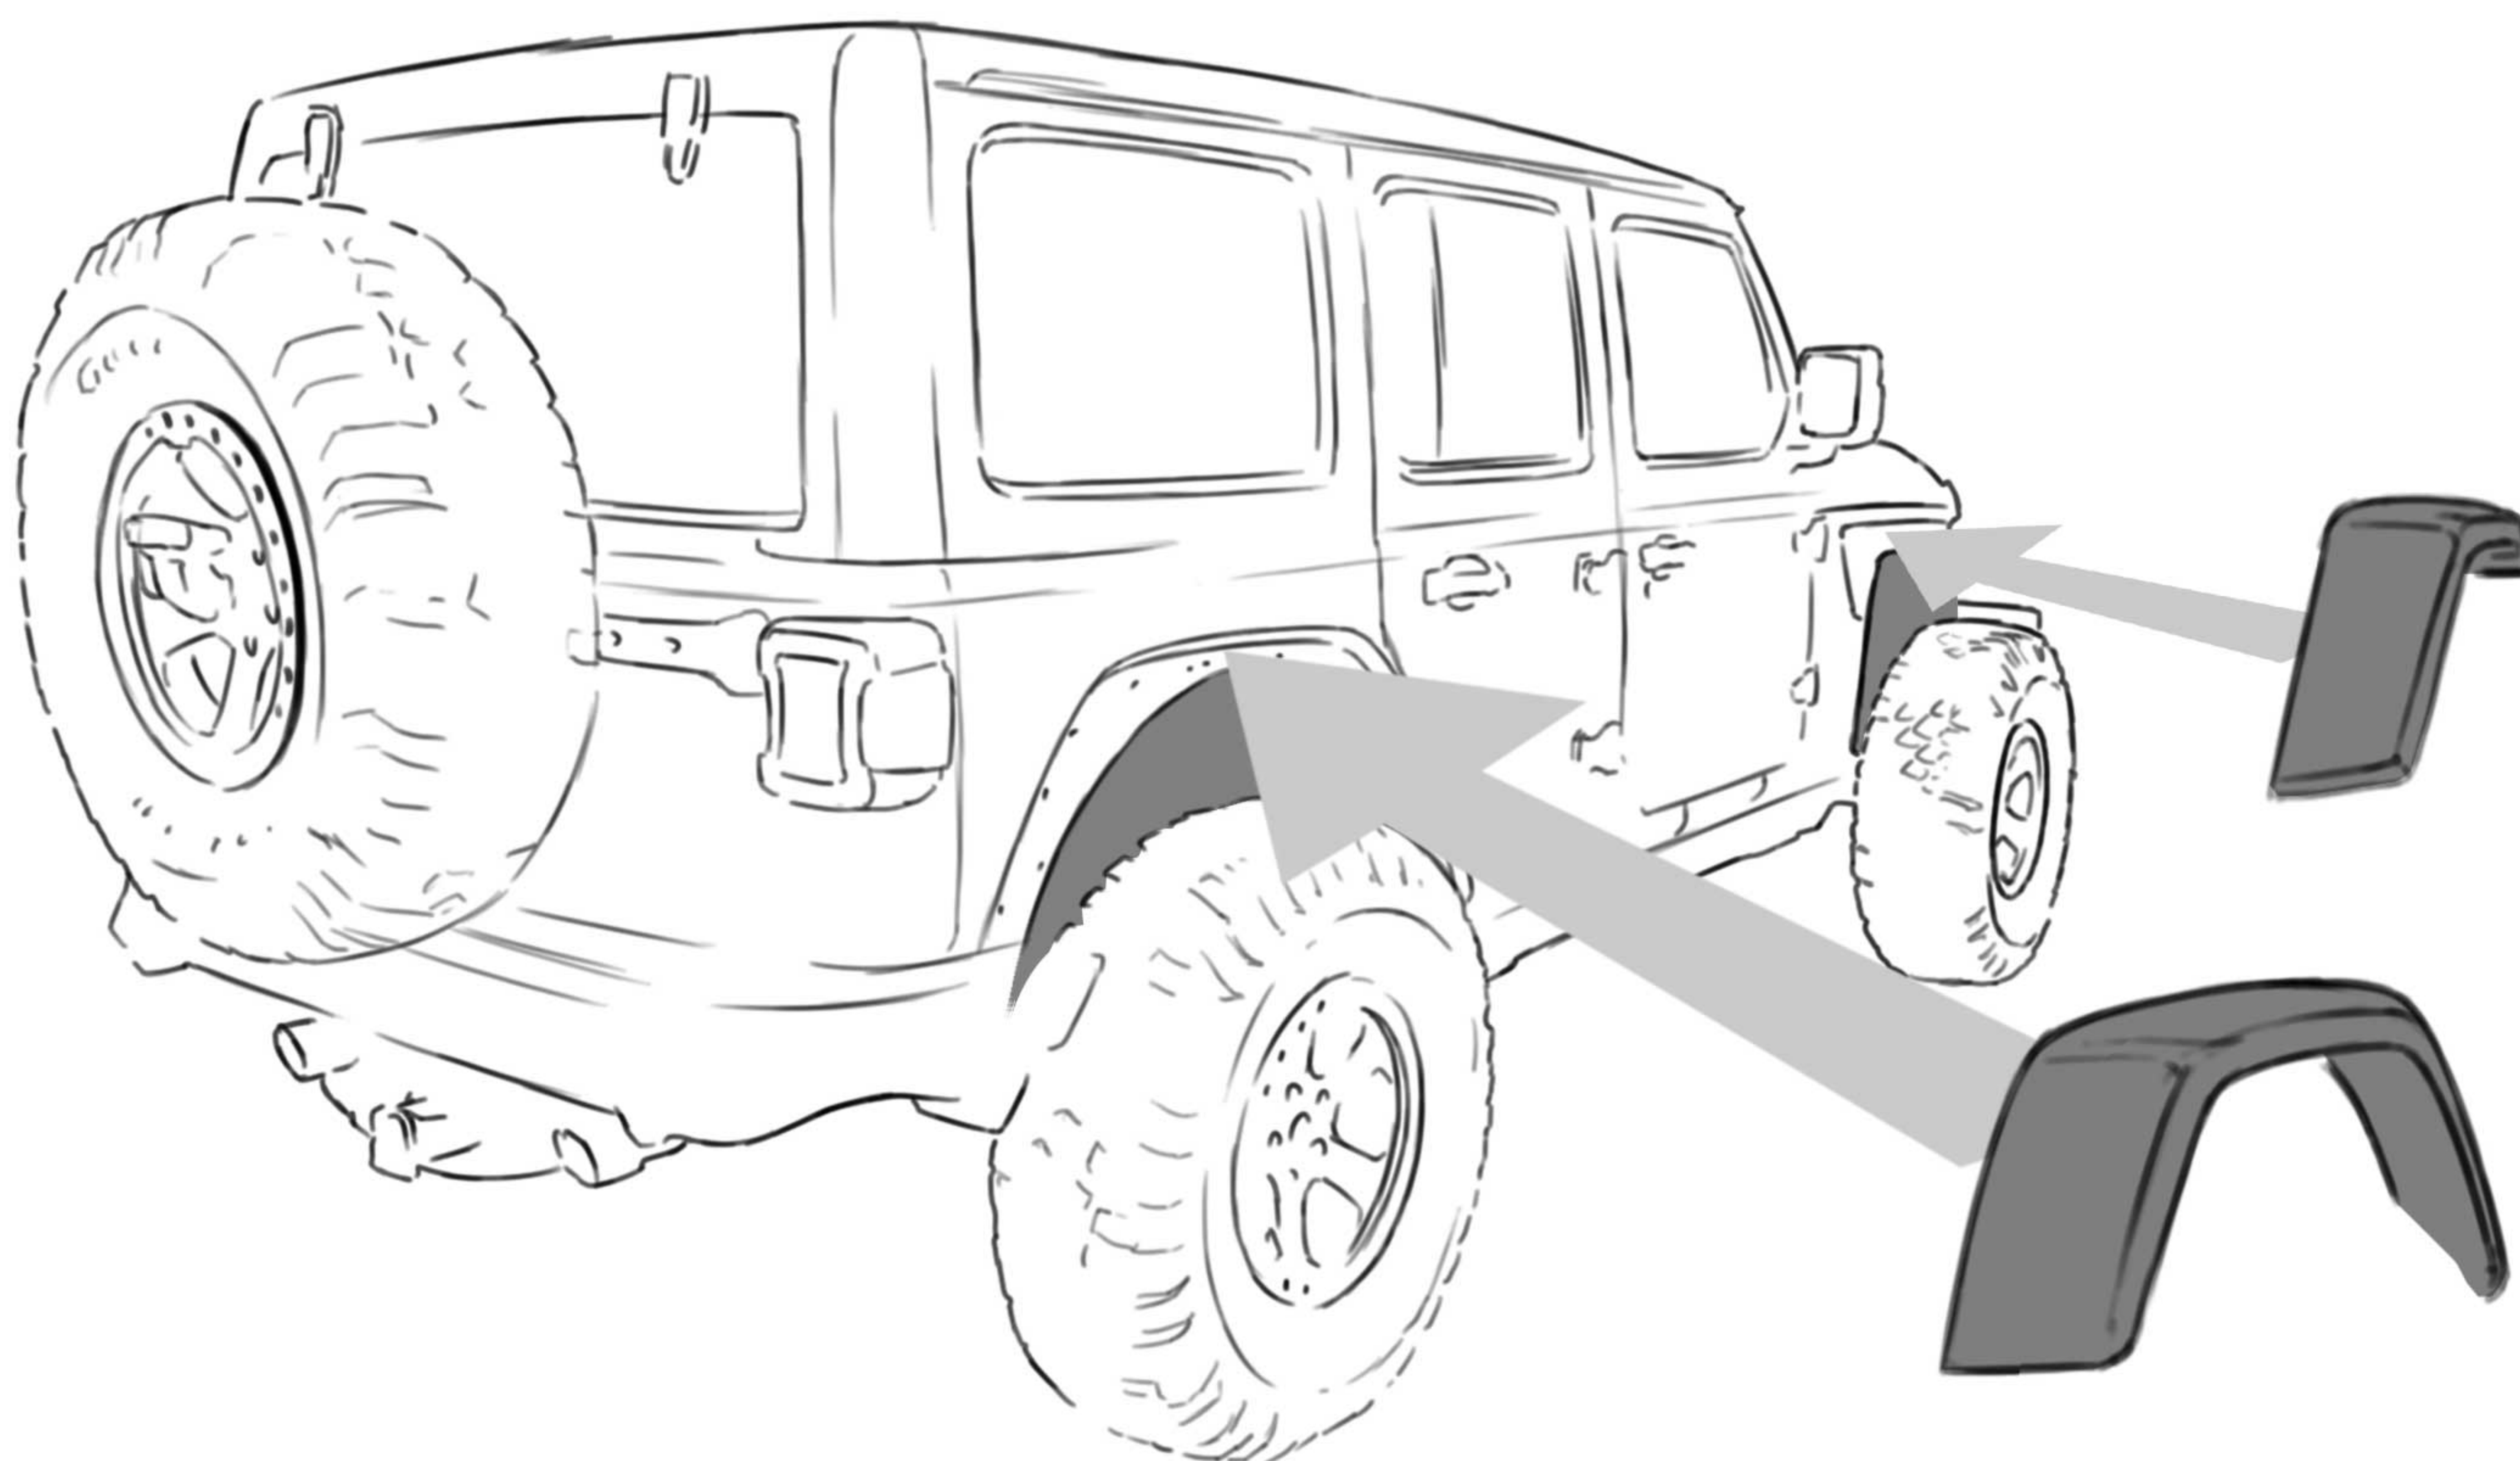




MOUNTING X-TENDER FENDERS **ANBAU DER X-TENDER KOTFLÜGELN**

0.

D



10x M6x20

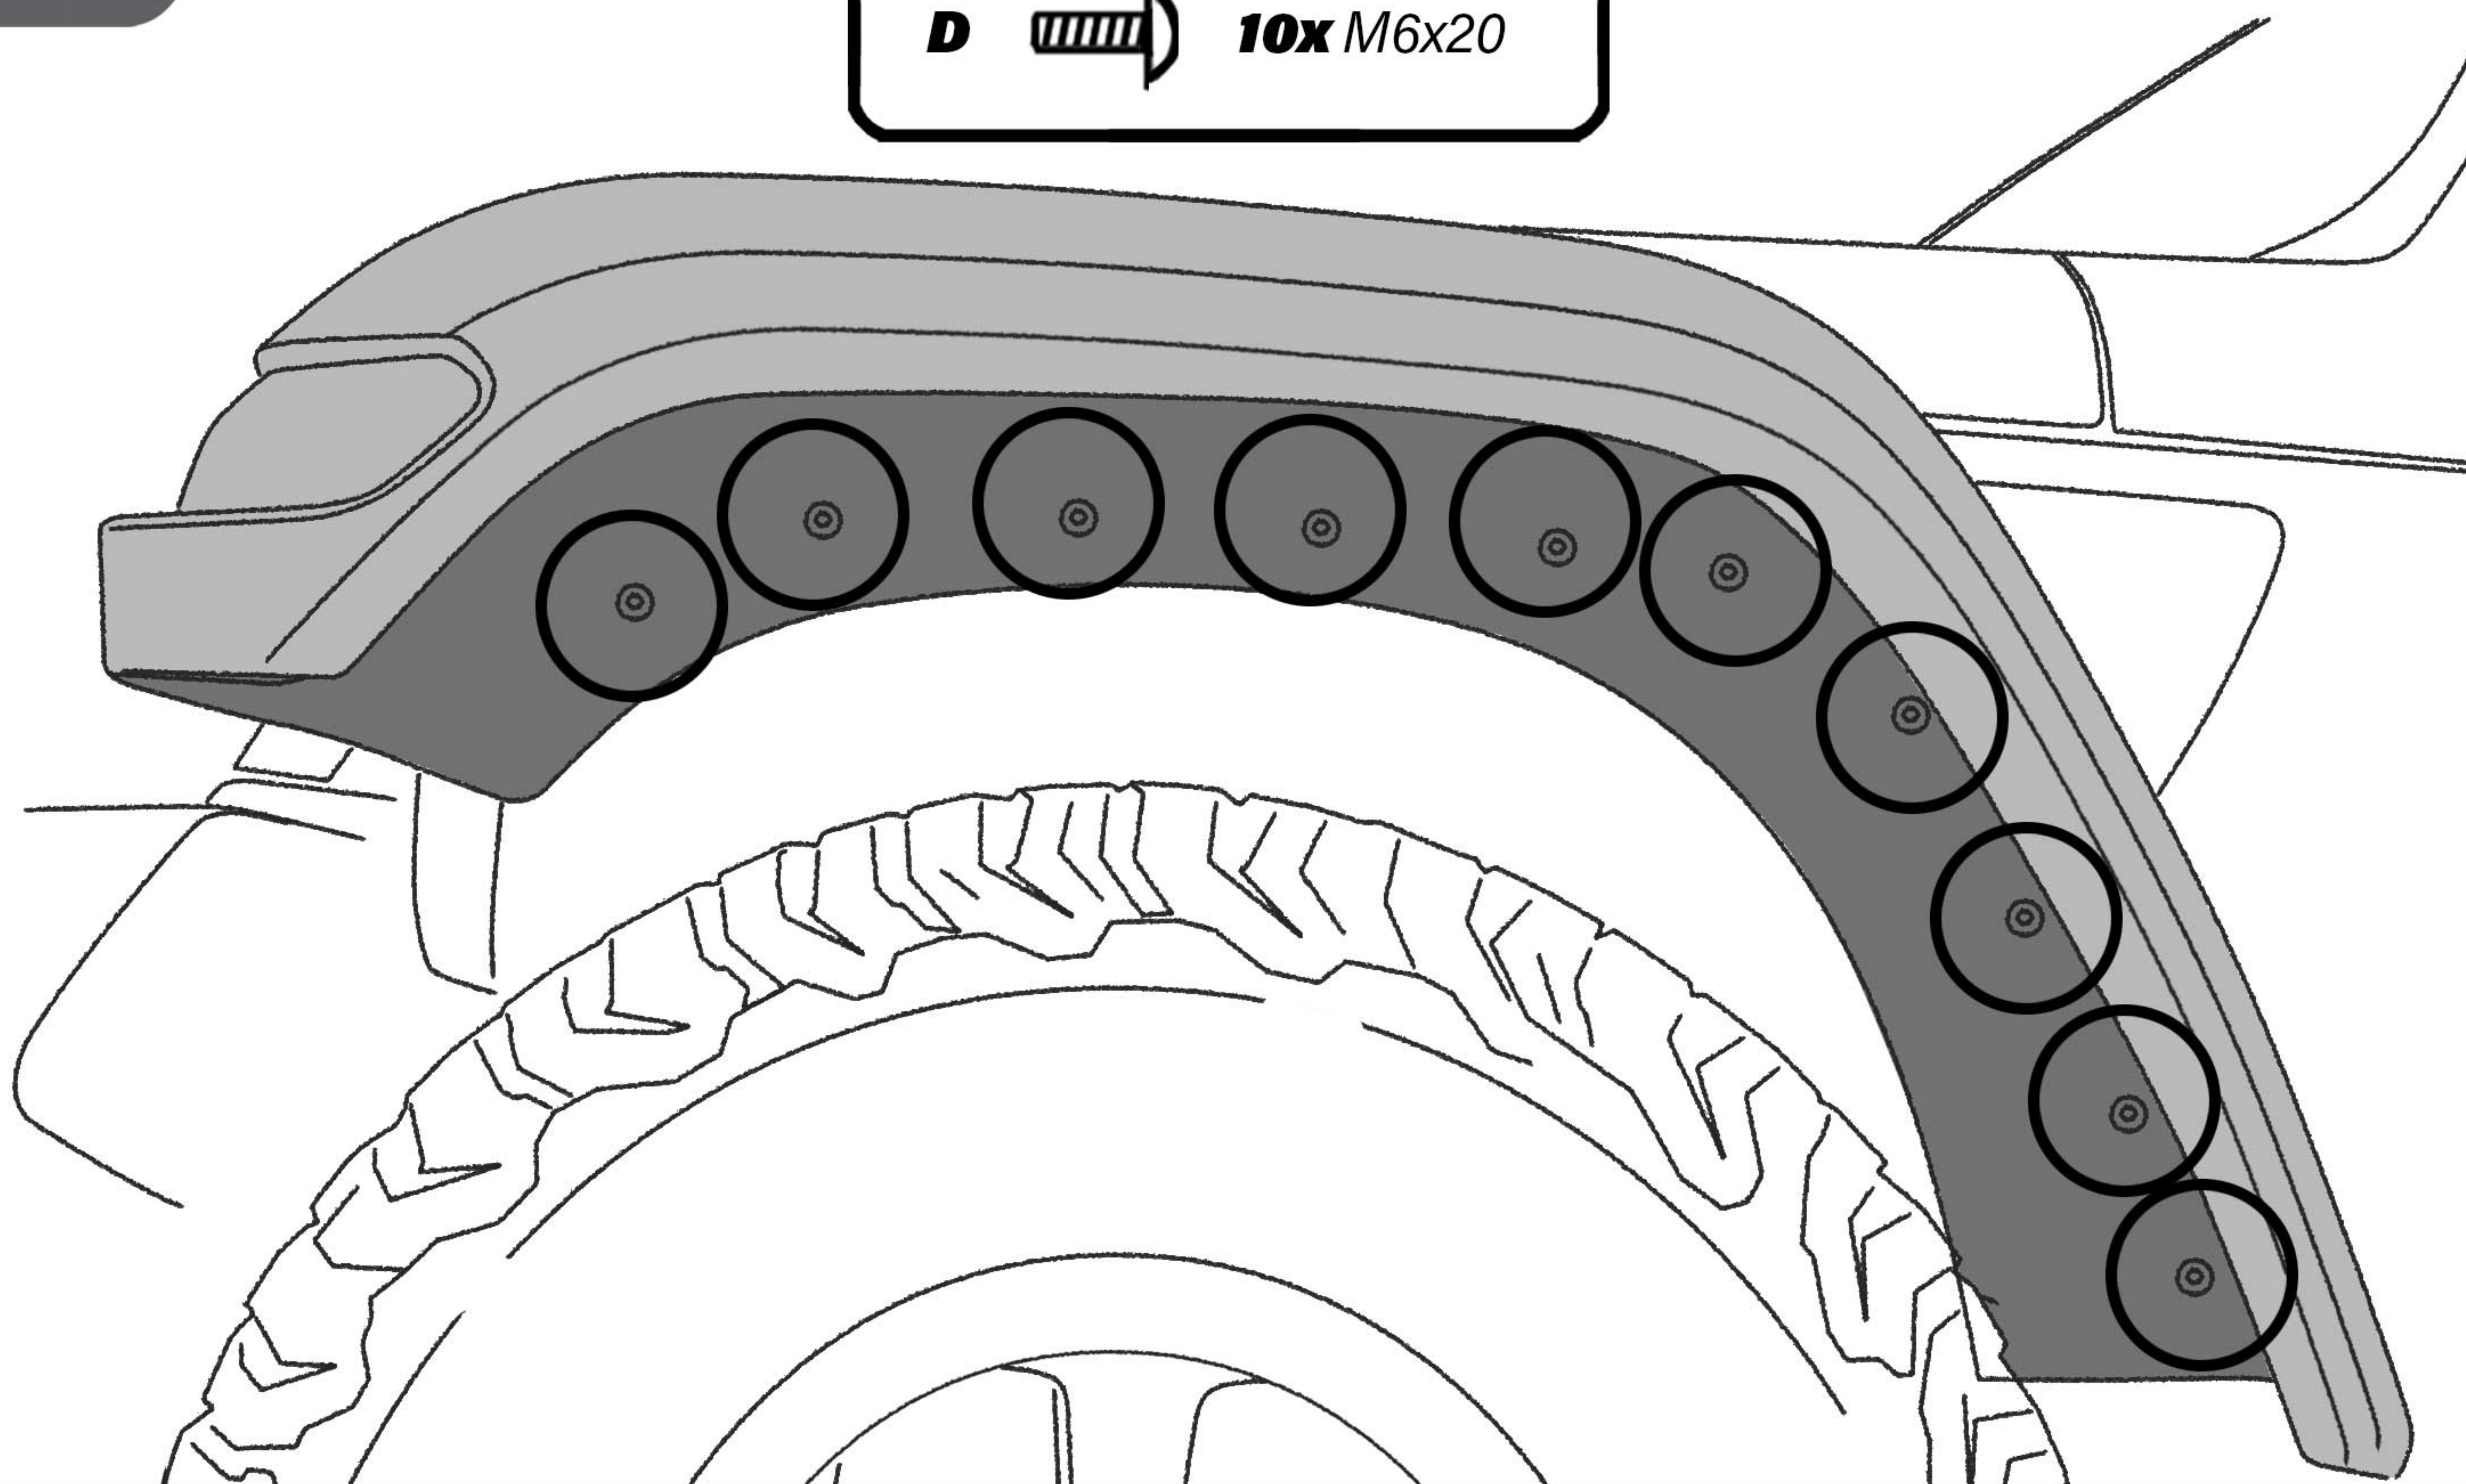


0.

D




14x M6x20

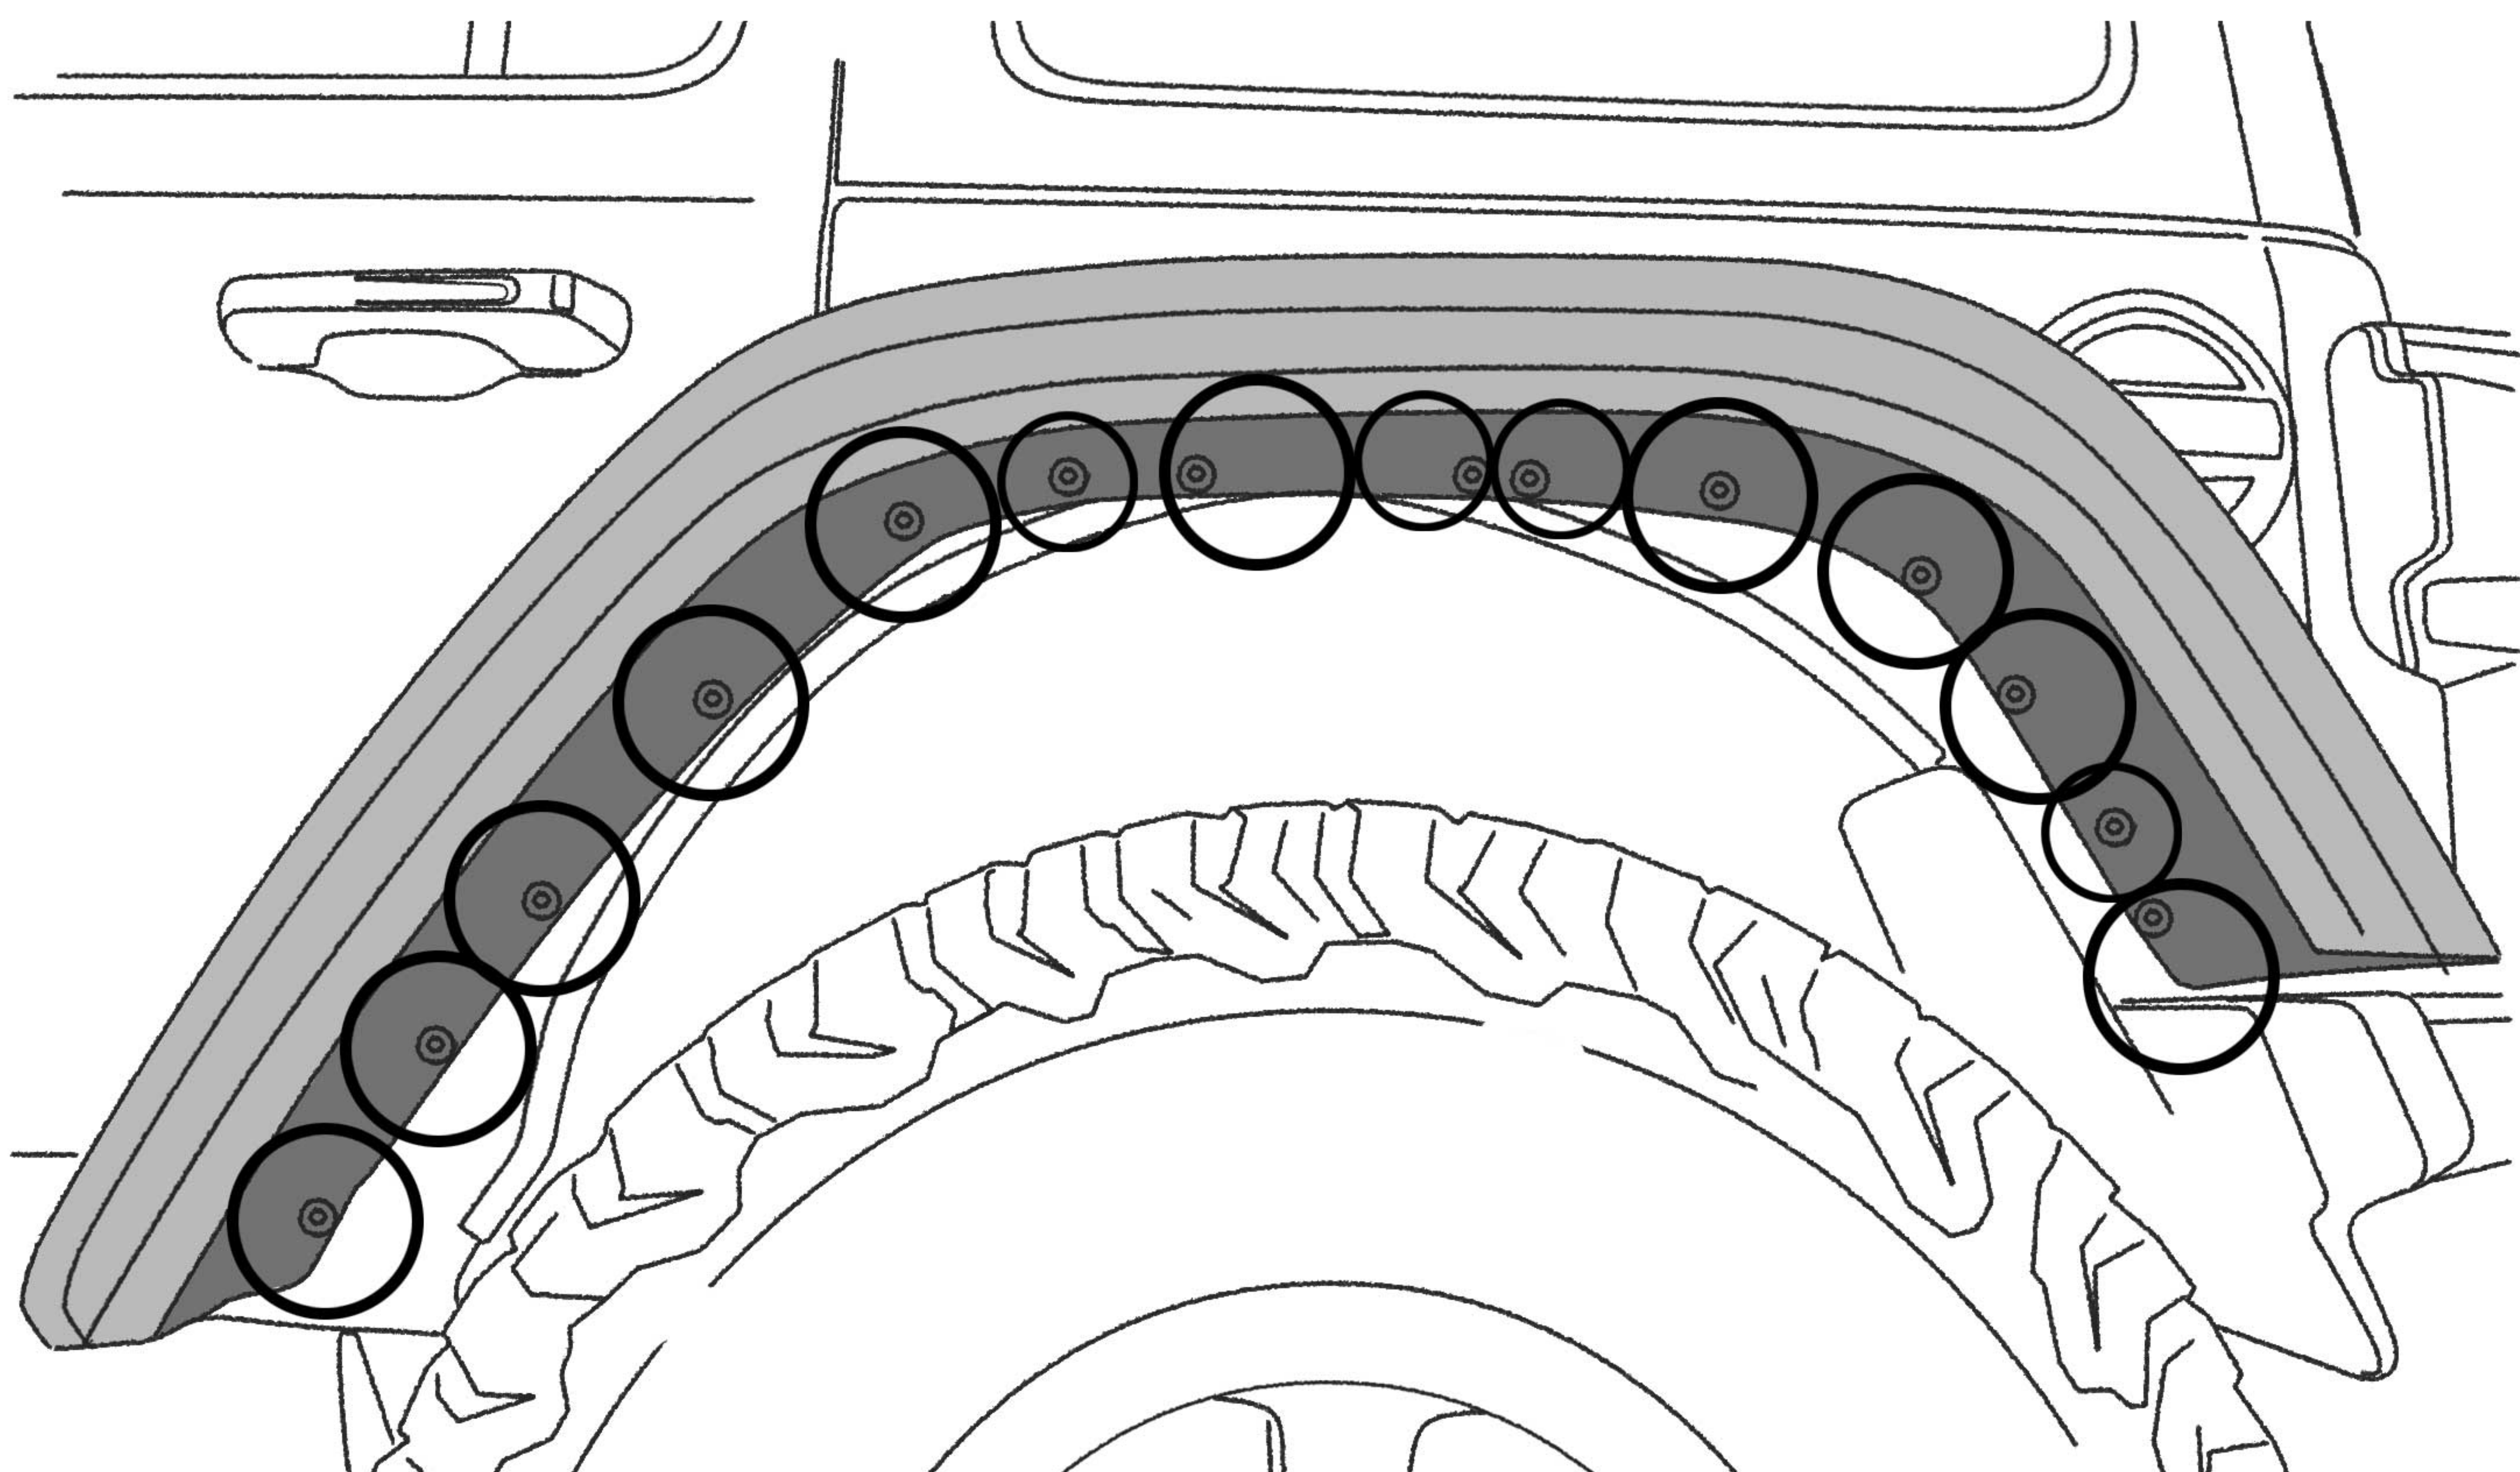




REMOVING STOCK WHEEL ARCHES ABBAU DER OEM KOTFLÜGELN

0.

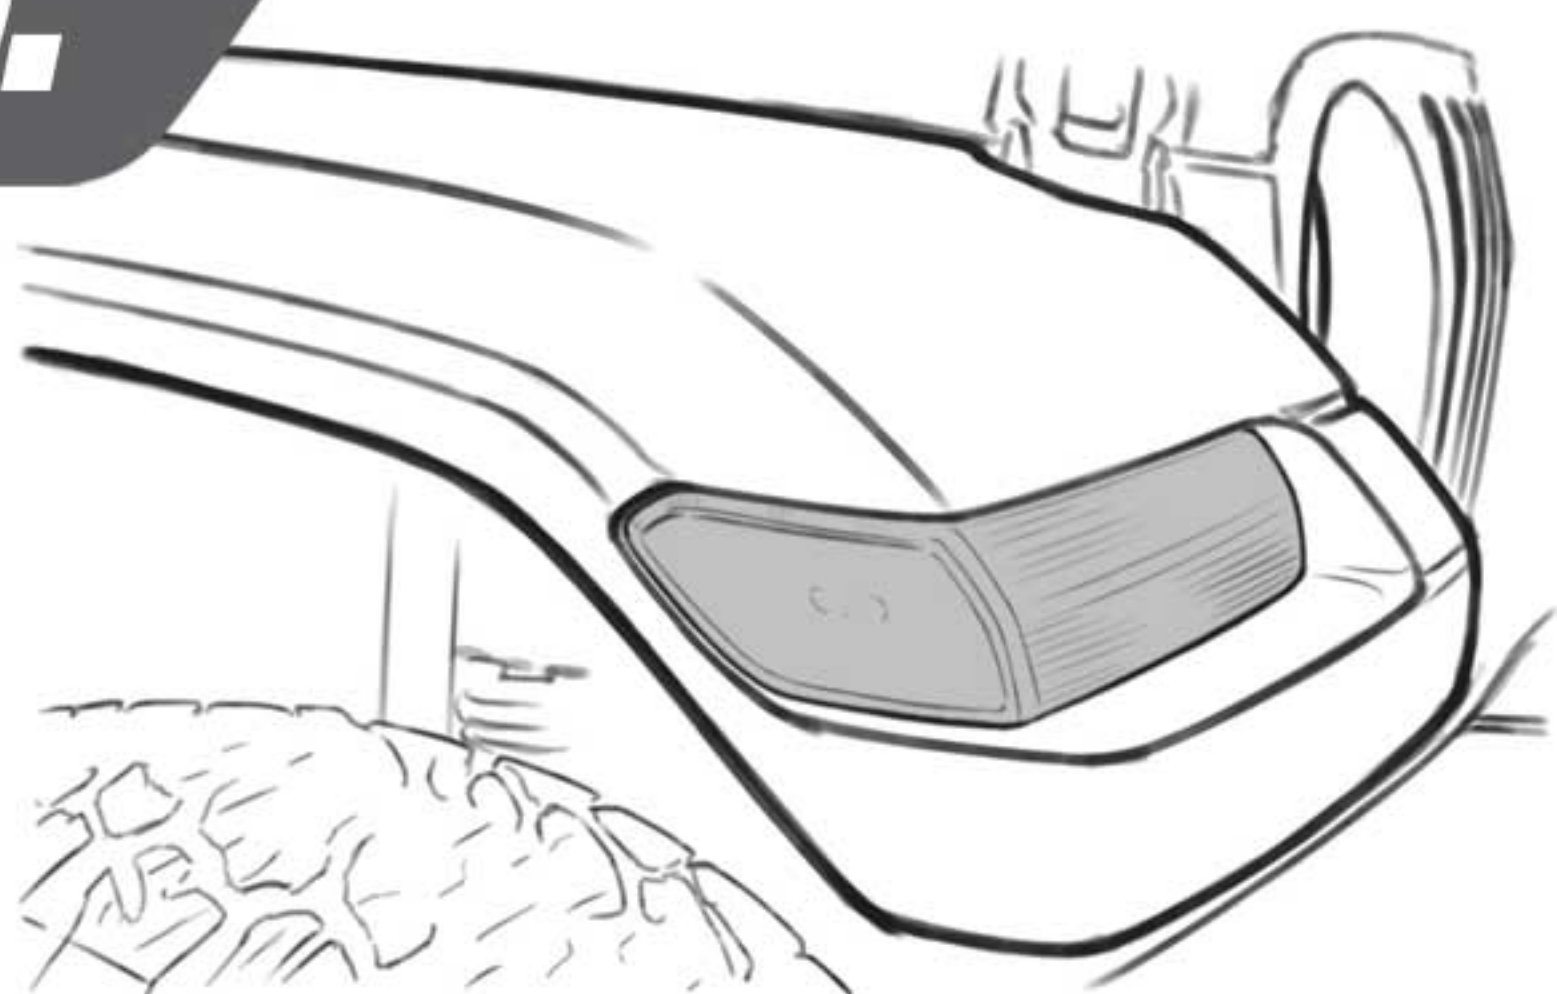


3x 6x16Tx30

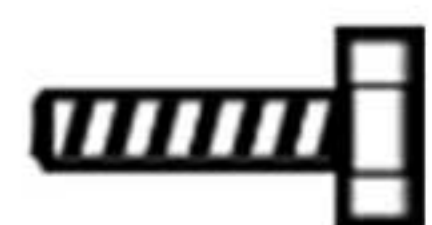

2x M6x30 SW10



2x M6 (Bolt / Mutter)

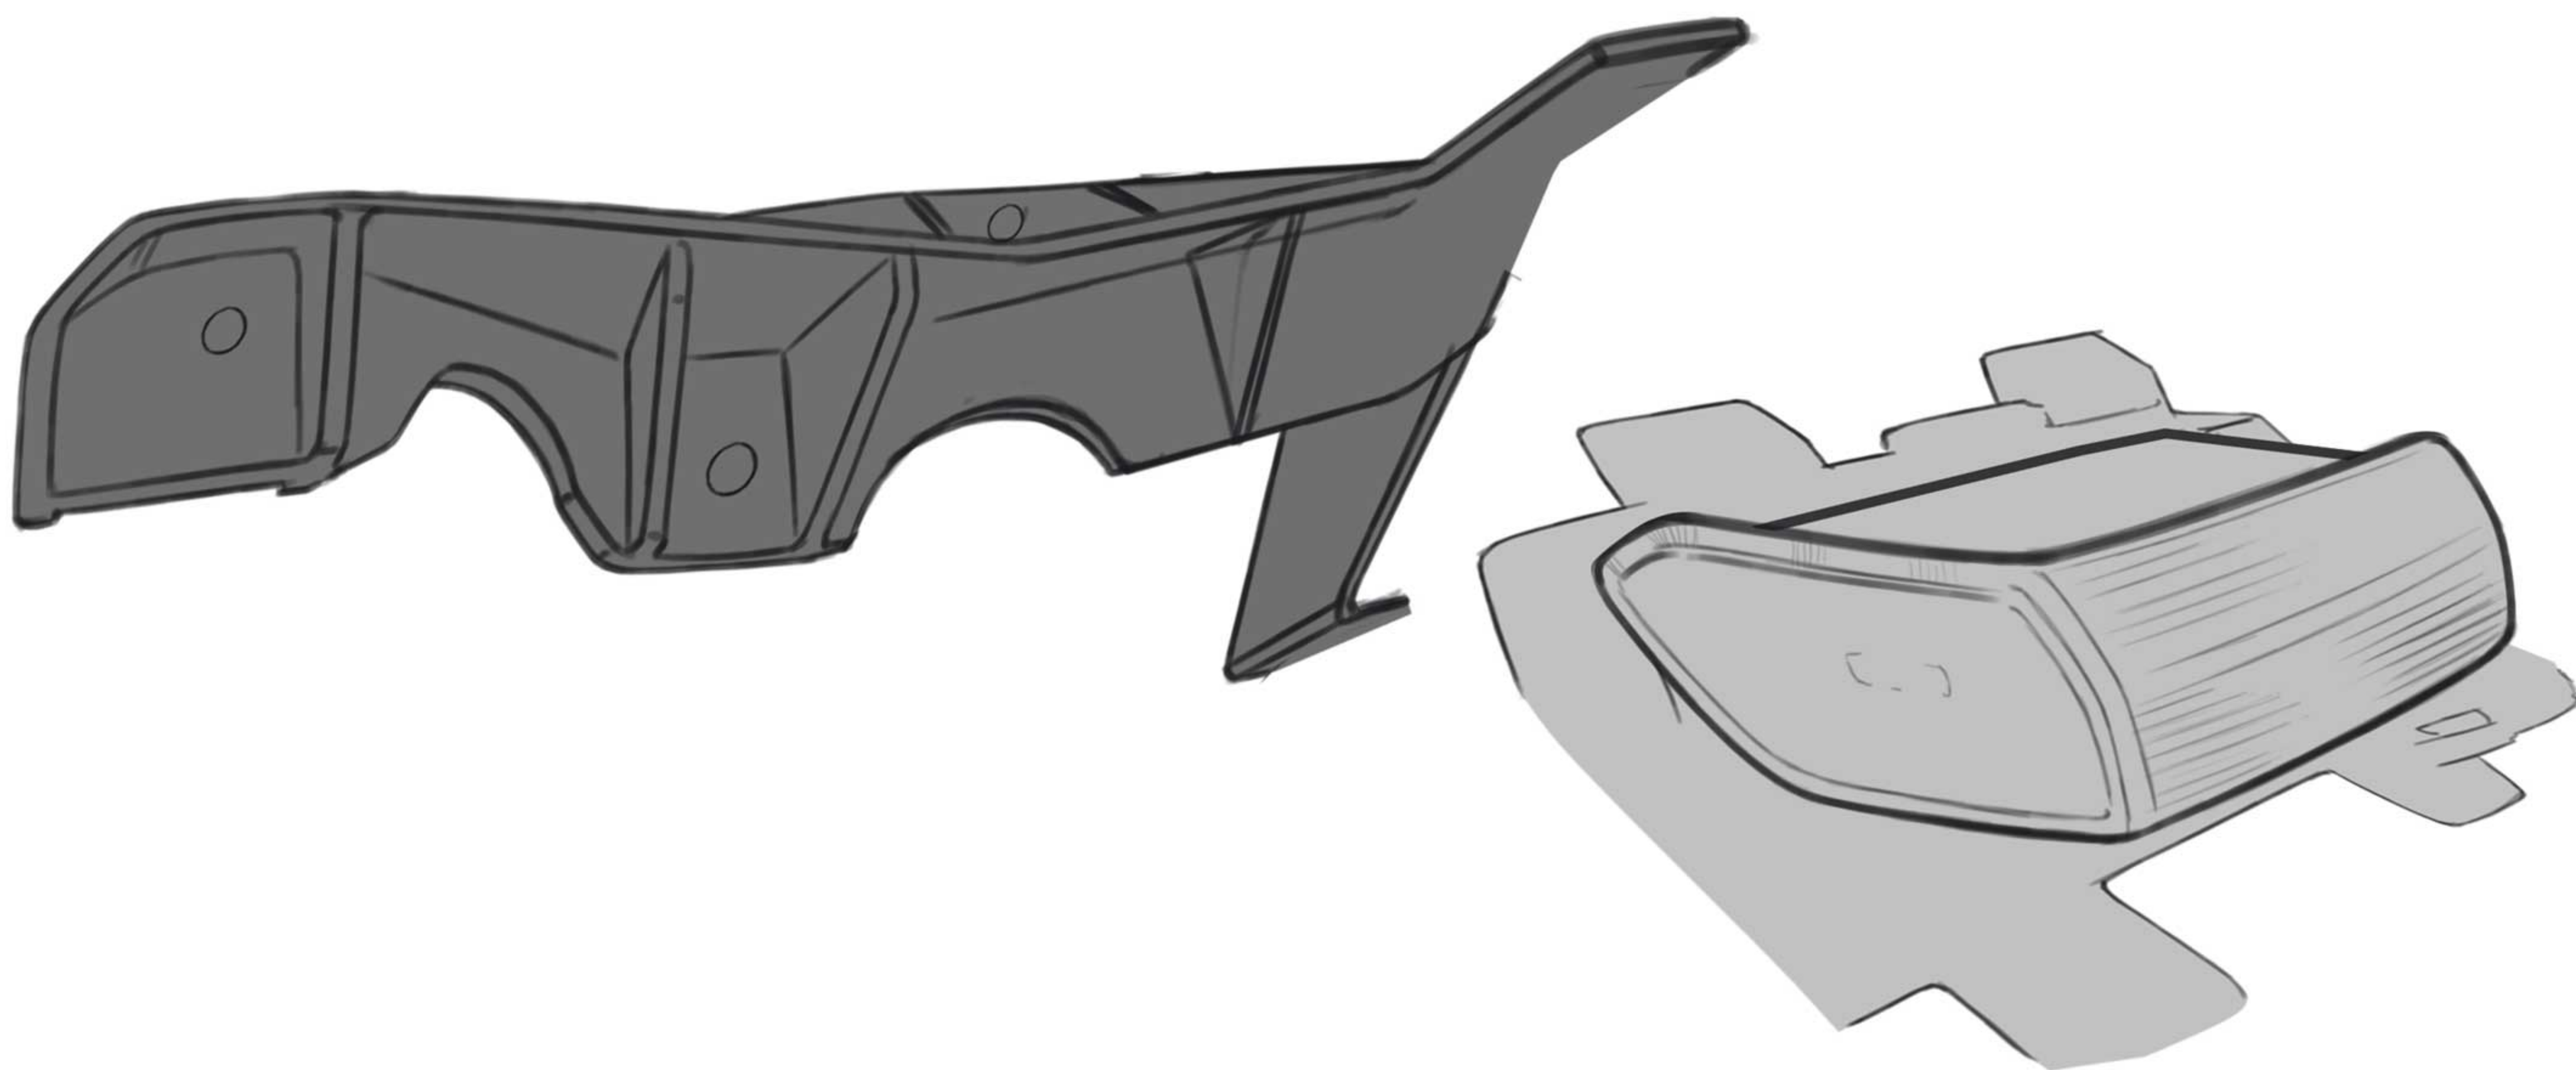

0.

