WILD LAND DRIVERS GMBH



MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLING INSTRUCTIONS

2 Stunden

weight: ca. 16,5 kg

SEPARATING WALL INTERIOR / TRENNWAND INNENRAUM

– **Artikel-Nr:** 19R 5260

Wild Land Drivers GmbH
Sportplatzstr. 4
D-85635 Höhenkirchen b.München

E-Mail: info@wild-land-drivers.de
Phone: +49 (0) 8 10 2 / 89 58-16


WWW.WILD-LAND-DRIVERS.DE









1 19R526091 — 1x

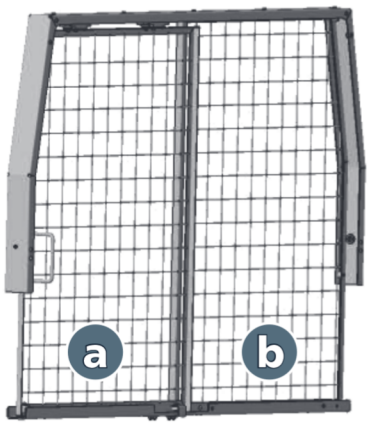


2 19R5260.7_R / 19R5260.8_L — 2x

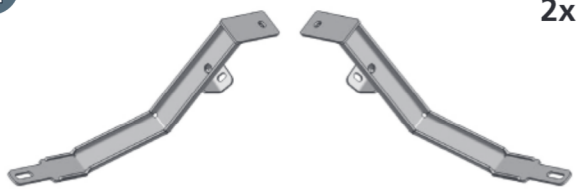



3 19R5262.1_R / 19R5262.2_L — 2x

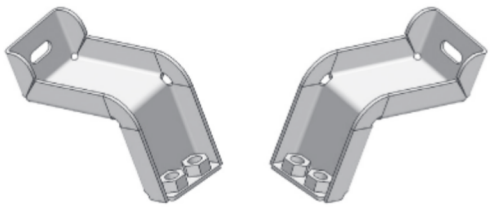


4 19R5263.1_R / 19R5263.2_L — 2x

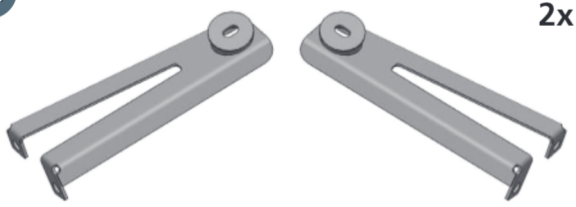


mounting kit: 19R9260

	M8x16; DIN 7991 Zn	4x
	M5x25; ISO 7380 Zn	5x
	M8x12; ISO 7380 Zn	8x
	M8x30; ISO 7380 Zn	2x
	Ø8,4; DIN 9021 Zn	4x

5 19R5260.6 — 2x



6 19R526014 — 5x

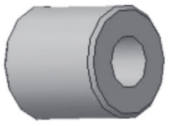

7 10W5130 — 2x



8 1645031 — 2x




d10xD20xd9


article no.:
19R5260 steel black


Revision 7: 06.03.2024

WILD LAND DRIVERS

Griff linke Seite / Handle on the left

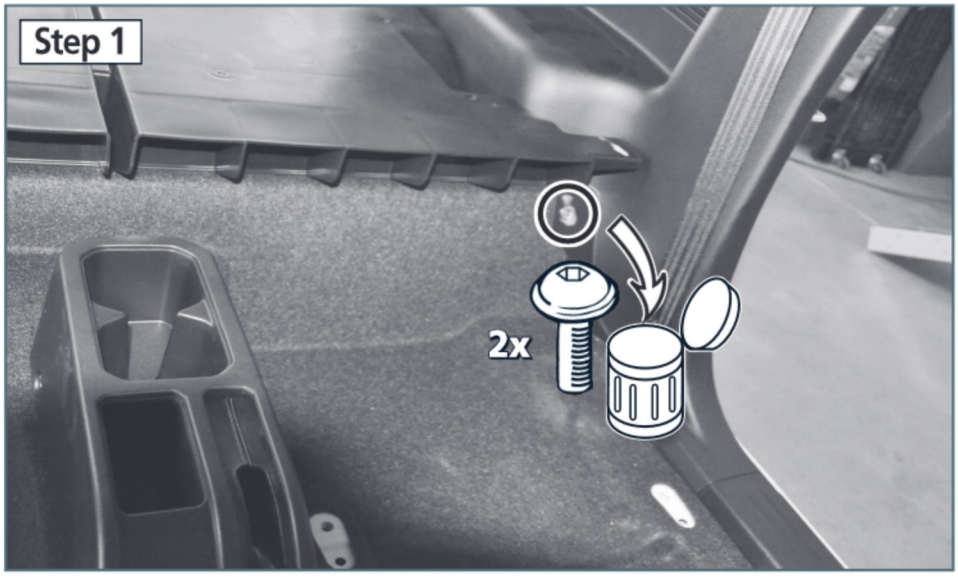


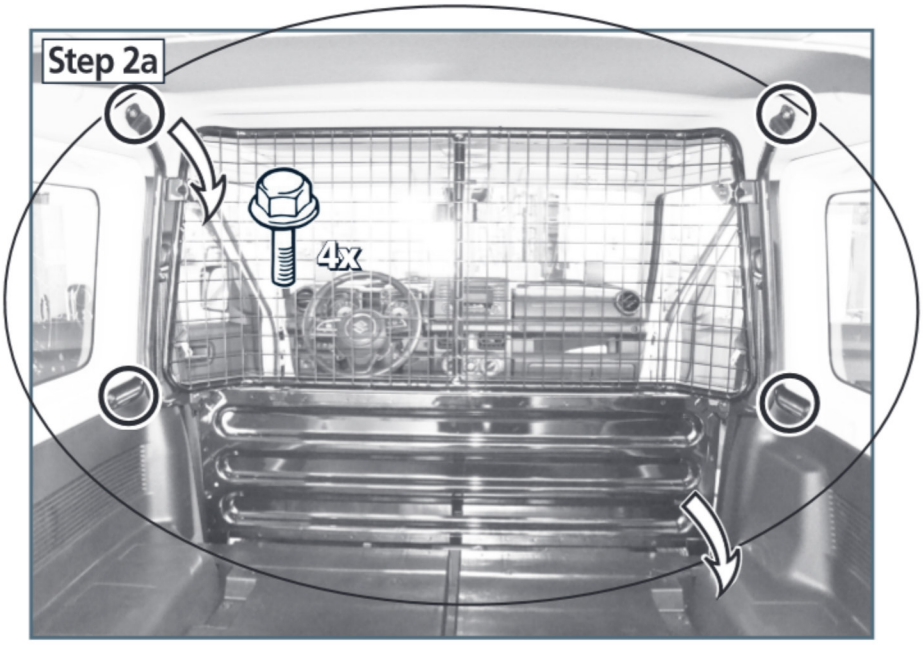


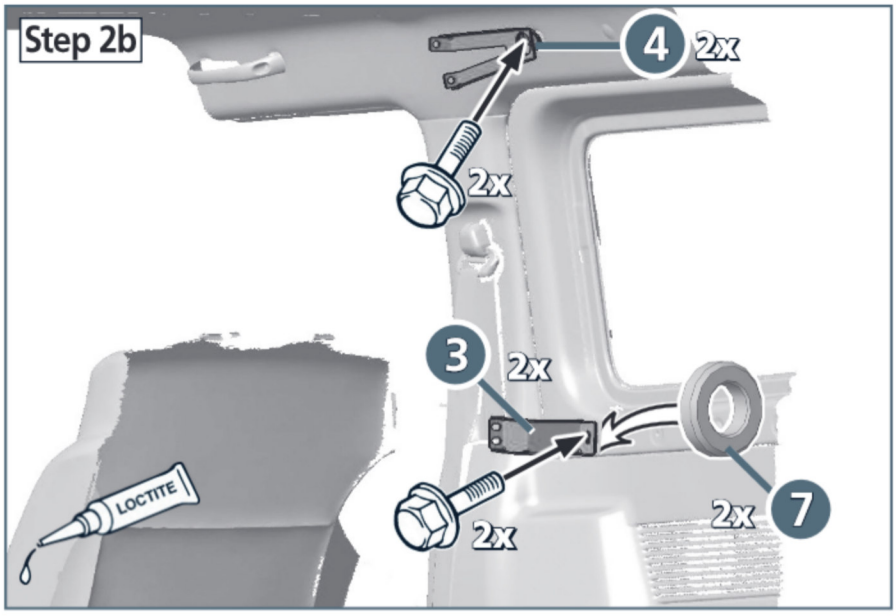


Revision 7: 06.03.2024




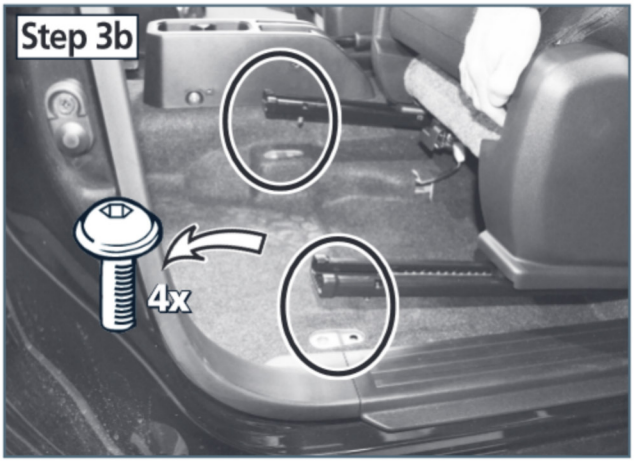


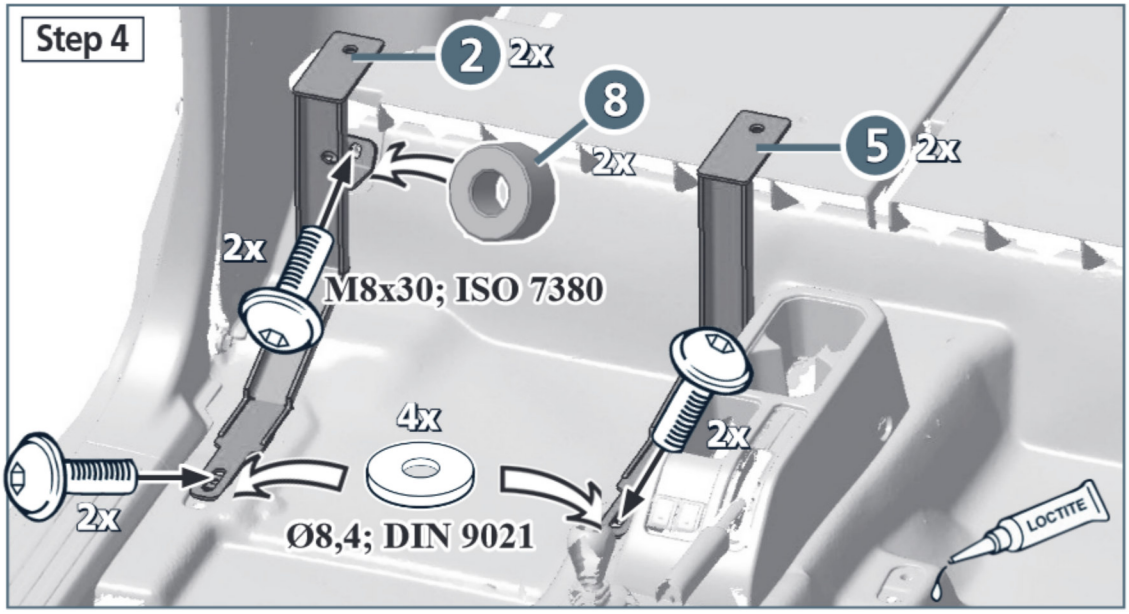


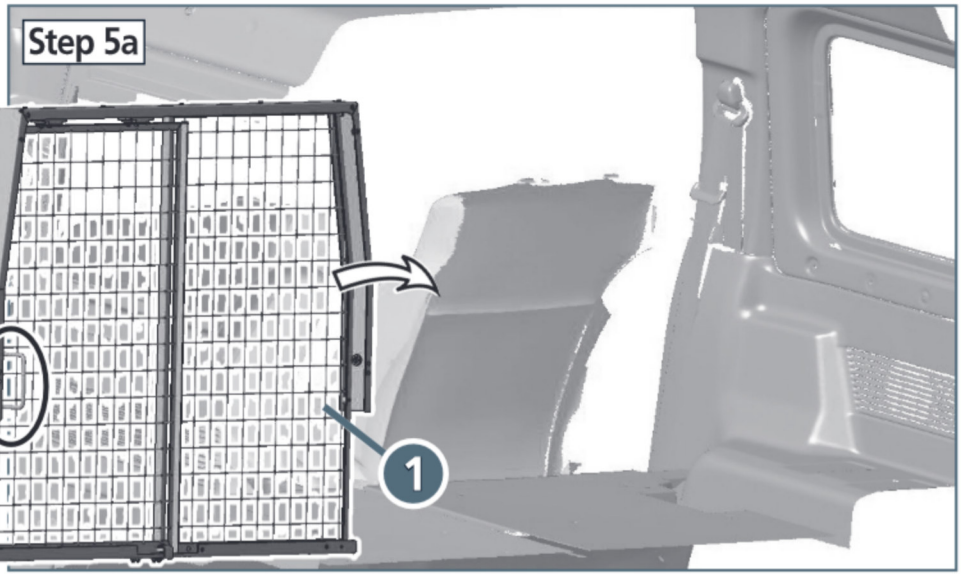

Revision 7: 06.03.2024

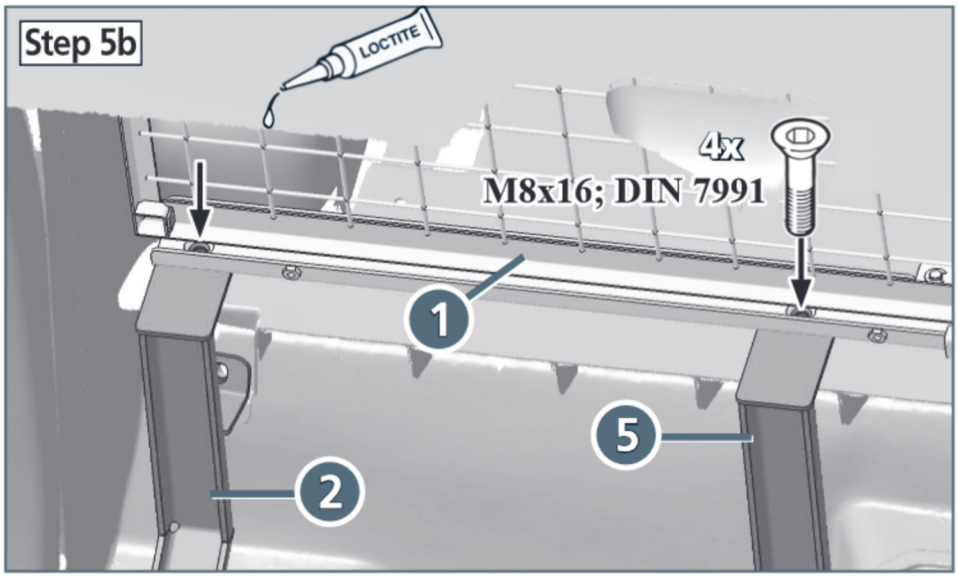

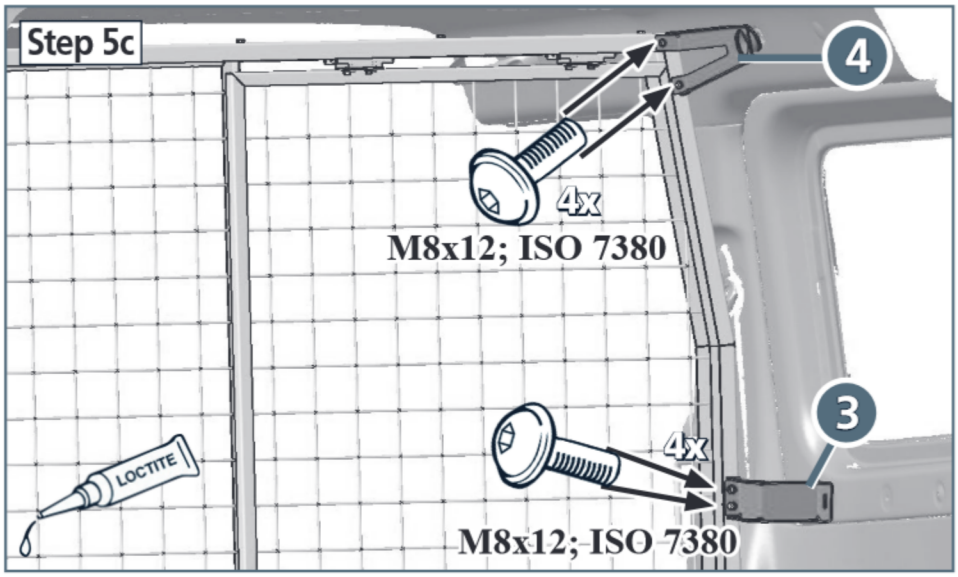

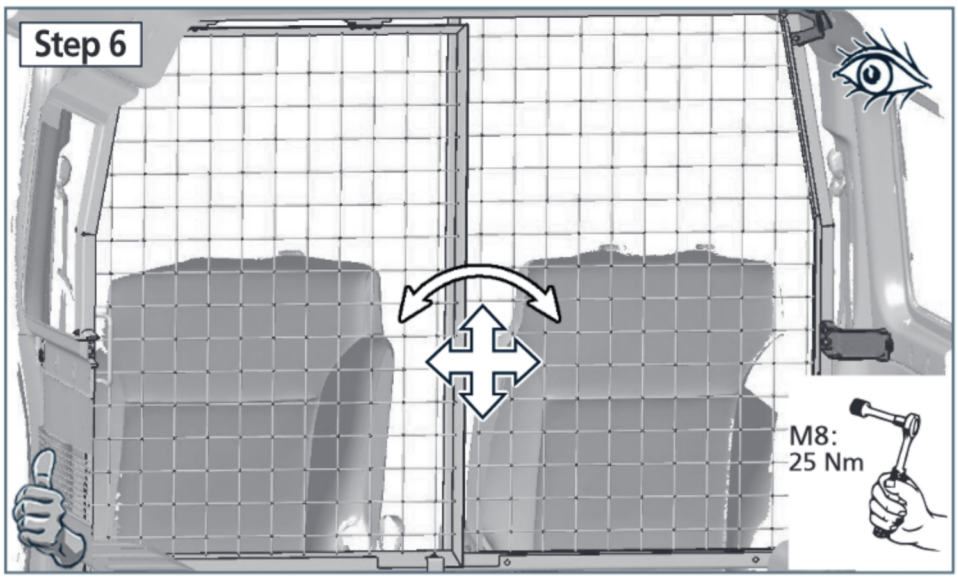



Revision 7: 06.03.2024


Griff rechte Seite / Handle on the right


Step 1 - 4



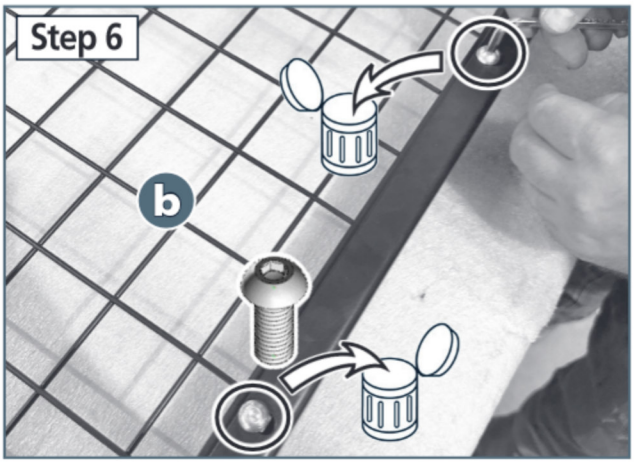


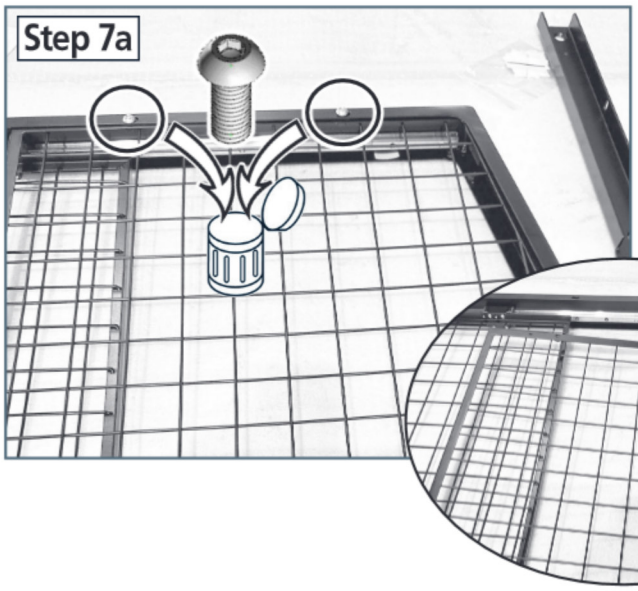


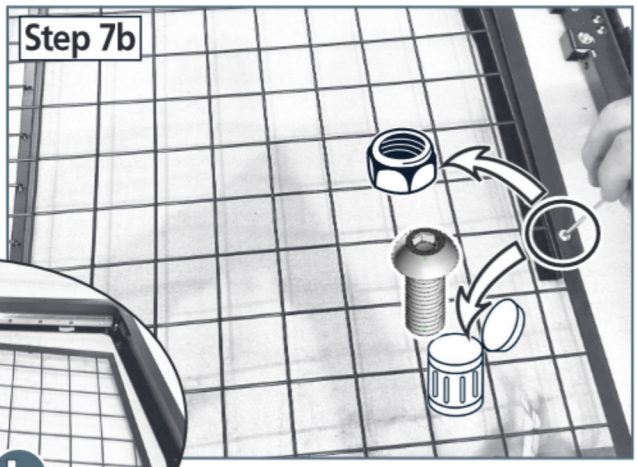

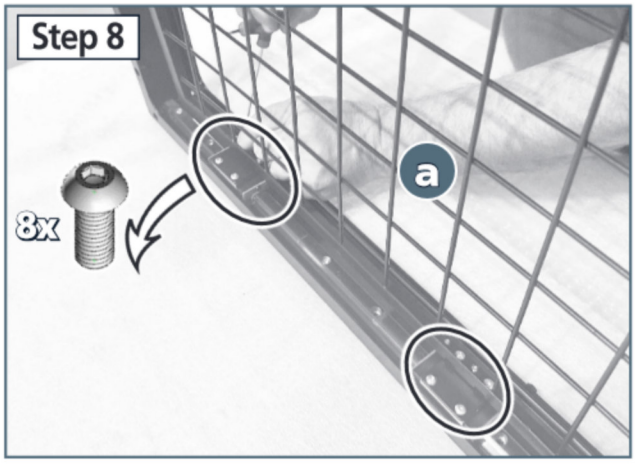



Revision 7: 06.03.2024

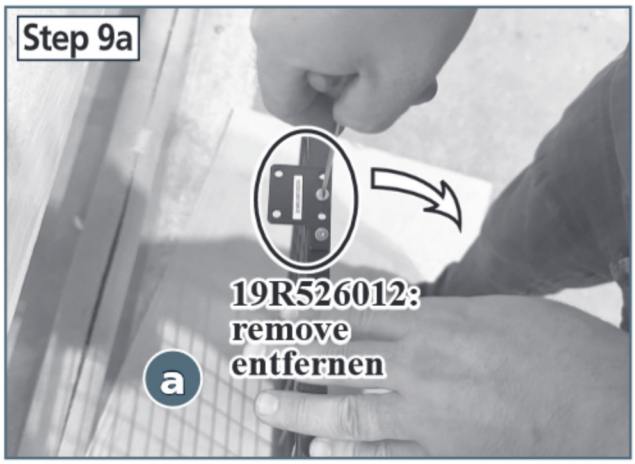

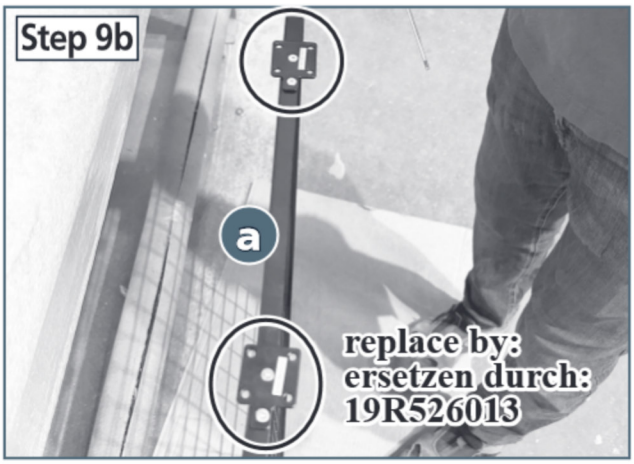





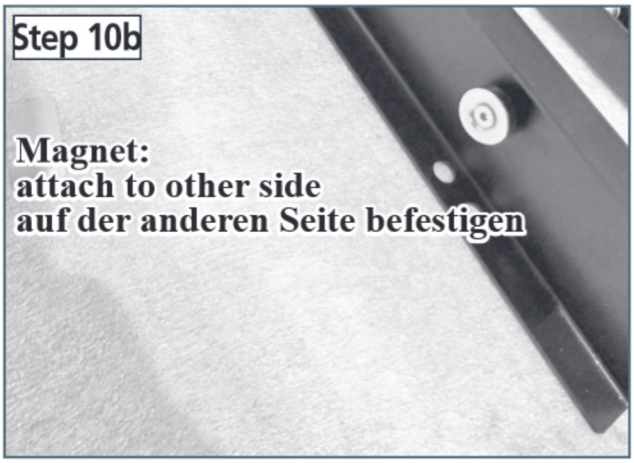

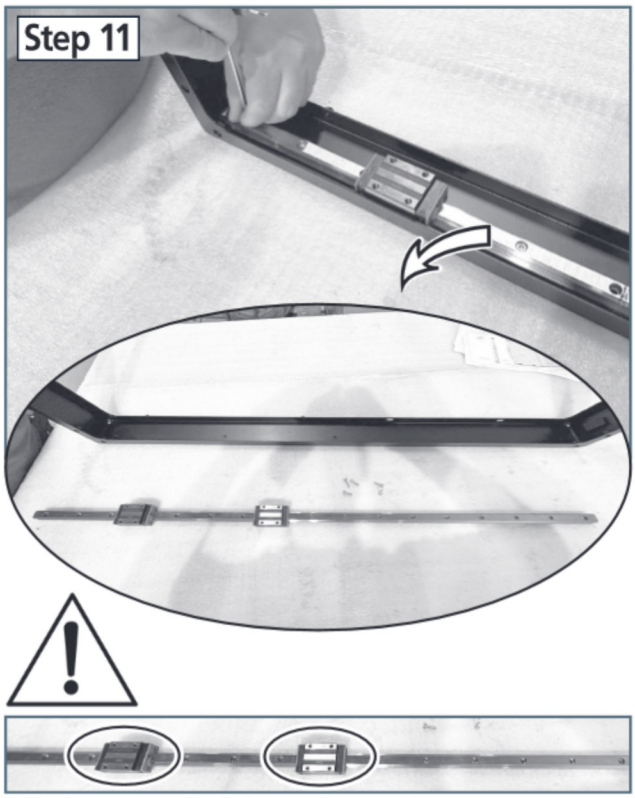



Nicht von Schiene lösen!
Ansonsten nicht mehr funktionstüchtig!
Do not detach from the rail!
Otherwise no longer functional!

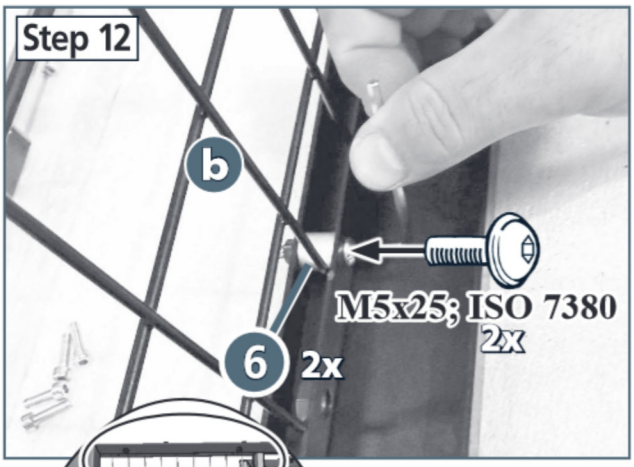


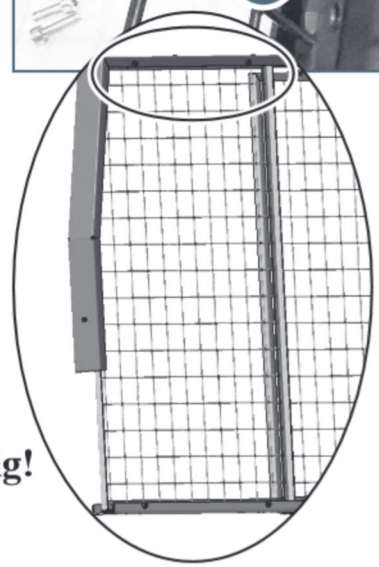



Revision 7: 06.03.2024

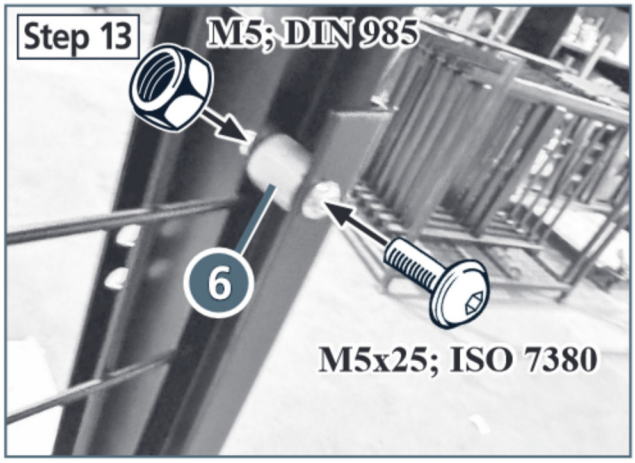


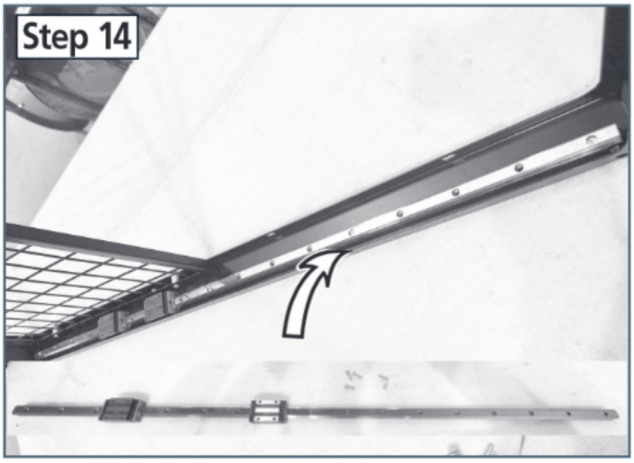

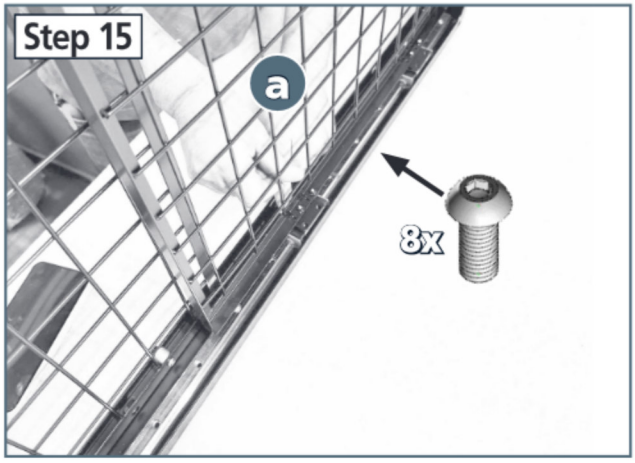

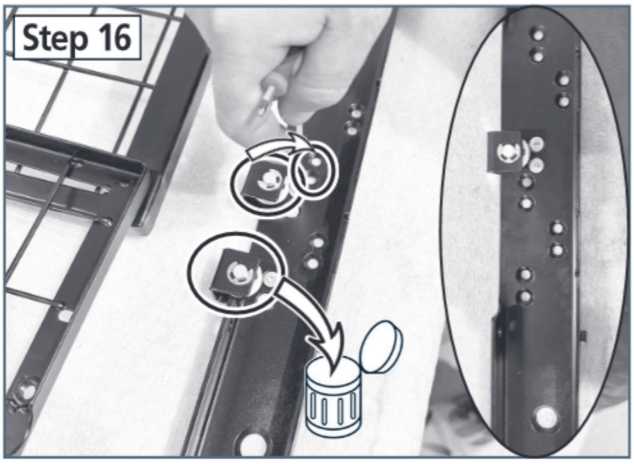


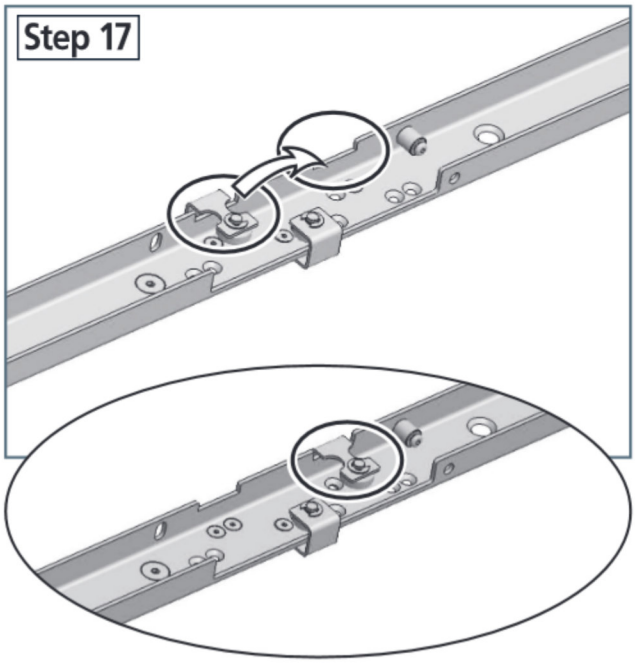


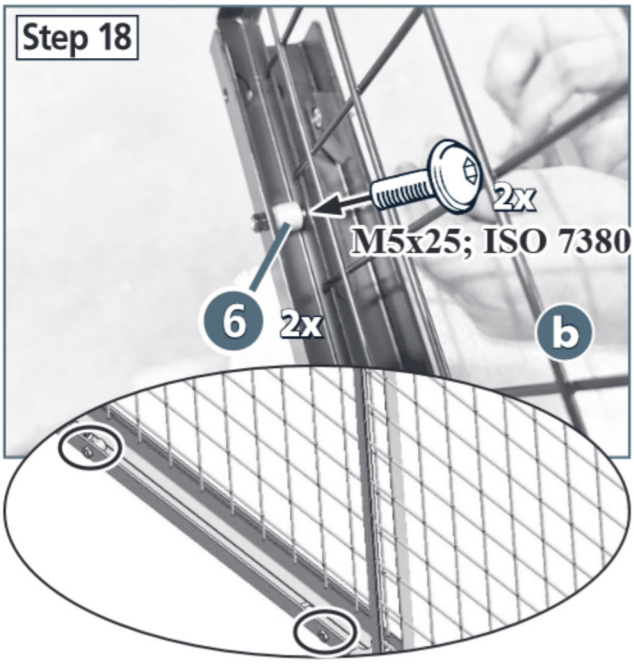



Revision 7: 06.03.2024


WILD LAND DRIVERS

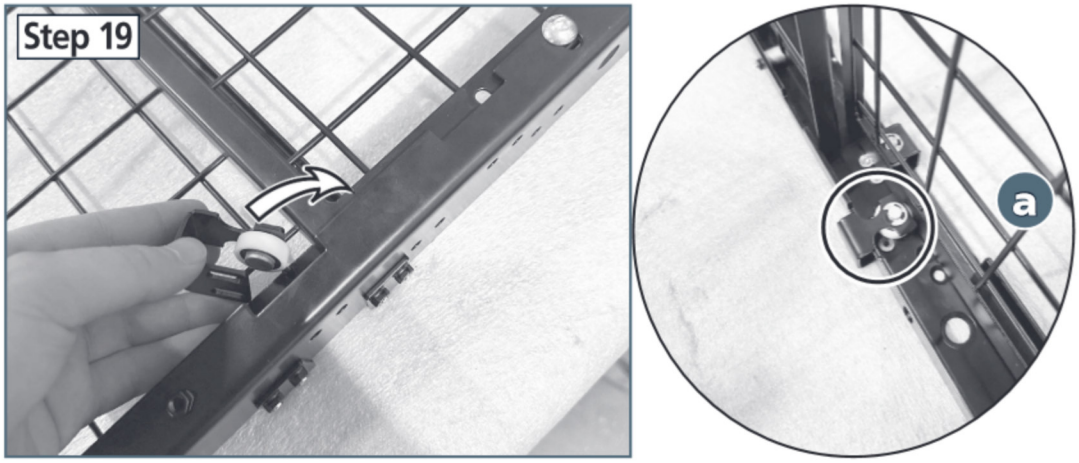
Step 19
a

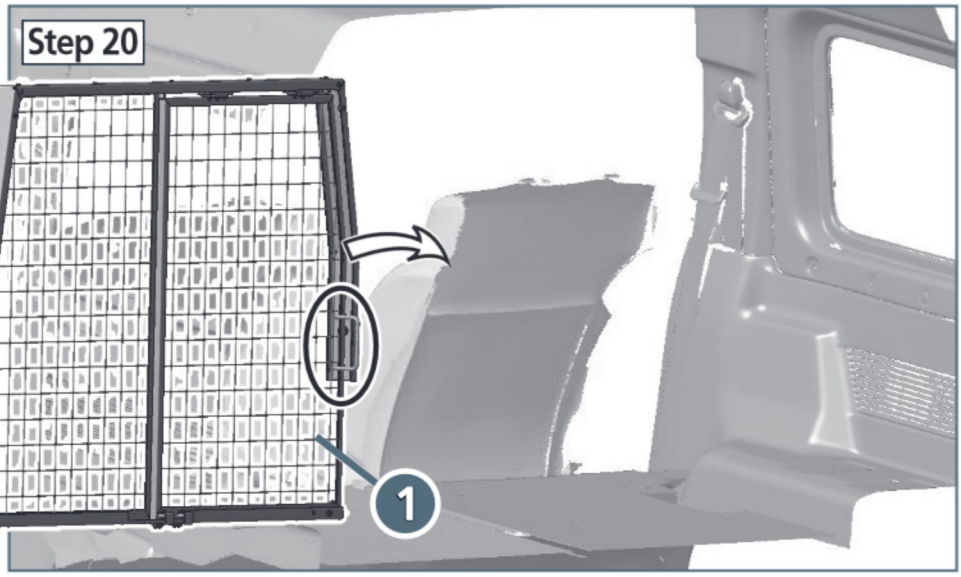
Step 20
1

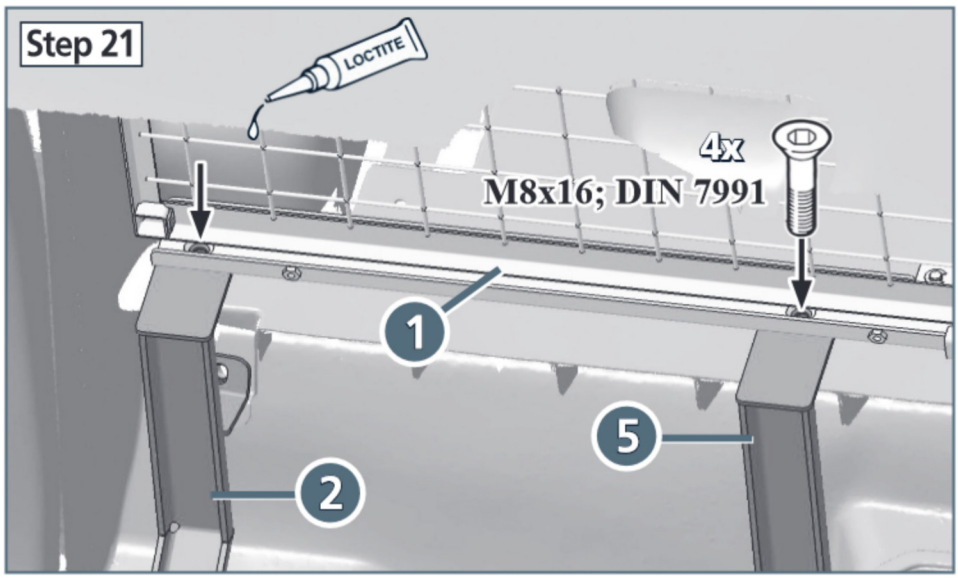
Step 21
LOCTITE
4x
M8x16; DIN 7991
1
5
2

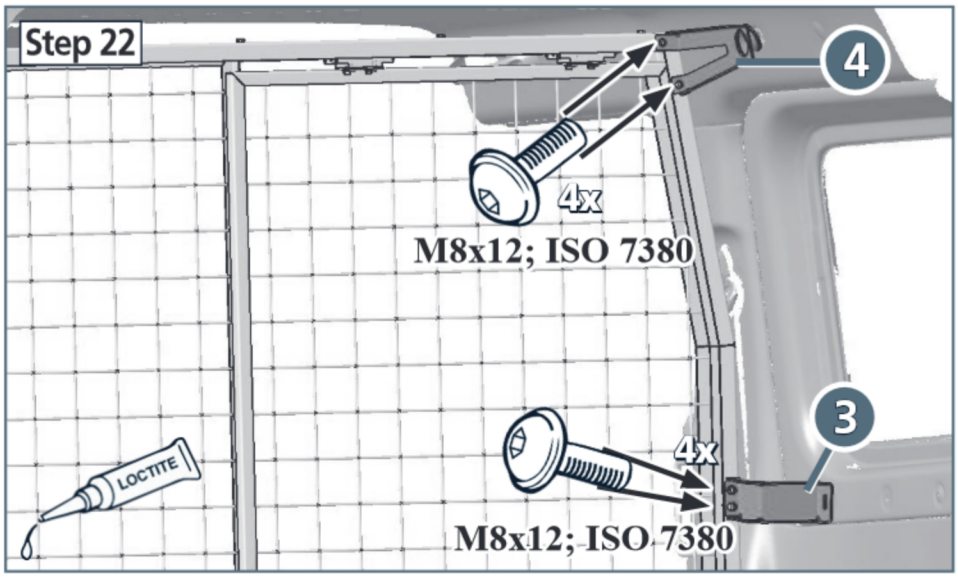
Step 22
4
4x
M8x12; ISO 7380
3
4x
LOCTITE
M8x12; ISO 7380

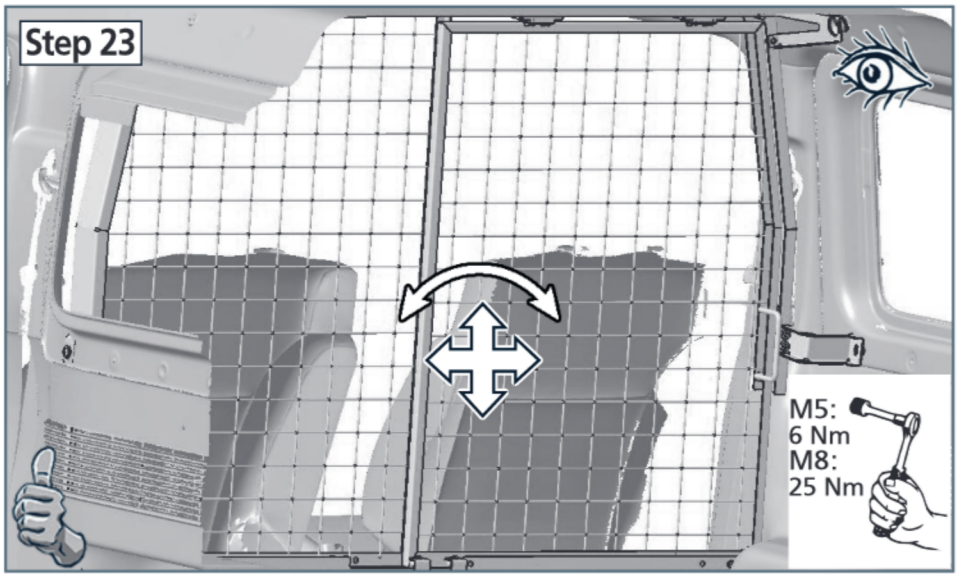
Step 23
M5:
6 Nm
M8:
25 Nm